

# LivingColors

Generation2

Led Floor Lamp






**PHILIPS**







## Content


EN..... 2	ES..... 20	HU..... 39	SL..... 58
FR..... 4	PT..... 22	LV..... 41	MK..... 60
DU..... 6	IT..... 24	LT..... 44	BG..... 63
NL..... 9	EL..... 27	ET..... 46	HR..... 66
NO..... 11	TR..... 30	RU..... 48	SR..... 68
DA..... 13	PL..... 32	UK..... 51	AR..... 70
SV..... 16	CS..... 35	KK..... 53	
FI..... 18	SK..... 37	RO..... 56	



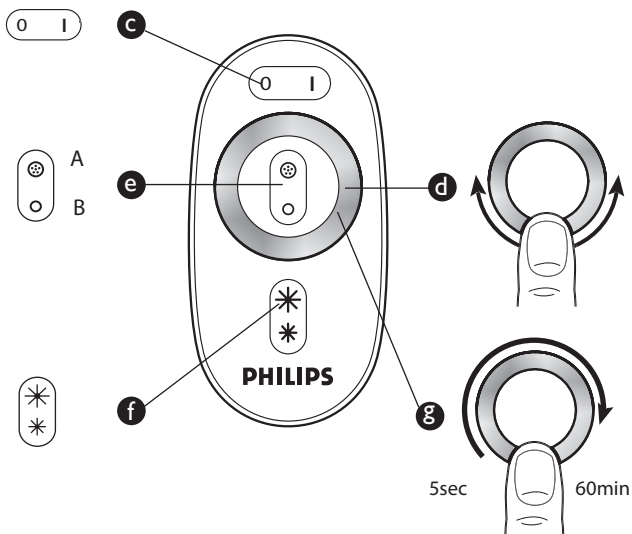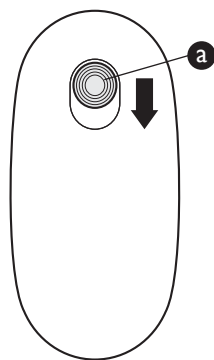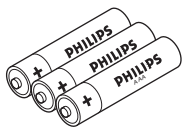

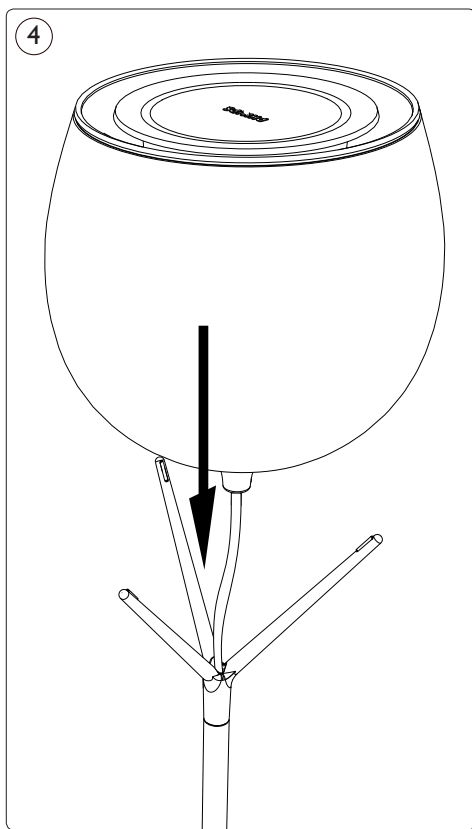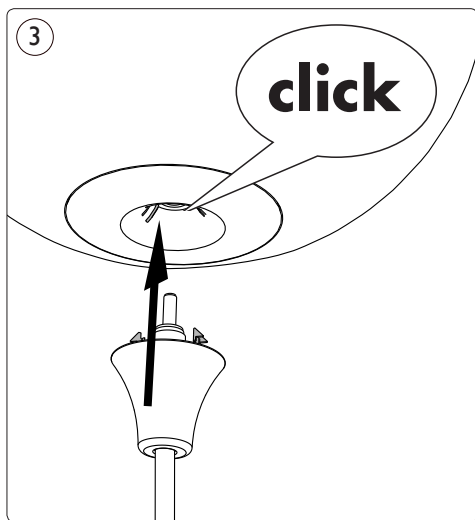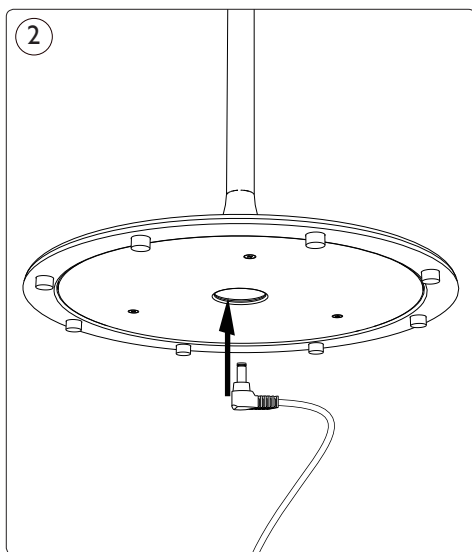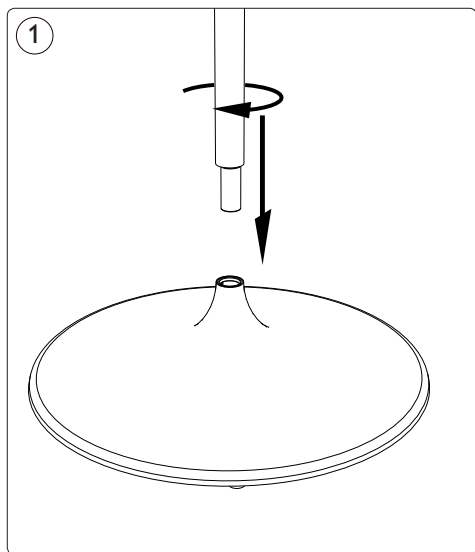

5

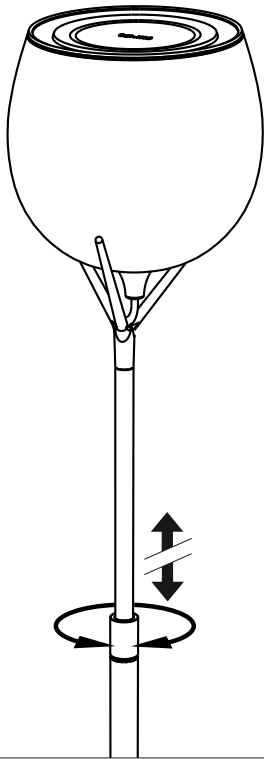

Thank you for buying Philips LivingColors floor lamp!

LivingColors has been especially designed to create your own ambience at home, through colour and light.

Using LivingColors for the first time, please read these instructions carefully and save them for future reference. By following our guidelines, you will enjoy the full functionality of Philips LivingColors.

#### Important:

- Carefully remove the parts from the packaging.
- Check whether all parts are available.

#### Getting started:

- 1.Insert the pole into the foot, and then turn the pole clockwise until you cannot turn it anymore (drawing 1).
- 2.Insert the connection plug into the opening under the foot of the lamp (drawing 2) and plug its other end into the wall socket.
- 3.Insert the connection plug on top of the stand into the lamp – make sure you hear a click (drawing 3).
- 4.Position the lamp on the stand and direct LivingColors towards the wall (the optimal distance is 50 cm) –drawing 4. LivingColors will show a short introduction of the colour possibilities. You can adjust the height of the luminaire by turning the ring in the middle of the stand, pulling the top part of the stand to the desired height, then turning the ring back to fix the position (drawing 5).
- 5.Open the battery compartment of the remote control by sliding the button at the back. Insert 3 AAA batteries (+ and – as indicated) (drawing a).
- 6.Switch on LivingColors by briefly pressing the "I" (on) on the on/off button placed on the remote control (drawing c).
- 7.Create your own ambience by:
  - Touching the desired colour on the colour wheel. You can move your finger over the colour wheel to refine the colour (drawing d)
  - Changing the colour saturation (adding more white to the current colour). Press on (⊕) for a deep colour or on (○) for a more pastel colour (drawing a). Ultimately you will reach the white colour.
  - Dimming. Increase (⬆) or decrease (⬇) the light intensity via the dimming buttons (drawing f).
- 8.Switch off LivingColors by pressing the "0" (off) button briefly. LivingColors will remember your last colour setting for your next usage (drawing c).

#### Do more with LivingColors:

##### 1. Automatic colour-changing mode

Sweep your finger around the colour wheel (one full circle) and briefly press on "I" ("On"); LivingColors will then turn into the automatic colour-changing mode: the lamp will start changing colours automatically.

You can adjust the speed with which colours change. Speed can be adjusted clockwise, from fast (dark blue colour on the colour wheel) to slow (purple) (drawing g). You can tap anywhere on the colour wheel. While in the automatic colour changing mode, you can also adjust the saturation and brightness of the colours.

To switch back to static colour mode, sweep around the colour wheel again, then press "0". Alternatively, you can switch LivingColors off "0" and on "I" again. (drawing c)

##### 2. Linking LivingColors lamps

1. You can operate multiple LivingColors with one remote control. The LivingColors lamps will then project the same colour (or will change colours simultaneously). In order to link several LivingColors to one remote control, bring the remote close to the Philips logo on the top of the lamp and press on "I" ("On"). LivingColors will flash 3 times, and then quickly flash green. You can release the button now. The linked lamps will turn to the last setting of the remote control.
  - Repeat this operation for each LivingColors lamp that you want to link with the others.
  - To use the LivingColors separately again, link it to another remote control in the same way as described above.
2. It is also possible to control one LivingColors lamp with several remote controls. In order to do so, first reset one of the remotes by pressing and holding the "0" and the (⌘) buttons simultaneously for 5 seconds. Then hold two remote controls close to each other and press the "I" button on both for 7 seconds. You can now link the new remote control to the LivingColors in the same way as described above.
  - LivingColors that are linked to two (or more) remote controls can be controlled by either remote control.
  - To unlink a remote control from a LivingColors, hold the remote control close to the LivingColors and press "0" for three seconds. The LivingColors will flash 3 times. Hold the "0" button a little longer and it will slowly fade to off. The remote control and the LivingColors are now unlinked.

##### 3. Compatibility with timers

You can use LivingColors with a timer (not included). When switched on with a timer, the LivingColors will show your last setting (static colour or automatic colour-changing mode)

#### Cleaning and maintenance:

Remove the plug from the wall socket.  
To avoid scratching, the LivingColors lamp, remote control and adapter should only be cleaned with a soft dry cloth.  
Do not use cleaning agents.

Problem	Possible cause	Solution
LivingColors is not providing light	The lamp is not plugged in correctly	Check the connections of the cord to the lamp
		Check that the plug is correctly placed in the wall socket
	Remote control is not working	See the following section
LivingColors does not respond to the remote control	Remote control is not working	Check the batteries in the remote control. The batteries should be correctly placed (+ and -) and should be charged. If the remote control is still not working, try replacing the batteries.
	Remote control is not linked to the lamp	Link the remote to the LivingColors lamp by following the procedure under "2. Linking LivingColors lamps"
	Heavy traffic on a wireless data network (e.g. wireless router)	Move LivingColors away from the wireless access point
		Make sure that all LivingColors connected to this remote are on; otherwise they will not respond after this action. Press simultaneously on "0" and (⊗) for at least 5 seconds to switch to another channel (all LivingColors will flash green to confirm). You can repeat this procedure up to 3 times, preferably from another position.
I cannot link multiple LivingColors lamps	"I" button wasn't pressed long enough	Redo the procedure under "2. Linking LivingColors lamps". If it was linked successfully, the lamp will give 1 green flash; if the linking was unsuccessful it will revert to its previous settings immediately without flashing green.
	The LivingColors lamps belong to different versions	Check if the lamps you cannot link both have a "G2" sign on the back of the remote control and at the bottom of the lamp itself. If one of the lamps does not have it, it cannot be linked with another lamp that does (but it can still be linked with other lamps that do not have the G2 sign).
I cannot start the automatic colour changing mode	The sweep movement was not correct	If the colour changes to another (static) colour, but no colour loop starts, then your sweep movement was not correct; please try again
LivingColors is still not working to the correct standards	Other problem	Contact the Philips Lighting Contact centre (see Warranty and Service)

#### Safety instructions:

Keep the plug and LivingColors away from liquids and humidity.

- LivingColors is for indoor use only. Do not use in wet locations, e.g. bathrooms or outdoors.
- LivingColors is not a toy designed to be played with by children.
- Do not place on hot surfaces
- For safety reasons and under the terms of the warranty, the LivingColors and plug must not be opened.
- Only use the adapter supplied: using a different adapter can damage your LivingColors.

#### Environment:

If you need to discard the appliance, dispose of it in accordance with instructions from the local authority. Remove the batteries when you discard the remote control. Do not throw the batteries away with normal household waste. They must be handed in at an official collection point or at a Philips Dealer, both of which will dispose of the batteries in an environmentally friendly way.

#### Plug specification:

##### AC adapter

Model: EADP-15YB C (EU type)  
EADP-15YB D (UK type + Singapore)  
EADP-10EB E (Australia type)

Input: 220 - 240 V ~ 0.3A 50 Hz

Output: 18.5V 0.83 A

Power consumption of the luminaire: up to 15.4 W

##### Remote Control:

Batteries: 3 x Philips  
Powerlife Alkaline AAA LR03, 1.5 V.

##### Wireless specification:

Wireless RF mode frequency band: 2405–2475 MHz  
Wireless communications protocol: IEEE 802.15.4)  
Operating channels: channels 11, 15, 20 or 25

##### Environmental specification:

Temperature (operation): 0...40 °C  
Temperature (Storage): -25...60 °C  
Relative humidity: 5...95 % non condensing



## Disposal of your old product



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## Warranty:

Philips' two-year warranty is valid if the product is used in accordance with the instructions and for its intended purpose. Claims will only be accepted on submission of the original proof of purchase (invoice, sales slip or receipt) stating the purchase date, the name of the dealer and a description of the product.

The Philips warranty lapses if:

- Anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible on the purchase docket or product description.
- Failures caused by damage, faulty connections or abuse.
- A defect is caused by extreme circumstances not inherent to the LivingColors, for example, lightning, flooding, fire, incorrect use or negligence.
- The LivingColors has been opened or disassembled.

## Warranty and service:

For your information and in case of any problems, please visit the Philips website at [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) or contact Philips Lighting Contact Centre free of charge in U.S.: 00800-PHILIPSL or 00800-74454775

## FR Instructions d'utilisation de LivingColors

Merci d'avoir acheté ce lampadaire LivingColors Philips.

LivingColors a été spécialement conçu pour vous permettre de créer, chez vous, une ambiance de lumière et de couleurs.

Avant la première utilisation de LivingColors, veuillez lire ces instructions attentivement et les conserver pour une consultation ultérieure. Suivez les instructions pour profiter au maximum des fonctionnalités du LivingColors de Philips.

Important :

- Retirez avec précaution les éléments de leur emballage.
- Assurez-vous que tous les éléments sont bien présents.

### Mise en route :

1. Insérez le poteau dans le pied, puis tournez le poteau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque (figure 1).

2. Insérez le connecteur dans l'orifice situé sous le pied du lampadaire (figure 2) et l'autre extrémité dans la prise secteur.

3. Insérez le connecteur situé à l'extrémité supérieure du pied dans le lampadaire, jusqu'à ce que vous entendiez un clic (figure 3).

4. Placez la lampe sur le pied et orientez LivingColors vers le mur (distance optimale : 50 cm - figure 4). LivingColors procède à une brève démonstration des possibilités de couleurs. Vous pouvez régler la hauteur du luminaire en tournant l'anneau situé au milieu du pied et en tirant la partie supérieure jusqu'à la hauteur souhaitée. Tournez ensuite l'anneau dans l'autre sens pour remettre le lampadaire en place (figure 5).

5. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande en faisant glisser le bouton situé à l'arrière. Insérez 3 piles AAA (en respectant la polarité + et - comme indiqué) (figure a).

6. Appuyez brièvement sur « I » (marche) sur le bouton marche/arrêt de la télécommande pour allumer LivingColors (figure c).

7. Créez votre propre ambiance de la manière suivante :

- Sélectionnez la couleur désirée d'un simple contact avec la roue des couleurs. Déplacez votre doigt sur la roue pour affiner la couleur (figure d).
- Modifiez la saturation des couleurs (ajoutez plus de blanc à la couleur actuelle). Appuyez sur (⊕) pour obtenir des couleurs intenses ou sur (⊖) pour des couleurs pastel (figure a). Vous finirez par atteindre la couleur blanche.
- Créez des dégradations. Augmentez (⊗) ou diminuez (⊗) l'intensité de la lumière à l'aide des boutons de gradation (figure f).

8. Appuyez brièvement sur « 0 » (arrêt) pour éteindre LivingColors. LivingColors gardera en mémoire le dernier réglage de couleur sélectionné pour la prochaine utilisation. (figure c).

### Encore plus de possibilités avec LivingColors :

1. Mode de changement de couleur automatique

Déplacez votre doigt autour de la roue des couleurs (effectuez un tour complet) et appuyez brièvement sur « I » (marche). LivingColors passe alors en mode de changement de couleur automatique : la lampe se met à changer de couleur automatiquement.

Vous pouvez régler la vitesse de changement des couleurs. Vous pouvez régler la vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre, de la plus rapide (bleu foncé sur la roue des couleurs) à la plus lente (violet) (figure g). Vous pouvez appuyer n'importe où sur la roue des couleurs. En mode de changement de couleur automatique, vous pouvez également régler la saturation et la luminosité des couleurs.

Pour revenir au mode de couleur statique, sélectionnez une couleur sur la roue, puis appuyez sur « 0 ». Vous pouvez également éteindre « 0 » et rallumer « I » LivingColors (figure c).

1. Vous pouvez contrôler plusieurs LivingColors avec une seule télécommande. Les lampes LivingColors diffuseront alors la même couleur (ou changeront de couleur simultanément). Pour connecter plusieurs LivingColors à une seule télécommande, placez la télécommande à proximité du logo Philips situé au-dessus de la lampe et appuyez sur « 1 » (marche). LivingColors clignote 3 fois, puis se met à clignoter en vert. Vous pouvez maintenant relâcher le bouton. Les lampes, à présent connectées entre elles, appliqueront le dernier réglage sélectionné à l'aide de la télécommande.

- Répétez cette procédure pour toutes les lampes LivingColors que vous voulez connecter ensemble.

- Pour utiliser de nouvelles lampes LivingColors séparément, connectez une lampe LivingColors à une autre télécommande en suivant les instructions décrites précédemment.

2. Vous pouvez également contrôler une lampe LivingColors avec plusieurs télécommandes. Pour ce faire, commencez par réinitialiser l'une des télécommandes en maintenant enfoncés les boutons « 0 » et (\*) simultanément pendant 5 secondes. Puis, appuyez sur le bouton « 1 » de deux télécommandes pendant 7 secondes en s'assurant qu'elles sont à proximité l'une de l'autre. Vous pouvez maintenant connecter la nouvelle télécommande à LivingColors en suivant les instructions décrites précédemment.

- Une lampe LivingColors connectée à deux télécommandes (ou plus) peut être contrôlée par chacune des télécommandes.

- Pour déconnecter une télécommande de LivingColors, placez la télécommande à proximité de la lampe et appuyez sur « 0 » pendant 3 secondes. LivingColors clignote 3 fois. Maintenez enfoncé le bouton « 0 » plus longtemps et la lampe s'éteindra progressivement. La télécommande et LivingColors sont à présent déconnectés.

### 3. Compatibilité avec une minuterie

Vous pouvez utiliser LivingColors avec une minuterie (non fournie). Lorsque LivingColors est connecté à une minuterie, il applique le dernier réglage sélectionné (couleur statique ou mode de changement de couleur automatique).

### Nettoyage et entretien :

Retirez l'adaptateur de la prise murale.

Pour éviter de rayer la lampe LivingColors, la télécommande et l'adaptateur, nettoyez-les exclusivement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de produits de nettoyage.

### Instructions de sécurité :

Conservez le cordon d'alimentation et LivingColors à l'abri de l'humidité et de tout liquide.

- LivingColors est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Évitez d'utiliser LivingColors dans des pièces humides telles que la salle de bain ou à l'extérieur.

- LivingColors n'est pas un jouet et doit être conservé hors de portée des enfants.

- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes.

- Pour des raisons de sécurité et conformément aux termes de la garantie, LivingColors et le cordon d'alimentation ne doivent pas être ouverts.

- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni : l'utilisation d'un autre adaptateur risque d'endommager votre LivingColors.

Problème	Cause possible	Solution
LivingColors ne s'allume pas.	La lampe n'est pas branchée correctement.	Vérifiez les connexions du câble avec la lampe.
		Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la prise secteur.
	La télécommande ne fonctionne pas.	Voir la section suivante.
LivingColors ne répond pas à la télécommande.	La télécommande ne fonctionne pas.	Vérifiez les piles de la télécommande. Les piles doivent être positionnées en respectant la polarité (+ et -) et doivent être chargées. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles.
	La télécommande n'est pas connectée à la lampe.	Connectez la télécommande à la lampe LivingColors en suivant la procédure décrite à la section « 2. Connexion des lampes LivingColors ».
	Fort trafic sur un réseau de données sans fil (un routeur sans fil par exemple).	Éloignez LivingColors du point d'accès sans fil.
		Vérifiez que toutes les lampes LivingColors connectées à cette télécommande sont allumées. Dans le cas contraire, elles ne répondront pas après cette action. Appuyez simultanément sur « 0 » et (Ⓢ) pendant au moins 5 secondes pour passer sur un autre canal (toutes les lampes LivingColors se mettent à clignoter en vert pour indiquer qu'elles sont connectées). Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à 3 fois, de préférence à des endroits différents.
Je n'arrive pas à connecter plusieurs lampes LivingColors ensemble.	Vous n'avez pas maintenu le bouton « 1 » assez longtemps.	Recommencez la procédure décrite à la section « 2. Connexion des lampes LivingColors ». Si la connexion est réussie, la lampe clignote une fois en vert. Si la connexion a échoué, elle reviendra immédiatement au réglage précédent sans clignoter en vert.
	Les versions des lampes LivingColors sont différentes.	Vérifiez que le signe « G2 » est inscrit au bas des lampes que vous n'arrivez pas à connecter, et derrière leur télécommande respective. Si l'une des lampes ne présente pas ce signe, vous ne pouvez pas la connecter avec l'autre. Vous pouvez néanmoins la connecter avec les autres lampes qui ne présentent pas le signe G2.
Je n'arrive pas à lancer le mode de changement de couleur automatique.	Vous n'avez pas effectué le bon mouvement sur la roue des couleurs.	Si la couleur passe à une autre couleur (statique) mais que le cycle de changement de couleurs ne se lance pas, cela signifie que vous n'avez pas effectué le bon mouvement sur la roue des couleurs. Veuillez réessayer.
LivingColors n'atteint pas le niveau de performances requis.	Autre problème.	Contactez le service client de Philips Lighting (voir Garantie et service).

## Environnement :

Si vous souhaitez mettre au rebut l'appareil usagé à la fin de sa durée de vie, respectez les instructions des autorités locales. Retirez les piles lorsque vous mettez la télécommande au rebut. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers normaux. Déposez-les dans un point de collecte officiel ou auprès de votre revendeur Philips. Les piles seront alors mises au rebut dans le respect de l'environnement.

## Caractéristiques de la prise :

### Adaptateur CA

Modèle :	EADP-15YB C (type UE) EADP-15YB D (type Royaume-Uni + Singapour) EADP-10EB E (type Australie)
Entrée :	220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz
Sortie :	18,5 V 0,83 A

Consommation d'énergie du luminaire : jusqu'à 15,4 W

### Télécommande :

Piles : 3 piles alcalines AAA Philips  
PowerLife LR03 ; 1,5 V.

### Caractéristiques sans fil :

Bande de fréquence RF fil : 2 405-2 475 MHz  
Protocole de communication sans fil : IEEE 802.15.4)  
Canaux disponibles : canaux 11, 15, 20 ou 25

### Caractéristiques de l'environnement :

Température de fonctionnement : 0...40 °C  
Température de stockage : -25...60 °C  
Humidité relative : 5...95 % non-condensée

## Mise au rebut des produits en fin de vie



Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité.

Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit

## DU Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Philips LivingColors Stehleuchte entschieden haben.

LivingColors wurde speziell entwickelt, damit Sie sich durch Licht und Farbe zu Hause ein Ambiente schaffen können.

Wenn Sie LivingColors zum ersten Mal verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie diese für spätere Verwendungen auf. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, können Sie die Funktionen von Philips LivingColors optimal nutzen.

### Wichtig:

- Nehmen Sie die einzelnen Teile vorsichtig aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

## Erste Schritte:

1. Schieben Sie die Stange in den Fuß, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht mehr weiter drehen lässt (Abbildung 1).
2. Verbinden Sie den Stecker mit dem Anschluss an der Unterseite des Leuchtenfußes (Abbildung 2), und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Verbinden Sie den Stecker am oberen Ende der Stange mit der Leuchte, und achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet (Abbildung 3).

signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

## Garantie :

La garantie de deux ans de Philips est valable si le produit est utilisé conformément aux instructions et uniquement dans le but pour lequel il a été créé. Les réclamations sont acceptées sur présentation de la preuve d'achat d'origine (facture, ticket de caisse ou reçu) indiquant la date de l'achat, le nom du revendeur et une description du produit.

La garantie Philips n'est pas valable si :

- des informations de la preuve d'achat ou de la description du produit ont été modifiées, rayées, effacées ou rendues illisibles ;
- l'appareil a été endommagé, n'a pas été correctement connecté ou a été utilisé de manière abusive ;
- un défaut non inhérent à LivingColors a été causé dans des circonstances extrêmes (éclaircie, inondation, incendie, utilisation inappropriée ou négligence, par exemple) ;
- LivingColors a été ouvert ou désassemblé.

## Garantie et service :

Pour plus d'informations, en cas de problème, veuillez consulter le site Philips à l'adresse : [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) ou contactez le service clientèle de Philips Lighting au numéro : 00800-PHILIPSL ou 00800-74454775 (numéros gratuits)

4. Setzen Sie die Leuchte dann auf die Halterung, und richten Sie LivingColors zur Wand aus (der optimale Abstand beträgt 50 cm) (Abbildung 4). LivingColors leuchtet kurz in allen Farben auf. Sie können Sie Höhe der Leuchte anpassen, indem Sie den Ring in der Mitte der Halterung drehen, den oberen Teil der Halterung bis zur gewünschten Länge herausziehen und anschließend den Ring wieder festdrehen (Abbildung 5).

5. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, indem Sie die Abdeckung auf der Rückseite zurückschieben. Legen Sie 3 AAA-Batterien ein (+ und – wie angezeigt) (Abbildung a).

6. Schalten Sie LivingColors ein, indem Sie kurz "I" (Ein) auf der Ein- bzw. Ausschalttaste der Fernbedienung drücken (Abbildung c).

7. Erzeugen Sie Ihr eigenes Ambiente:

- Berühren Sie die gewünschte Farbe auf dem Farbrad. Bewegen Sie Ihre Finger über das Farbrad, um die Farbe genau einzustellen (Abbildung d).
- Ändern Sie die Farbsättigung (Hinzufügen von mehr Weiß zur aktuellen Farbe). Drücken Sie auf (⊕) für einen intensiveren Farbton oder auf (⊖) für einen dezenteren (pastellfarbenen) Ton (Abbildung a). Schließlich werden Sie einen weißen Farbton erreichen.
- Verringern Sie die Farbhelligkeit Erhöhen (☼) oder verringern (☾) Sie die Lichtintensität über die Dimmertasten (Abbildung f).

8. Schalten Sie die LivingColors aus, indem Sie kurz auf "0" (Aus) drücken. Die LivingColors speichert die letzte Einstellung für die nächste Verwendung (Abbildung c).

### Weitere Funktionen der LivingColors:

#### 1. Automatischer Farbänderungsmodus

Bewegen Sie einmal den Finger ganz über das Farbrad (ein vollständiger Kreis), und drücken Sie kurz auf "I" (Ein). Dadurch wechselt die LivingColors in den automatischen Farbänderungsmodus: Die Leuchte ändert automatisch die Farbe.

Sie können festlegen, in welcher Geschwindigkeit die Farbe geändert werden soll. Die Geschwindigkeit kann im Uhrzeigersinn angepasst werden, von schnell (dunkelblau auf dem Farbrad) bis langsam (lila) (Abbildung g). Sie können das Farbrad an einer beliebigen Stelle berühren. Im automatischen Farbänderungsmodus können Sie auch die Sättigung und Helligkeit der Farben anpassen.

Um zurück zum statischen Farbmodus zu wechseln, bewegen Sie Ihren Finger erneut kreisförmig auf dem Farbrad, und drücken Sie "0". Sie können stattdessen die LivingColors auch aus- ("0") und wieder einschalten ("I") (Abbildung c).

#### 2. LivingColors-Leuchten miteinander verbinden

1. Sie können mehrere LivingColors über eine Fernbedienung steuern. Die Leuchte projiziert dieselbe Farbe bzw. ändern ihre Farbe gleichzeitig. Um mehrere LivingColors mit einer Fernbedienung zu verbinden, halten Sie die Fernbedienung nahe neben das Philips Logo oben auf der Leuchte, und drücken Sie "I" (Ein). Die LivingColors blinkt dreimal und anschließend kurz grün. Lassen Sie die Taste wieder los. Die verbundenen Leuchten kehren zur letzten Einstellung der Fernbedienung zurück.

- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede LivingColors-Leuchte, die Sie mit anderen LivingColors Leuchten verbinden möchten.
- Um die LivingColors wieder einzeln zu verwenden, verbinden Sie sie mit anderen Fernbedienungen, wie oben beschrieben.

2. Es ist auch möglich, eine LivingColors-Leuchte über mehrere Fernbedienungen zu steuern. Dafür müssen Sie zuerst eine der Fernbedienungen zurücksetzen, indem Sie die Taste "0" und die Taste (\*) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt halten. Halten Sie anschließend zwei Fernbedienungen eng nebeneinander, und drücken Sie auf beiden 7 Sekunden lang die Taste "I". Nun können Sie die neue Fernbedienung mit der LivingColors Leuchte verbinden, wie oben beschrieben.

- LivingColors, die mit zwei (oder mehr) Fernbedienungen verbunden sind, können von allen verbundenen Fernbedienungen gesteuert werden.
- Um die Verbindung einer der Fernbedienungen von LivingColors zu trennen, halten Sie die Fernbedienung eng neben die Lampe, und drücken Sie drei Sekunden lang auf "0". Die LivingColors blinkt dreimal. Halten Sie die Taste "0" weiter gedrückt, bis das Licht verblasst. Die Fernbedienung und die LivingColors sind nun nicht mehr verbunden.

#### 3. Kompatibilität mit Timern

Sie können LivingColors mit einem Timer verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn die LivingColors mit einem Timer eingeschaltet wird, wird Ihre letzte Einstellung wiedergegeben (statische Farbe oder automatischer Farbänderungsmodus).

### Sicherheitshinweise:

Schützen Sie den Stecker und LivingColors vor Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.

- Die LivingColors ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, z. B. im Badezimmer oder im Außenbereich.
- Die LivingColors ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet.
- Stellen Sie die LivingColors Mini nicht auf heiße Flächen.
- Aus Sicherheits- und Garantiegründen dürfen LivingColors und der zugehörige Stecker nicht geöffnet werden.
- Es darf nur das mitgelieferte Netzteil verwendet werden. Die Nutzung eines anderen Netzteils kann zu Schäden an der LivingColors führen.

### Umwelt:

Wenn Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer entsorgen, achten Sie auf die Vorschriften Ihrer lokalen Behörde. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie die Fernbedienung entsorgen. Entsorgen Sie die Batterien nicht über den normalen Hausmüll. Geben Sie die Batterien an einer Sammelstelle oder bei einem Philips Händler ab, wo sie auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Die LivingColors spendet kein Licht.	Die Leuchte ist nicht ordnungsgemäß eingeschaltet.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung der Leuchte. Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Siehe folgender Abschnitt.
Die LivingColors reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung. Die Batterien müssen richtig eingesetzt (+ und -) und aufgeladen sein. Wenn die Fernbedienung noch immer nicht funktioniert, ersetzen Sie die Batterien.
	Die Fernbedienung ist nicht mit der Leuchte verbunden.	Verbinden Sie die Fernbedienung mit LivingColors, indem Sie die Schritte unter "2. Die LivingColors-Leuchte miteinander verbinden" befolgen.
	Es tritt viel Datenverkehr im drahtlosen Netzwerk auf (z. B. Wireless-Router).	Entfernen Sie die LivingColors aus der Nähe des drahtlosen Zugriffspunkts. Stellen Sie sicher, dass alle LivingColors, die mit dieser Fernbedienung verbunden sind, eingeschaltet sind; andernfalls können diese nach dieser Aktion nicht reagieren. Drücken Sie mindestens 5 Sekunden gleichzeitig auf "0" und (⊕), um in einen anderen Kanal zu wechseln (alle LivingColors blinken zur Bestätigung grün). Sie können diesen Vorgang bis zu dreimal wiederholen, idealerweise immer von einer anderen Position.
Ich kann nicht mehrere LivingColors-Leuchten verbinden.	Die Taste "I" wurde nicht lang genug gedrückt.	Wiederholen Sie die Schritte unter "2. LivingColors-Leuchten miteinander verbinden". Wenn die Verbindung erfolgreich war, blinkt die Leuchte einmal grün. Wenn sie nicht erfolgreich war, kehrt die Leuchte sofort zu ihren ursprünglichen Einstellungen zurück, ohne grün zu blinken.
	Die LivingColors-Leuchte gibt es in verschiedenen Ausführungen.	Überprüfen Sie, ob die Leuchten, die Sie nicht verbinden können, beide auf der Rückseite der Fernbedienung und an der Unterseite der Leuchte selbst das Zeichen "G2" aufweisen. Wenn dies auf einer der Leuchten nicht vorhanden ist, kann diese nicht mit den Leuchten mit dem entsprechenden Zeichen verbunden werden. (Sie kann jedoch mit anderen Leuchten verbunden werden, die das Zeichen "G2" ebenfalls nicht haben.)
Ich kann den automatischen Farbänderungsmodus nicht starten.	Die Bewegung war nicht richtig.	Wenn eine Farbe zu einer anderen (statischen) Farbe wechselt, aber keine Farbschleife beginnt, war Ihre Bewegung nicht richtig. Versuchen Sie es erneut.
Die LivingColors funktioniert immer noch nicht normal.	Weitere Probleme	Wenden Sie sich an das Philips Lighting Contact Center (siehe "Service und Garantie").

## Stecker – Technische Daten:

Netzteil

Modell: EADP-15YB C (Europäischer Typ)  
EADP-15YB D (UK-Typ + Singapur)  
EADP-10EB E (Australischer Typ)  
Eingangsleistung: 220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz  
Ausgangsleistung: 18,5 V 0,83 A

Stromverbrauch der Leuchte: bis zu 15,4 W

Fernbedienung:

Batterien: Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.

Funksendefrequenz der Fernbedienung: 2,4 GHz

Wireless-Spezifikation:

Frequenzband des drahtlosen RF-Modus: 2405 ~ 2475 MHz

Wireless-Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4

Betriebskanäle: Kanäle 11,  
15, 20 oder 25

Umgebungsbedingungen:

Temperatur (Betrieb): 0 - 40 °C

Temperatur (Lagerung): -25 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 %, nicht kondensierend

## Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Garantie:

Die zweijährige Garantie von Philips gilt nur, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Reklamationen werden nur mit einem Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbono oder Quittung) akzeptiert. Auf diesem Kaufbeleg müssen sowohl das Kaufdatum als auch der Name des Händlers und eine Beschreibung des Produkts aufgeführt sein.

### Die Philips-Garantie erlischt, wenn:

- Teile des Kaufbelegs oder der Produktbeschreibung verändert, durchgestrichen oder unkenntlich gemacht wurden.
- Schäden durch falsche Anschlüsse oder Missbrauch verursacht wurden.
- bei Schäden durch extreme Einflüsse, die nicht in die Garantie von der LivingColors eingeschlossen sind, z. B. Blitzschlag, Flut, Feuer, unsachgemäße Handhabung oder Fahrlässigkeit.
- die LivingColors geöffnet oder zerlegt wurde.

## NL Gebruiksaanwijzing LivingColors

Bedankt voor uw aanschaf van de Philips LivingColors-vloerlamp!

LivingColors is speciaal ontworpen om met kleur en licht een persoonlijke sfeer in uw huis te creëren.

Lees de instructies aandachtig door als u LivingColors voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies zodat u deze later nog eens kunt nalezen. Als u de aanwijzingen opvolgt, zult u optimaal genieten van Philips LivingColors.

### Belangrijk:

- Haal de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
- Controleer of u alle onderdelen hebt.

### De LivingColors Mini aansluiten en instellen:

1. Plaats de staander in de voet en draai deze rechtsom totdat u niet verder kunt draaien (tekening 1).
2. Steek het snoer in de opening aan de onderzijde van de lampvoet (tekening 2) en sluit het andere uiteinde van het snoer aan op het stopcontact.
3. Sluit het snoer aan de bovenzijde van de staander aan op de lamp – zorg ervoor dat u een klik hoort (tekening 3).
4. Plaats de lamp op de staander en richt de LivingColors naar de muur (de optimale afstand is 50 cm) – tekening 4. De LivingColors geeft een korte demonstratie van de kleurmogelijkheden. U past de hoogte van de armatuur aan door de ring in het midden van de standaard los te draaien, het bovenste gedeelte van de standaard te verschuiven totdat de gewenste hoogte is bereikt en vervolgens de ring weer vast te draaien (tekening 5).
5. Open het batterijvakje van de afstandsbediening door de knop op de achterzijde te schuiven. Plaats drie AAA-batterijen (+ en - zoals aangegeven) (tekening a).
6. Schakel de LivingColors in door kort op "I" (Aan) op de afstandsbediening (tekening c) te drukken.
7. Creëer uw eigen sfeer door:
  - de gewenste kleur op de kleurenring aan te raken. Beweeg uw vinger over de kleurenring om de kleur nauwkeuriger in te stellen (tekening d)
  - de kleurbalans te wijzigen (meer wit toe te voegen aan de huidige kleur). Druk op (⊕) voor een diepere kleur of op (⊖) voor een lichtere kleur (tekening a). Uiteindelijk wordt de kleur wit.
  - te dimmen. Verhoog (⬆) of verlaag (⬇) de lichtintensiteit met de dimknoppen (tekening f).
8. Schakel de LivingColors uit door op de knop "0" (uit) te drukken. De LivingColors onthoudt de laatst gekozen kleurinstelling (tekening c).

### Service und Garantie:

Für weitere Informationen und falls Probleme auftreten, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors), oder wenden Sie sich unter der gebührenfreien Hotline 00800-PHILIPSL oder 00800-74454775 an das Philips Lighting Contact Center.

### Doer meer met LivingColors:

#### 1. Automatische kleurenloop

Beweeg uw vinger rond over de kleurenring (één hele cirkel) en druk kort op "I" (aan). De LivingColors schakelt over op de automatische kleurenloop: de kleuren van de lamp veranderen automatisch.

U kunt de snelheid waarmee de kleuren veranderen, instellen. De snelheid kan met de klok mee worden gewijzigd van snel (donkerblauwe kleur op de kleurenring) naar langzaam (paars) (tekening g). U kunt overal op de kleurenring tikken. In de automatische kleurenloop kunt ook de kleurbalans en helderheid van de kleuren aanpassen.

Om terug te keren naar de modus voor statische kleur, beweegt u uw vinger nogmaals rond de kleurencirkel en drukt u daarna op 0. U kunt de LivingColors ook uitschakelen en weer inschakelen (door op "0" en vervolgens op "I" te drukken) om naar de modus voor vaste kleuren terug te keren. (tekening a)

#### 2. LivingColors-lampen koppelen

1. U kunt meerdere LivingColors-lampen bedienen met dezelfde afstandsbediening. Deze zullen allemaal dezelfde kleur weergeven (of tegelijk van kleur veranderen). Als u meerdere LivingColors-lampen aan één afstandsbediening wilt koppelen, houdt u de afstandsbediening dicht bij het Philips-logo boven op de lamp en houdt u "I" (aan) ingedrukt. De LivingColors knippert drie keer en knippert daarna kort in de kleur groen. U kunt de knop nu loslaten. De gekoppelde lampen gebruiken de meest recente instelling van de afstandsbediening.
  - Herhaal deze handeling voor elke LivingColors-lamp die u aan de andere wilt koppelen.
  - Als u de LivingColors-lampen weer afzonderlijk wilt gebruiken, kunt u de koppeling ervan ongedaan maken door lampen aan een andere afstandsbediening te koppelen en het proces te herhalen.

Eén LivingColors-lamp bedienen met meerdere afstandsbedieningen. is ook mogelijk. Als u dit wilt doen, moet u eerst een van de afstandsbedieningen resetten door de knoppen "0" en (✱) gedurende vijf seconden gelijktijdig ingedrukt te houden. Houd daarna beide afstandsbedieningen dicht bij elkaar en houd op beide de knop "I" zeven seconden ingedrukt. U kunt nu de nieuwe afstandsbediening aan de LivingColors-lamp koppelen op de manier zoals hierboven is beschreven.

- Een LivingColors-lamp die aan twee (of meer) afstandsbedieningen is gekoppeld, kan met elk van deze afstandsbedieningen worden bediend.
- Als u een afstandsbediening van een LivingColors wilt loskoppelen, houdt u de afstandsbediening dicht bij de LivingColors-lamp en drukt u drie seconden op "0". De LivingColors-lamp knippert drie keer. Als u de knop "0" nog iets langer ingedrukt houdt, gaat de lamp langzaam uit. De afstandsbediening en de LivingColors-lamp zijn nu losgekoppeld.

### 3. Compatibiliteit met timers

U kunt de LivingColors gebruiken in combinatie met een timer (niet meegeleverd). Wanneer u de LivingColors met een timer inschakelt, wordt de laatste instelling gebruikt (statische kleur of automatisch kleurenloop).

### Reiniging en onderhoud:

Haal de stekker uit het stopcontact.  
Voorkom krassen en reinig de LivingColors-lamp, de afstandsbediening en de adapter alleen met een zachte, droge doek.  
Gebruik geen schoonmaakmiddelen.

### Veiligheidsinstructies:

Houd de stekker en LivingColors vrij van vocht.

- De LivingColors is alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik de LivingColors niet in natte omgevingen (bijvoorbeeld in de badkamer of buitenshuis).
- De LivingColors is geen speelgoed.
- Plaats de lamp niet op hete oppervlakken.
- Voor uw eigen veiligheid en het behoud van de garantie dient u de LivingColors en de stekker niet te openen.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter. Als u een andere adapter gebruikt, kan uw LivingColors beschadigd raken.

### Milieu:

Als u het apparaat aan het einde van de levensduur weggooit, dient u dit te doen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Verwijder de batterijen wanneer u afstandsbediening weggooit. Gooi de batterijen niet weg met het gewone huishoudelijke afval. Lever de batterijen in bij een officieel inzamelpunt of bij een Philips-dealer. In beide gevallen worden de batterijen op een milieuvriendelijke manier afgevoerd.

### Specificaties stekker:

AC-adapter	
Model:	EADP-15YB C(EU) EADP-15YB D (VK + Singapore) EADP-10EB E (Australië)
Invoer:	220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz
Uitvoer:	18,5 V 0,83 A

Stroomverbruik van de armatuur: max. 15,4 W

### Afstandsbediening:

Batterijen: 3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.

Draadloze RF-frequentieband:	Draadloze specificatie: 2405~2475 MHz
Draadloos communicatieprotocol:	IEEE 802.15.4
Bedieningskanalen:	kanaal 11, 15, 20 of 25

### Omgevingsvereisten:

Temperatuur (bedrijf):	0...40 °C
Temperatuur (opslag):	-25...60 °C
Relatieve vochtigheid:	5...95% niet-condenserend

### Verwijdering van uw oude product



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### Garantie:

De tweejarige garantie van Philips is alleen geldig als het product wordt gebruikt volgens de instructies en voor het daarvoor bestemde doel. Claims worden alleen geaccepteerd bij indiening van het originele aankoopbewijs (factuur, kassabon of ontvangstbewijs) met daarop de aankoopdatum, de naam van de dealer en een beschrijving van het product.

### De Philips-garantie komt te vervallen indien:

- er iets gewijzigd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt is op het aankoopbewijs;
- het apparaat niet functioneert als gevolg van schade, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik;
- een defect is ontstaan als gevolg van extreme omstandigheden waarvoor de LivingColors niet gemaakt is, zoals onweer, overstroming, brand, onjuist gebruik of nalatigheid;
- de LivingColors is geopend of gedemonteerd.

### Garantie- en servicebepalingen:

Bezoek voor meer informatie of bij problemen de Philips website op [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) of neem gratis contact op met het Philips Lighting Contact Centre via: 00800-PHILIPSL of 00800-74454775

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
LivingColors geeft geen licht	De lamp is niet goed aangesloten	Controleer de aansluitingen van het snoer en de lamp
		Controleer of de stekker goed op het stopcontact is aangesloten
	De afstandsbediening werkt niet	Zie de volgende sectie
LivingColors reageert niet op de afstandsbediening	De afstandsbediening werkt niet	Controleer de batterijen in de afstandsbediening. De batterijen moeten op de juiste manier zijn geplaatst (+ en -) en moeten opgeladen zijn. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, vervang dan de batterijen.
	De afstandsbediening is niet gekoppeld aan de lamp	Koppel de afstandsbediening aan de LivingColors-lamp met behulp van de procedure onder "2. LivingColors-lampen koppelen"
	Druk verkeerd op een draadloos gegevensnetwerk (bijvoorbeeld draadloze router)	Haal de LivingColors weg uit de buurt van het draadloze toegangspunt
		Zorg ervoor dat alle aan deze afstandsbediening gekoppelde LivingColors-lampen zijn ingeschakeld, anders werken de lampen niet na deze handeling. Houd "0" en (⊕) gelijktijdig gedurende ten minste vijf seconden ingedrukt om over te schakelen naar een andere kanaal (alle LivingColors-lampen knipperen groen ter bevestiging). U kunt deze procedure maximaal drie keer herhalen, bij voorkeur vanuit een andere positie.
Ik kan meerdere LivingColors-lampen niet aan elkaar koppelen	De knop "I" is niet lang genoeg ingedrukt	Herhaal de procedure onder "2. LivingColors-lampen koppelen". Als de lamp goed is gekoppeld, knippert deze één keer groen; als de koppeling niet is gelukt, schakelt de lamp direct terug naar de vorige instellingen zonder groen te knipperen.
	Er zijn verschillende versies van de LivingColors	Controleer of de lampen die u niet kunt koppelen beide een "G2"-aanduiding op de achterkant van de afstandsbediening en de onderkant van de lamp zelf hebben. Als een van de lampen deze aanduiding niet heeft, kan die lamp niet worden gekoppeld aan een andere lamp die deze aanduiding wel heeft (maar de lamp kan wel worden gekoppeld aan andere lampen die de "G2"-aanduiding niet hebben).
Ik kan de automatische kleurenloop niet inschakelen	De inschakelbeweging was niet correct.	Als de kleur verandert in een andere statische kleur maar de kleurenloop niet begint, dan was uw inschakelbeweging niet correct. Probeer het opnieuw.
De LivingColors werkt nog steeds niet naar behoren	Ander probleem	Neem contact op met het Philips Lighting Contact Centre (zie Garantie- en servicebepalingen)

## NO LivingColors Brukerveiledning

Takk for at du kjøpte Philips LivingColors-gulvlampen.

LivingColors er utformet spesielt med tanke på å skape stemning med farge og lys i hjemmet.

Les disse retningslinjene nøye før du tar i bruk LivingColors for første gang, og ta vare på dem til en senere anledning. Ved å følge disse instruksjonene kan du glede deg over alle funksjonene ved Philips LivingColors.

### Viktig:

- Ta forsiktig alle delene ut av emballasjen.
- Kontroller at alle delene følger med.

### Komme i gang:

1. Plasser stangen i foten, og vri deretter stangen med klokken til du ikke klarer å vri den mer (tegning 1).
2. Sett koblingskontakten i åpningen under lampefoten (tegning 2), og koble den andre enden inn i stikkkontakten.
3. Sett koblingskontakten øverst på stativet inn i lampen – pass på at du hører et klikk (tegning 3).
4. Plasser lampen på stativet, og rett LivingColors mot veggen (den optimale avstanden er 50 cm) – tegning 4. LivingColors-enheten gir deg en kort introduksjon av fargemulighetene. Du kan justere høyden for belysningen ved å vri på ringen midt på stativet, dra den øverste delen av stativet til ønsket høyde, og så vri ringen tilbake for å låse stillingen (tegning 5).

5. Åpne batterirommet på fjernkontrollen ved å skyve på knappen på baksiden Sett inn 3 AAA-batterier (+ og – som vist) (tegning a).

6. Slå på LivingColors ved å trykke kort på I (på) på av/på-knappen som du finner på fjernkontrollen (tegning c).

7. Skap din egen stemning ved å gjøre følgende:

- Berør den ønskede fargen i fargehjulet. Du kan føre fingeren din over fargehjulet for å finjustere fargen (tegning d).
- Endre fargemetningen (legg mer hvitt til den gjeldende fargen). Trykk på (⊕) for dype farger eller på (O) for pastellfarger (tegning a). Til slutt vil du oppnå hvitt.
- Dimme. Øk (⊗) eller reduser (⊗) lysintensiteten med dimmeknappene (tegning f).

8. Slå av LivingColors ved å trykke kort på 0-knappen (av) LivingColors husker den siste innstillingen til neste gang (tegning c).



## Gjør mer med LivingColors:

### 1. Modus for automatisk fargeendring

Dra fingeren rundt på fargehjulet, (én fullstendig sirkel), og trykk kort på I (på). LivingColors går da inn i modus for automatisk fargeendring, og lampen begynner å endre fargene automatisk.

Du kan justere hastigheten for fargeendringene. Hastigheten kan justeres med klokken, fra rask (mørk blå farge på fargehjulet) til sakte (illa) (tegning g). Du kan trykke hvor som helst på fargehjulet. I modus for automatisk fargeendring kan du også justere metningen og lysstyrken til fargene.

Hvis du vil gå tilbake til modus for statisk farge, drar du fingeren rundt fargehjulet igjen, og deretter trykker du på 0. Du kan også slå av, 0, eller på, I, LivingColors igjen. (tegning c)

### 2. Koble LivingColors-lamper sammen

1. Du kan betjene flere LivingColors-enheter med én fjernkontroll. LivingColors-lampene viser deretter den samme fargen (eller de endrer farge samtidig). Hvis du vil koble flere LivingColors-enheter til én fjernkontroll, plasserer du fjernkontrollen nær Philips-logoen øverst på lampen og trykker på I (på). LivingColors blinker tre ganger, og deretter blinker det raskt én gang i grønt. Nå kan du slippe knappen. De sammenkoblede lampene går til den sist brukte innstillingen på fjernkontrollen.

- Gjenta dette for hver LivingColors-lampe du vil koble til de andre.
- Hvis du vil bruke LivingColors-enheterne hver for seg igjen, kobler du enheten til en annen fjernkontroll på samme måte som beskrevet ovenfor.

2. Det er også mulig å kontrollere én LivingColors-lampe med flere fjernkontroller. Hvis du vil gjøre dette, må du først tilbake stille én av fjernkontrollene ved å trykke på og holde nede knappene 0 og (\*) samtidig i 5 sekunder. Deretter holder du to fjernkontroller tett inntil hverandre og trykker på I-knappen på begge i 7 sekunder. Nå kan du koble til en ny fjernkontroll til LivingColors-enheterne på samme måte som beskrevet ovenfor.

- LivingColors-enheter som er koblet til to (eller flere) fjernkontroller, kan kontrolleres av alle disse fjernkontrollene.
- Hvis du vil koble en fjernkontroll fra en LivingColors-enhet, holder du fjernkontrollen tett inntil LivingColors-enheteren og trykker på 0 i tre sekunder. LivingColors-enheteren blinker tre ganger. Hold inne 0-knappen litt lenger, så endres det sakte til avslått. Fjernkontrollen og LivingColors-enheteren er ikke lenger koblet sammen.

### 3. Kompatibilitet med timere

Du kan bruke LivingColors med en timer (følger ikke med). Når LivingColors er slått på med en timer, viser enheten deg den sist brukte innstillingen (modiene statisk farge eller automatisk fargeendring)

## Rengjøring og vedlikehold:

Ta ut støpselet fra vegguttaget.

For å unngå riping bør LivingColors-lampen, fjernkontrollen og adapteren bare rengjøres med en myk tørr klut.

Ikke bruk rengjøringsmidler.

## Sikkerhetsinstruksjoner:

Ikke utsett LivingColors-enheten eller -støpselet for væske eller fuktighet.

- LivingColors er kun til innendørs bruk. Det skal ikke brukes i våte omgivelser, for eksempel på bad eller utendørs.

- LivingColors er ikke et leketøy for barn.

- Ikke plasser enheten på varme underlag.

- Av sikkerhetsgrunner og i henhold til betingelsene i garantien må ikke LivingColors-enheten eller -støpselet åpnes.

- Bruk bare den adapteren som følger med: bruk av en annen adapter kan skade LivingColors-enheten.

## Miljø:

Hvis du med tiden skal kaste enheten, må du følge reglene til de lokale myndighetene for avhending. Ta ut batteriene når du skal kaste fjernkontrollen. Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. De må leveres til en gjenbruksstasjon eller til en Philips-forhandler, der de blir avhendet på en miljøforsvarlig måte.

## Støpselsespesifikasjon:

Vekselstrømsadapter

Modell:	EADP-15YB C (EU-type)
	EADP-15YB D (britisk type + Singapore)
	EADP-10EB E (australsk type)
Inngang:	220–240 V ~ 0,3 A 50 Hz
Utgang:	18,5 V 0,83 A

Strømforbruk for belysningen: opptil 15,4 W

Fjernkontroll:

Batterier: 3 x Philips Powerlife alkaliske AAA-batterier LR03, 1,5 V.

	Trådløs spesifikasjon:
Frekvensbånd for trådløs RF-modus:	2405–2475 MHz
Trådløs kommunikasjonsprotokoll:	IEEE 802.15.4
Driftskanaler:	kanaler 11, 15, 20 eller 25

	Miljøspesifikasjon:
Temperatur (drift):	0...40 °C
Temperatur (lagring):	-25...60 °C
Relativ fuktighet:	5...95 % ikke-kondenserende

## Avhending av gamle produkter



Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med husholdningsavfall. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Garanti:

Philips' toårsgaranti er gyldig såfremt produktet brukes i henhold til instruksjonene og til beregnet formål. Krav aksepteres kun mot fremlegg av opprinnelig kjøpsbevis (faktura, salgsnota eller kvittering) hvor kjøpsdatoen, navnet på forhandleren og en produktbeskrivelse klart fremgår.

Problem	Mulig årsak	Løsning
LivingColors-enheten lyser ikke	Lampen er ikke koblet til riktig	Kontroller koblingene for ledningen til lampen
	Fjernkontrollen virker ikke	Kontroller om støpselet er satt inn i kontakten på riktig måte Se følgende avsnitt
LivingColors reagerer ikke på fjernkontrollen	Fjernkontrollen virker ikke	Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Batteriene skal plasseres på riktig måte (+ og -), og de skal være ladet opp. Hvis fjernkontrollen fremdeles ikke fungerer, kan du prøve å bytte ut batteriene.
	Fjernkontrollen er ikke koblet til lampen	Koble fjernkontrollen til LivingColors-lampen ved å følge fremgangsmåten under 2. Koble LivingColors-lamper sammen
	Stor trafikk på et trådløst datanettverk (f.eks. en trådløs ruter)	Flytt LivingColors-enheten bort fra det trådløse tilgangspunktet Kontroller at alle LivingColors-enheter som er koblet til denne fjernkontrollen, er slått på, ellers reagerer de ikke etter denne handlingen. Trykk på 0 og (Ⓢ) samtidig i minst fem sekunder for å bytte til en annen kanal (alle LivingColors-enheter blinker grønt for å bekrefte). Du kan gjenta denne fremgangsmåten opptil tre ganger, helst fra en annen posisjon.
Jeg kan ikke koble sammen flere LivingColors-lamper	I-knappen ble ikke holdt nede lenge nok	Gjenta fremgangsmåten under 2. Koble LivingColors-lamper sammen. Hvis den ble koblet sammen, blinker lampen grønt én gang. Hvis den ikke ble koblet sammen, går lampen tilbake til de forrige innstillingene umiddelbart uten å blinke grønt.
	LivingColors-lampene tilhører forskjellige versjoner	Kontroller om lampene du ikke kan koble sammen, er merket med G2 på baksiden av fjernkontrollen og under selve lampen. Hvis én av lampene ikke er det, kan den ikke kobles sammen med en som er merket (men den kan fortsatt kobles sammen med andre lamper som ikke har G2-merket).
Jeg får ikke startet modus for automatisk fargeendring	Dra-bevegelsen var ikke riktig	Hvis fargen endres til en annen (statisk) farge, men det ikke starter en fargesløyfe, var ikke dra-bevegelsen riktig. Prøv på nytt
LivingColors-enheten virker fremdeles ikke som den skal	Ånnet problem	Ta kontakt med servicesenteret for Philips-belysning (se Garanti og service)

#### Philips-garantien blir ugyldig hvis:

- Noe har blitt endret, overstrøket, fjernet eller skrevet med uleselig skrift på kjøpsbeviset eller i produktbeskrivelsen.
- Feil som skyldes skadeverk, feilkoblinger eller ureglementert bruk.
- En defekt er forårsaket av ekstreme forhold som ikke skyldes LivingColors-enheten, for eksempel lynnedslag, flom, brann, feil bruk eller uaktsomhet.
- LivingColors-enheten har blitt åpnet eller skrudd fra hverandre.

#### Garanti og service:

Hvis du vil vite mer eller hvis du har problemer, kan du gå til Philips' webområde på [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) eller ta kontakt med servicesenteret for Philips-belysning på gratisnummeret 00800-PHILIPSL eller 00800-74454775

#### DA LivingColors Brugsveiledning

Tak for dit køb af en Philips LivingColors-gulvlampe!

LivingColors er designet, så du kan skape din helt egen særlige atmosfære derhjemme med farver og lys.

Læs vejledningen nøje, inden du bruger LivingColors første gang, og gem den til senere brug. Ved at følge vejledningen vil du få glæde af den fulde funktionalitet i Philips LivingColors.

#### Vigtigt:

- Fjern forsigtigt delene fra æsken.
- Kontroller, om alle delene er der.

#### Kom i gang:

- 1.Sæt stangen i foden, og drej stangen mod uret, indtil den ikke kan komme længere (tegning 1).
- 2.Isæt tilslutningsstikket i åbningen under lampefoden (tegning 2), og slut den anden ende til stikkontakten.
- 3.Isæt tilslutningsstikket øverst på standen i lampen – kontroller, at du hører et klik (tegning 3).

4.Placer lampen på standen, og ret LivingColors mod væggen (den optimale afstand er 50 cm) – tegning 4. LivingColors viser en kort demonstration af de mulige farver. Du kan justere højden af lyskilden ved at dreje på ringen på midten af standen, trække den øverste del af standen til den ønskede længde og derefter skruer ringen fast for at fastgøre positionen (tegning 5).

5.Åbn batterirummet på fjernbetjeningen ved at skubbe på knappen bagpå. Indsæt 3 AAA-batterier (+ og – skal være som vist) (tegning a).

6.Tænd for LivingColors ved kortvarigt at trykke på "I" (tændt) på tænd-/sluk-knappen på fjernbetjeningen (tegning c).

7.Sådan skaber du din helt egen særlige atmosfære:

- Berør den ønskede farve på farvehjulet. Du kan flytte fingeren hen over farvehjulet for at finde stille farven (tegning d)
- Ændring af farvemætningen (tilføjelse af mere hvidt til den aktuelle farve). Tryk på (Ⓢ) for at få en dyb farve eller på (O) for en mere pastellagtig farve (tegning a). Til sidst får du den hvide farve.
- Dæmpning. Forøg (✱) eller nedsæt (✱) lysintensiteten vha. dæmpningsknapperne (tegning f).

8.Sluk for LivingColors ved kortvarigt at trykke på knappen "0" (slukket). LivingColors husker din sidste farveindstilling til næste brug (tegning c).

## Gør mere med LivingColors:

### 1. Automatisk farveskift

Stryg med fingeren rundt om farvehjulet (en hel omgang), og tryk kortvarigt på "I" ("tændt"). LivingColors skifter derefter til automatisk farveskift: Lampen begynder at skifte farve automatisk.

Du kan justere den hastighed, som farverne skifter med. Hastigheden kan justeres med uret, fra hurtig (mørkeblå farve på farvehjulet) til langsom (lilla) (tegning g). Du kan trykke hvor som helst på farvehjulet. Mens du er i tilstanden automatisk farveskift, kan du også justere farvernes mætning og lysstyrke.

Hvis du vil skifte tilbage til statisk farvetilstand, skal du stryge med fingeren rundt om farvehjulet igen og derefter trykke på "0". Du kan også slukke for LivingColors på "0" og tænde igen på "I". (tegning c)

### 2. Sådan sætter du LivingColors-lamper sammen

1. Du kan betjene flere LivingColors med den samme fjernbetjening. LivingColors-lamperne vil derefter lyse i den samme farve (eller skifte farve samtidigt). Hvis du vil betjene flere LivingColors med den samme fjernbetjening, skal du holde fjernbetjeningen tæt på Philips-logoet øverst på lampen og trykke på "I" ("tændt"). LivingColors blinker 3 gange og blinker derefter kortvarigt grønt. Du kan slippe knappen nu. De sammensatte lamper vil skifte til den sidste indstilling på fjernbetjeningen.
  - Gentag denne handling for hver af de LivingColors-lamper, du vil slutte til de andre.
  - Hvis du igen vil bruge LivingColors hver for sig, skal du slutte dem til en anden fjernbetjening på samme måde som beskrevet ovenfor.

2. Det er også muligt at betjene én LivingColors-lampe med flere fjernbetjninger. For at gøre dette skal du først nulstille én af fjernbetjeningerne ved at trykke på "0" og knapperne (✱) samtidigt og holde dem nede i 5 sekunder. Hold derefter to fjernbetjninger tæt på hinanden, og tryk på knappen "I" på begge i 7 sekunder. Du kan nu koble den nye fjernbetjening til LivingColors på samme måde som beskrevet ovenfor.
  - LivingColors, der er koblet til to (eller flere) fjernbetjninger, kan betjenes fra en hvilken som helst af fjernbetjeningerne.
  - Hvis du vil koble en fjernbetjening fra en LivingColors, skal du holde fjernbetjeningen tæt på LivingColors og trykke på "0" i tre sekunder. LivingColors blinker 3 gange. Hold knappen "0" nede lidt længere, og den vil langsomt blive slukket. Fjernbetjeningen og LivingColors er nu koblet fra hinanden.

### 3. Kompatibilitet med timer

Du kan bruge LivingColors med en timer (medfølger ikke). Når den bliver tændt med en timer, vil LivingColors vise den sidste indstillinger (statisk farve eller automatisk farveskift)

## Rengøring og vedligeholdelse:

Tag stikket ud af stikkontakten.

For at undgå at ridse LivingColors, fjernbetjeningen og adapteren bør de kun rengøres med en blød, tør klud.

Undlad at benytte rengøringsmidler.

## Sikkerhedsinstruktioner:

Undgå, at stikket og LivingColors kommer i kontakt med væsker og fugt.

- LivingColors er kun til indendørs brug. Brug den ikke, hvor der er vådt, f.eks. på badeværelser eller udendørs.
- LivingColors er ikke legetøj og dermed ikke beregnet til, at børn leger med den.
- Må ikke placeres på varme overflader.
- Af sikkerhedsårsager og af hensyn til garantien må LivingColors og stikket ikke åbnes.
- Brug kun den medfølgende adapter: Brug af en anden adapter kan beskadige din LivingColors.

## Miljø:

Når du engang vil kassere LivingColors, skal du bortskaffe den i overensstemmelse med instruktionerne fra de lokale myndigheder. Fjern batterierne, inden du kasserer fjernbetjeningen. Smid ikke batterierne ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. De skal afleveres på et officielt indsamlingssted eller hos en Philips-forhandler, som vil bortskaffe batterierne på en miljølignende måde.

## Stikspecifikationer:

AC-adapter

Model:	EADP-15YB C (EU)
	EADP-15YB D (Storbritannien + Singapore)
	EADP-10EB E (Australien)
Input:	220 - 240 V ~ 0,3 A
Output:	50 Hz
	18,5 V 0,83 A

Enhedens strømforbrug: op til 15,4 W

Fjernbetjening:

Batterier: 3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.

	Trådløs specifikation:
Trådløs RF-frekvensbånd:	2405~2475 MHz
Trådløs kommunikationsprotokol:	IEEE 802.15.4
Betjeningskanaler:	kanal 11, 15, 20 eller 25

Miljømæssige specifikationer:

Temperatur (betjening):	0...40 °C
Temperatur (opbevaring):	-25...60 °C
Relativ luftfugtighed:	5...95 %, ingen kondensering

Problem	Mulig årsag	Løsning
LivingColors udsender ikke noget lys	Lampen er ikke tilsluttet korrekt	Kontroller tilslutningerne fra ledningen til lampen
	Fjernbetjeningen virker ikke	Kontroller, at stikket sidder korrekt i stikkontakten
LivingColors reagerer ikke på fjernbetjeningen	Fjernbetjeningen virker ikke	Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. Batterierne skal være sat rigtigt i (+ og -) og de skal være opladte. Hvis fjernbetjeningen stadig ikke virker, skal du prøve at udskifte batterierne.
	Fjernbetjeningen er ikke koblet til lampen	Opret forbindelse mellem fjernbetjeningen og LivingColors-lampen ved at følge fremgangsmåden under "2. Sådan sætter du LivingColors-lampen sammen"
	Meget trafik på et trådløst datanetværk (f.eks. trådløs router)	Flyt LivingColors væk fra det trådløse adgangspunkt  Kontroller, at alle LivingColors, der er tilsluttet denne fjernbetjening, er tændt, da de ellers ikke vil reagere efter denne handling. Tryk samtidigt på "0" og (⊗) i mindst 5 sekunder for at skifte til en anden kanal (alle LivingColors vil blinke grønt for at bekræfte). Du kan gentage denne fremgangsmåde op til 3 gange, helst fra en anden position.
Jeg kan ikke sammenkoble flere LivingColors-lamper	Du trykkede ikke længe nok på knappen "I"	Gentag fremgangsmåden under "2. Sådan sætter du LivingColors-lampen sammen". Hvis den blev koblet rigtigt, vil lampen give 1 grønt blink. Hvis sammenkoblingen mislykkedes, vil den straks vende tilbage til dens forrige indstillinger uden at blinke grønt.
	LivingColors-lamperne er af forskellige versioner	Kontroller, om de lamper, som du ikke kan koble sammen, begge har et "G2"-mærke bag på fjernbetjeningen og i bunden af selve lampen. Hvis en af lamperne ikke har det, kan den ikke kobles sammen med en anden lampe, der har det (men den kan stadig kobles sammen med andre lamper, der ikke har G2-mærket).
Jeg kan ikke starte det automatiske farveskift	Strygebevægelsen var ikke korrekt	Hvis farven skifter til en anden (statisk) farve, men ikke påbegynder en farve-loop, var din strygebevægelse ikke korrekt. Prøv igen
LivingColors virker stadig ikke, som den skal	Andet problem	Kontakt Philips Lighting Contact Center (se Garanti og service)

## Bortskaffelse af dit gamle produkt



Dit produkt er konstrueret med og produceret af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC

Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde.

Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til at skåne miljøet og vores helbred.

## Garanti:

Philips' to-årige garanti gælder, hvis produktet anvendes i henhold til vejledningen og til de beregnede formål. Reklamation accepteres kun ved forevisning af det originale købsbevis (faktura, salgsdokument eller kvittering) med oplysninger om købsdato, forhandlernavn og en produktbeskrivelse.

## Philips' garanti ophører, hvis:

- Noget er ændret, overskrevet, slettet eller ulæseligt på købsbeviset eller produktbeskrivelsen.
- Der er fejl som følge af beskadigelse, forkert tilslutning eller mishandling.
- Der er en fejl, der skyldes ekstreme omstændigheder, som ikke er naturligt forbundet med LivingColors, for eksempel lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, forkert anvendelse eller uagtsomhed.
- LivingColors er blevet åbnet eller skilt ad.

## Garanti og service:

For yderligere oplysninger og ved eventuelle problemer kan du gå ind på Philips' hjemmeside på [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) eller kontakte Philips Lighting Contact Center på frikaldsnummeret 00800-74454775

Tack för att du har köpt Philips LivingColors-golvampa!

LivingColors har utformats särskilt för att du ska kunna skapa en egen stämning i hemmet, med färg och ljus.

Läs igenom de här instruktionerna noggrant innan du använder LivingColors för första gången, och spara dem för framtida bruk. Genom att följa våra anvisningar kommer du att kunna dra nytta av samtliga funktioner hos Philips LivingColors.

#### Viktigt:

- Ta försiktigt ut delarna ur förpackningen.
- Kontrollera att alla delar finns med.

#### Komma igång:

- 1.Sätt i stängeln i foten och vrid sedan stängeln medsols tills den inte går att vrida längre (ritning 1).
- 2.Sätt i kontakten i öppningen under lampans fot (ritning 2) och anslut den andra änden till vägguttaget.
- 3.Sätt i kontakten överst på stativet i lampan. Se till att du hör ett klickljud (ritning 3).
- 4.Placera lampan på stativet och rikta LivingColors mot väggen (det optimala avståndet är 50 cm) – ritning 4. LivingColors visar en kort introduktion till färgmöjligheterna. Du kan justera höjden på armaturen genom att vrida på ringen mitt på stativet, dra den övre delen av foten till önskad höjd och sedan vrida tillbaka ringen för att låsa positionen (ritning 5).
- 5.Öppna batterifacket på fjärrkontrollen genom att skjuta på knappen på baksidan. Sätt i tre AAA-batterier (+ och - enligt anvisningarna) (ritning a).
- 6.Slå på LivingColors genom att trycka kort på "I" (på) på på/av-knappen på fjärrkontrollen (ritning c).
- 7.Skapa en egen stämning genom att:
  - Peka på önskad färg på färggratten. Du kan justera färgen genom att röra fingret längs färggratten (ritning d)
  - Ändra färgmättnaden (lägg till mer vitt i den aktuella färgen). Tryck på (☺) för djupare färg eller på (○) för pastellfärger (ritning a). Till sist kommer du till den vita färgen.
  - Dimmer: Öka (✱) eller minska (✱) ljusintensiteten med dimmerknappen (ritning f).
- 8.Slå av LivingColors genom att trycka kort på knappen "0" (av). LivingColors kommer ihåg dina senaste färginställningar inför nästa användning (ritning c).

#### Gör mer med LivingColors:

##### 1. Automatiskt färgändringsläge

Dra med fingret runt färghjulet (en hel cirkel) och tryck kort på "I" (på). LivingColors ändras då till det automatiska färgändringsläget. Lampan börjar ändra färg automatiskt.

Du kan justera hastigheten som färgerna ändras på. Hastigheten kan justeras medurs, från snabbt (mörkblå på färghjulet) till långsamt (lila) (ritning g). Du kan trycka var som helst på färghjulet. I det automatiska färgändringsläget kan du även justera färgmättnad och färgstyrka.

När du vill växla tillbaka till statiskt färgläge drar du runt färghjulet igen och trycker sedan på "0". Du kan även slå av "0" och på "I" LivingColors igen (ritning c).

##### 2. Koppla LivingColors-lampor

1. Du kan styra flera LivingColors med en fjärrkontroll. LivingColors-lamporna ger då samma färg (eller ändrar färg samtidigt). Om du vill koppla flera LivingColors till en fjärrkontroll för du fjärrkontrollen nära Philips-logotypen längst upp på lampan och trycker på "I" (på). LivingColors blinkar 3 gånger och blinkar sedan till i grönt. Nu kan du släppa knappen. De kopplade lamporna sätts i den senaste inställningen på fjärrkontrollen.
  - Upprepa åtgärden för alla LivingColors som du vill koppla till de övriga.
  - Om du vill använda LivingColors separat igen kopplar du den till en annan fjärrkontroll på samma sätt som beskrivs ovan.

2. Det är också möjligt att styra en LivingColors-lampa med flera fjärrkontroller. I så fall återställer du först den ena av fjärrkontrollerna genom att trycka på och hålla ned knapparna "0" och (✱) samtidigt i 5 sekunder. Sedan håller du två fjärrkontroller nära varandra och trycker på knappen "I" på båda två i 7 sekunder. Du kan nu koppla den nya fjärrkontrollen till LivingColors på samma sätt som beskrivs ovan.
  - LivingColors som är kopplad till två (eller fler) fjärrkontroller kan styras av båda fjärrkontrollerna.
  - Om du vill koppla bort en fjärrkontroll från en LivingColors håller du fjärrkontrollen nära LivingColors och trycker på "0" i tre sekunder. LivingColors blinkar 3 gånger. Håll ned knappen "0" lite längre så släcks den långsamt. Fjärrkontrollen och LivingColors har nu kopplats ifrån.

##### 3. Kompatibilitet med timer

Du kan använda LivingColors med en timer (medföljer inte). När LivingColors slås på med en timer visas den med dina senaste inställningar (statiskt eller automatiskt färgändringsläge)

#### Rengöring och underhåll:

Dra ut kontakten ur vägguttaget. LivingColors-lampor, fjärrkontrollen och adaptorn ska endast rengöras med en mjuk, torr duk så att du undviker repor. Använd inte rengöringsmedel.

#### Säkerhetsföreskrifter:

Se till att kontakten och LivingColors aldrig kommer i kontakt med vätskor och fukt.

- LivingColors är endast avsedd att användas inomhus. Använd den inte i våtutrymmen, t.ex. i badrum, eller utomhus.
- LivingColors är ingen leksak och är inte avsedd att hanteras av barn.
- Placera inte produkten på varma ytor.

- Av säkerhetsskäl och enligt garantivillkoren ska LivingColors och kontakten inte öppnas.
- Använd endast den medföljande adaptern. Om du använder en annan adapter kan LivingColors skadas.

#### Miljö:

Om du någon gång kasserar produkten ska det ske i enlighet med kommunens anvisningar. Ta ur batterierna när du kasserar fjärrkontrollen. Kasta inte batterierna med det vanliga hushållsavfallet. Du måste lämna in dem vid en officiell återvinningsstation eller hos en Philips-återförsäljare. Båda kan kassera batterierna på ett miljövänligt sätt.

#### Specifikation för kontakt:

Nätadapter

Modell:

EADP-15YB C(EU)  
EADP-15YB D (Storbritannien + Singapur)  
EADP-10EB E (Australien)  
Ingång: 220 - 240V ~ 0,3 A 50 Hz  
Utgång: 18,5 V 0,83 A

Armaturens strömförbrukning: upp till 15,4 W

Fjärrkontroll:

Batterier: 3 alkaliska Philips Powerlife AAA-batterier LR03, 1,5 V.

Specifikationer för trådlöst:

Frekvensband i trådlöst RF-läge: 2 405~2 475 MHz  
Trådlöst kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4  
Driftkanaler: 11, 15, 20 eller 25

Miljöspecifikation:

Temperatur (drift): 0...40 °C  
Temperatur (förvaring): -25...60 °C  
Relativ luftfuktighet: 5...95 % icke-kondenserande

#### Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

#### Garanti:

Philips tvåårsgaranti gäller om produkten används i enlighet med instruktionerna och för avsedda ändamål. Anspråk accepteras endast vid uppvisande av det ursprungliga inköpsbeviset (faktura eller försäljningskvitto) där inköpsdatum, återförsäljarnamn och produktbeskrivning anges.

Philips garanti gäller inte i följande fall:

- Något har ändrats, kryssats över, tagits bort eller gjorts oläsligt på inköpsbeviset eller i produktbeskrivningen.
- Fel som orsakats av skada, felaktiga anslutningar eller missbruk.
- En skada har orsakats av extrema förhållanden som inte härrör från LivingColors egna egenskaper, till exempel blixtnedslag, översvämning, brand, felaktig användning eller världsloshet.
- LivingColors har öppnats eller demonterats.

#### Garanti och service:

Om du vill ha information eller om du har något problem kan du besöka Philips webbplats på [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) eller kontakta Philips Lighting-kontaktcentret avgiftsfritt: 00800-PHILIPSL eller 00800-74454775

Problem	Möjlig orsak	Lösning
LivingColors ger inget ljus	Lampan har inte anslutits på rätt sätt	Kontrollera anslutningen från sladden till lampan
		Kontrollera att kontakten har satts in i vägguttaget på rätt sätt
	Fjärrkontrollen fungerar inte	Se följande avsnitt
LivingColors svarar inte på fjärrkontrollen	Fjärrkontrollen fungerar inte	Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. Batterierna ska sättas in på rätt sätt (+ och -) och ska vara laddade. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar försöker du med att byta ut batterierna.
	Fjärrkontrollen är inte kopplad till lampan	Koppla fjärrkontrollen till LivingColors-lampan genom att följa anvisningarna under "2. Koppla LivingColors-lampor"
	Hard trafik på ett trådlöst datanätverk (t.ex. trådlös router)	Flytta LivingColors bort från den trådlösa åtkomstpunkten
		Kontrollera att alla LivingColors som är anslutna till fjärrkontrollen är påslagna, annars svarar de inte efter den här åtgärden.
Jag kan inte koppla flera LivingColors-lampor	Knappen "I" trycktes inte ned tillräckligt länge	Gör om anvisningarna under "2. Koppla LivingColors-lampor". Om lampan har kopplats blinkar den en gång i grönt. Om lampan inte har kopplats återställs den till föregående inställning direkt utan att blinka i grönt.
	LivingColors-lamporna tillhör olika versioner	Kontrollera om lamporna som du inte kan koppla har märket "G2" på baksidan av både fjärrkontrollen och på undersidan av själva lampan. Om någon av lamporna inte har det kan den inte kopplas med en lampa som har det (men den kan fortfarande kopplas med andra lampor som inte har märket G2).
Jag kan inte starta det automatiska färgändringsläget	Dragrörelsen var inte korrekt	Om en färg ändras till en annan (statisk) färg, men utan färgloop, blev inte din dragrörelse korrekt. Försök igen.
LivingColors fungerar fortfarande inte som den ska	Övriga problem	Kontakta Philips Lighting-kontaktcentret (se Garanti och service)

Kiitos, että ostit Philips LivingColors -lattiavalaisimen!

LivingColors on suunniteltu erityisesti luomaan kotiasi persoonallista tunnelmaa väreillä ja valoilla.

Kun käytät LivingColorsia ensimmäistä kertaa, lue nämä ohjeet huolellisesti ja säästä ne tulevaa käyttöä varten. Noudattamalla ohjeita saat käyttöösi kaikki Philips LivingColorsin toiminnot.

#### Tärkeää:

- Poista osat pakkauksesta varovasti.
- Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat.

#### Aloittaminen:

- 1.Aseta valaisimen varsi jalkaan ja kiristä se paikalleen myötöpäivään kiertämällä (kuva 1).
- 2.Liitä virtajohdon liitin valaisimen jalan reiässä olevaan liitäntäaukkoon (kuva 2) ja pistoke pistorasiaan.
- 3.Liitä jalustan yläpään liitin valaisimeen niin, että kuulet napsahduksen (kuva 3).
- 4.Aseta valaisin jalustaan ja suuntaa LivingColors seinää kohti (optimaalinen etäisyys on 50 cm) – kuva 4. LivingColors esittelee väri vaihtoehdot nopeasti. Voit säätää valaisimen korkeutta avaamalla varressa olevaa rengasta, vetämällä varren yläosan sopivaan kohtaan ja kiristämällä lopuksi renkaan (kuva 5).
- 5.Avaa kaukosäätimen paristolokero liu'uttamalla säätimen taustapuolella olevaa painiketta. Aseta paikalleen 3 AAA-paristoa (plus- ja miinusnavat kuvan mukaisesti) (kuva a).
- 6.Sytytä LivingColors painamalla kaukosäätimen virtapainikkeen I-osaa (kuva c) lyhyesti.
- 7.Luo tunnelmaa:
  - Kosketa haluamaasi väriä värirenkaassa ja säädä sävyä liikuttamalla sormeasi värirenkaan päällä (kuva d)
  - Muuta värikylläisyyttä (lisää väriin valkoista). Lisää värikylläisyyttä (⊕) -painikkeella tai vähennä sitä (⊖) -painikkeella (kuva a). Lopulta päästään valkoiseen väriin.
  - Himmennä valoa. Lisää (✱) tai vähennä (✱) valon voimakkuutta himmennyspainikkeilla (kuva f).
- 8.Sammuta LivingColors painamalla virtapainikkeen 0-osaa lyhyesti. LivingColors muistaa viimeksi käytetyn asetuksen (kuva c).

#### Hyödynnä LivingColorsia tehokkaammin:

##### 1. Automaattinen väri vaihto

Siirrä sormeasi värirenkaan ympäri (yksi täysi kierros) ja paina virtapainikkeen I-osaa lyhyesti. LivingColors siirtyy automaattiseen väri vaihtotilaan: valon väri alkaa vaihtua automaattisesti.

Värien vaihtumisnopeutta voi muuttaa. Nopeutta voi säätää myötöpäivään nopeasta (värirenkaan tummansininen väri) hitaaseen (purppura) (kuva g). Kosketa mitä tahansa värirenkaan kohtaa. Automaattisessa väri vaihtotilassa voit säätää myös värikylläisyyttä ja värien kirkkautta.

Voit palata staattiseen väritilaan siirtämällä sormeasi värirenkaan ympäri uudelleen ja painamalla virtapainikkeen 0-osaa. Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa LivingColorsin (0) ja käynnistää sen uudelleen (I). (kuva c)

##### 2. LivingColors-lamppujen yhdistäminen

1. Voit ohjata yhdellä kaukosäätimellä useita LivingColors-lamppuja. Kaikki LivingColors-lamput palavat silloin samanvärisinä (tai vaihtavat väriä samanaikaisesti). Yhdistä useita LivingColors-lamppuja samaan kaukosäätimeen tuomalla kaukosäädin lähelle lampun yläosassa olevaa Philips-logoa ja painamalla virtapainikkeen I-osaa. LivingColors välähtää 3 kertaa ja sitten kerran vihreänä. Nyt voit vapauttaa painikkeen. Yhdistetyt lamput palavat kaukosäätimen viimeksi käytetyn asetuksen mukaisesti.
  - Toista tämä kaikkien yhdistettävien LivingColors-lamppujen kohdalla.
  - Voit käyttää LivingColors-lamppuja taas erikseen yhdistämällä ne toiseen kaukosäätimeen samalla tavalla kuin edellä.
2. Voit myös ohjata yhtä LivingColors-lamppua useilla kaukosäätimillä. Nollaa ensin yksi kaukosäätintä painamalla virtapainikkeen 0-osaa ja (✱) -painiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan. Pidä sitten kahta kaukosäädintä lähellä ja paina niiden I-painikkeita 7 sekunnin ajan. Nyt voit yhdistää uuden kaukosäätimen LivingColors-lamppuun edellä kuvatulla tavalla.
  - Kahteen (tai useampaan) kaukosäätimeen yhdistettyjä LivingColors-lamppuja voi ohjata kummalla tahansa kaukosäätimellä.
  - Voit poistaa kaukosäätimen ja LivingColors-lampun yhteyden pitämällä kaukosäädintä LivingColors-lampun lähellä ja painamalla virtapainikkeen 0-osaa kolmen sekunnin ajan. LivingColors välähtää 3 kertaa. Paina virtapainikkeen 0-osaa vielä hetken. Valo himmenee ja sammuu vähitellen. Nyt kaukosäätimen ja LivingColors-lampun yhteys on poistettu.

##### 3. Yhteensopivus ajastimien kanssa

LivingColors-lampun kanssa voi käyttää ajastinta (lisävaruste). Kun LivingColors sytytetään ajastimella, se näyttää viimeksi käytetyn asetuksen (staattiset värit tai automaattinen väri vaihto).

#### Puhdistaminen ja huolto:

- Irrota virtapistoke pistorasiasta.
- Käytä LivingColors-lampun, kaukosäätimen ja sovitimen puhdistamisessa vain pehmeää, kuivaa liinaa, jotta laitteet eivät naarmu.
- Älä käytä puhdistusaineita.

#### Turvallisuusohjeet:

Suojaa pistoketta ja LivingColorsia nesteiltä ja kosteudelta.

- LivingColors on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa, tai ulkona.
- LivingColors ei ole lasten käyttöön tarkoitettu lelu.
- Älä aseta sitä kuumille pinnoille
- LivingColorsia ja pistoketta ei saa avata turvallisuus- ja takuusystiä.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovitinta: väärinlaisen sovitimen käyttäminen voi vahingoittaa LivingColorsia.

#### Ympäristö:

Hävitä laite paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Poista paristot ennen lasten hävittämistä. Älä hävitä tyhjiä paristoja talousjätteen mukana. Toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
LivingColors ei tuota valoa	Lamppua ei ole liitetty oikein	Tarkista lamppuun liitetty johto
	Kaukosäädin ei toimi	Tarkista, että pistoke on liitetty pistorasiaan oikein
LivingColors ei toimi kaukosäätimellä	Kaukosäädin ei toimi	Tarkista kaukosäätimen paristot. Paristot on asetettava oikein (+ ja -), ja niissä on oltava virtaa. Jos kaukosäädin ei vielääkään toimi, vaihda paristot.
	Kaukosäädintä ei ole yhdistetty lamppuun	Yhdistä kaukosäädin LivingColors-lamppuun kohdan 2. LivingColors-lamppujen yhdistäminen mukaan.
	Langattoman tietoverkon runsas liikenne (esimerkiksi langaton reititin)	Siirrä LivingColors kauemmas langattomasta tukiasemasta
En voi yhdistää useita LivingColors-lamppuja	Virtapainikkeen I-osaa ei ole painettu tarpeeksi pitkään	Varmista, että kaikkiin tähän kaukosäätimeen liitettyihin LivingColors-lamppuihin on kytketty virta. Muutoin ne eivät vastaa tämän toimenpiteen jälkeen. Vaihda kanavaa painamalla virtapainikkeen 0-osaa ja (⊕) -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan (kaikki LivingColors-lamput vahvistavat tämän välähtämällä vihreänä). Voit toistaa tämän toimenpiteen enintään 3 kertaa, mieluiten jostakin toisesta paikasta.
	LivingColors-lamppujen versiot poikkeavat toisistaan	Toista kohdan 2. LivingColors-lamppujen yhdistäminen toimenpiteet. Jos lampun yhdistäminen onnistui, lamppu välähtää 1 kerran vihreänä. Jos yhdistäminen epäonnistui, se palaa edellisiin asetuksiin heti välähtämättä vihreänä.
Automaattinen värinvaihto ei käynnisty	Sormea ei ole siirretty oikein	Tarkista, onko molempien lampputen kaukosäätimen taustapuolella ja itse lampun alaosassa G2-merkkintä. Jos jommassakummassa lampussa ei ole merkkintä, sitä ei voi yhdistää lamppuun, jossa merkkintä on (merkittömän lampun voi silti yhdistää toisiin lampputen, joissa ei ole G2-merkkintä).
LivingColors ei edelleenäkään toimi oikein	Muu ongelma	Jos väri vaihtuu toiseksi, mutta värit eivät jatka vaihtumista, sormea ei ole siirretty oikein. Yritä uudelleen
		Ota yhteyttä Philips Lightingin asiakaspalveluun (katso kohta Takuu ja huolto)

#### Pistokkeen tiedot:

Verkkolaite

Malli: EADP-15YB C(EU)  
EADP-15YB D (Iso-Britannia ja Singapore)  
EADP-10EB E (Australia)

Tulo: 220–240 V ~ 0,3 A 50 Hz  
Lähtö: 18,5 V 0,83 A

Valaisimen virrankulutus: enintään 15,4 W

Kaukosäädin:

Paristot: 3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.

Langattoman yhteyden tiedot:

Langattoman RF-tilan taajuuskaista: 2405–2475 MHz  
Langattoman yhteyden protokolla: IEEE 802.15.4)  
Käyttökanava: kanava 11, 15, 20 tai 25

Ympäristötiedot:

Lämpötila (käyttö): 0...40 °C  
Lämpötila (säilytys): -25...60 °C  
Suhteellinen kosteus: 5...95 %, ei tiivistymistä

#### Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivattu roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitettusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen

talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

#### Takuu:

Philipsin kahden vuoden takuu on voimassa, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti ja alkuperäiseen tarkoitukseen. Vaateet huomioidaan vain, jos niiden mukana toimitetaan alkuperäinen ostotodistus (lasku tai ostokuitti), josta ilmenee ostopäivämäärä, myyjän nimi ja tuotteen kuvaus.

Philips-takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

- Ostotodistusta tai tuotekuvausta on muutettu, siitä on pyyhitty tai poistettu jotain sitä ei voi lukea.
- Viat aiheutuvat vahingoista, viallisista liitännöistä tai tuotteen väärinkäytöstä.
- LivingColorsin vian ovat aiheuttaneet laitteelle epäominaiset äärimmäläiset olosuhteet, esimerkiksi salamanisku, tulva, tuli, virheellinen käyttö tai laiminlyönti.
- LivingColors on avattu tai purettu.

Takuu ja huolto:

Ongelmatapauksissa saat tietoja Philipsin Web-sivustosta osoitteessa [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) tai soittamalla maksuttomaan Philips Lightingin asiakaspalvelunumeroon: 00800-PHILIPSL tai 00800-74454775



Gracias por comprar la lámpara de pie LivingColors de Philips.

LivingColors ha sido diseñada especialmente para que cree un ambiente personal en casa a través de la luz y el color.

Si utiliza LivingColors por primera vez, lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder consultarlas en un futuro. Si sigue estas orientaciones, podrá disfrutar de todas las funciones de la lámpara LivingColors de Philips.

#### Importante:

- Saque cuidadosamente el contenido del paquete.
- Compruebe que contiene todas las piezas.

#### Introducción:

1. Inserte la barra en el pie de la lámpara y enrósquela del todo en el sentido de las agujas del reloj (ilustración 1).
2. Inserte el conector en la abertura situada debajo del pie de la lámpara (ilustración 2) y conecte el otro extremo a la toma de pared.
3. Inserte el conector de la parte superior del soporte en la lámpara y asegúrese de que oye un clic (ilustración 3).
4. Coloque la lámpara LivingColors en el soporte y oriéntela hacia la pared tal y como se indica en la ilustración 4 (la distancia óptima es de 50 cm). LivingColors le mostrará brevemente las opciones de color. Puede ajustar la altura de la lámpara girando el anillo situado en la parte central del soporte. Estire de la parte superior del soporte hasta llegar a la altura deseada y después vuelva a girar el anillo para ajustar la posición (ilustración 5).
5. Abra el compartimento de las pilas del mando a distancia deslizando el botón de la parte posterior. Inserte 3 pilas AAA tal y como se indica con las marcas + y - (ilustración a).
6. Encienda la lámpara LivingColors pulsando "I" (encendido) en el botón de encendido/apagado del mando a distancia (ilustración c).
7. Cree su propio ambiente:
  - Toque el color que desee en el aro de colores. Puede deslizar el dedo sobre el aro de colores para definir el color de forma más precisa (ilustración d).
  - Cambie la saturación del color (añadiendo más blanco al color actual). Pulse (☺) para un color profundo, o (○) para un tono más pastel (ilustración a). Por último, llegará al color blanco.
  - Intensidad. Aumente (⊛) o disminuya (⊛) la intensidad luminosa mediante los botones de intensidad (ilustración f).
8. Apague la lámpara LivingColors pulsando el botón "0" (apagado). LivingColors recordará el último ajuste de color seleccionado cuando la vuelva a utilizar (ilustración c).

#### Otras funciones de LivingColors:

##### 1. Modo de cambio de color automático

Deslice el dedo por el aro de colores (haga un círculo completo) y pulse "I" (encendido). A continuación, LivingColors cambiará al modo de cambio de color automático y la lámpara comenzará a cambiar de color automáticamente.

Puede ajustar la velocidad con la que cambian los colores. La velocidad puede ajustarse en el sentido de las agujas del reloj, desde rápida (color azul oscuro en el aro de colores) a lenta (violeta) (ilustración g). Puede tocar en cualquier parte del aro de colores. Mientras se encuentra en el modo de cambio de color automático, también puede ajustar la saturación y el brillo de los colores.

Para volver al modo de color estático, deslice el dedo por el aro de colores una vez más y, a continuación, pulse "0". También puede apagar LivingColors "0" y volver a encenderlo "I". (ilustración c)

##### 2. Vinculación de lámparas LivingColors

1. Puede manejar varias LivingColors con un mando a distancia. Las lámparas LivingColors proyectarán de esta forma el mismo color (o cambiarán de color simultáneamente). Para vincular varias lámparas LivingColors a un mando a distancia, acerque el mando a distancia al logotipo de Philips en la parte superior de la lámpara y pulse "I" (encendido). LivingColors parpadeará 3 veces y, a continuación, parpadeará brevemente en color verde. Ya puede soltar el botón. Las lámparas vinculadas cambiarán al último ajuste del mando a distancia.
  - Repita este proceso con cada lámpara LivingColors que desee vincular con las demás.
  - Para volver a utilizar LivingColors por separado, vincule la lámpara a otro mando a distancia del mismo modo descrito anteriormente.
2. También es posible controlar una lámpara LivingColors con varios mandos a distancia. Para hacerlo, en primer lugar restablezca uno de los mandos a distancia manteniendo pulsado "0" y los botones (⊛) simultáneamente durante 5 segundos. A continuación, acerque dos mandos a distancia entre sí y pulse el botón "I" en ambos durante 7 segundos. Ya puede vincular el nuevo mando a distancia a la LivingColors del mismo modo descrito anteriormente.
  - Las lámparas LivingColors vinculadas a dos (o más) mandos a distancia se pueden controlar por cualquiera de ellos.
  - Para desvincular un mando a distancia de una lámpara LivingColors, acerque el mando a distancia a la lámpara LivingColors y pulse "0" durante 3 segundos. LivingColors parpadeará 3 veces. Mantenga pulsado el botón "0" durante más tiempo y se apagará poco a poco. El mando a distancia y LivingColors se habrán desvinculado.

##### 3. Compatible con temporizador

Puede utilizar LivingColors con un temporizador (no incluido). Cuando se enciende con un temporizador, LivingColors mostrará el último ajuste (color estático o modo de cambio de color automático)

#### Limpieza y mantenimiento:

Desconecte el enchufe de la toma de alimentación. Para evitar arañazos, la lámpara LivingColors, el mando a distancia y el adaptador se deben limpiar únicamente con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza.

**Instrucciones de seguridad:**

Mantenga el enchufe y la lámpara LivingColors alejados de los líquidos y la humedad.

- La lámpara LivingColors es sólo para uso en interiores. No la utilice en lugares con humedad, como en el cuarto de baño o en el exterior.
- La lámpara LivingColors no es un juguete para niños.
- No la coloque sobre superficies calientes.
- Por razones de seguridad, y para conservar la garantía, no se pueden abrir ni la lámpara LivingColors ni el enchufe.
- Utilice únicamente el adaptador proporcionado: si utiliza un adaptador distinto puede provocar daños en la lámpara LivingColors.

**Protección del medio ambiente:**

Si decide desechar el aparato en determinado momento, hágalo de acuerdo con la normativa local. Quite las pilas cuando deseche el mando a distancia. No deseche las pilas con la basura normal del hogar. Deben depositarse en un punto de recogida oficial o en un distribuidor de Philips, los cuales desecharán las pilas de una forma respetuosa con el medio ambiente.

Problema	Posible causa	Solución
LivingColors no produce luz	La lámpara no está enchufada correctamente	Compruebe las conexiones del cable a la lámpara
		Compruebe que la clavija esté enchufada correctamente en la toma de pared
	El mando a distancia no funciona	Consulte la siguiente sección
LivingColors no responde al mando a distancia	El mando a distancia no funciona	Compruebe las pilas en el mando a distancia. Las pilas se deben colocar correctamente (según las indicaciones + y -) y deben tener energía. Si el mando a distancia sigue sin funcionar, sustituya las pilas.
	El mando a distancia no está vinculado a la lámpara	Vincule el mando a distancia a la lámpara LivingColors siguiendo el procedimiento que se explica en "2.Vinculación de lámparas LivingColors"
	Exceso de tráfico de una red de datos inalámbrica (por ejemplo, router inalámbrico)	Aleje la lámpara LivingColors del punto de acceso inalámbrico  Asegurese de que todas las lámparas LivingColors conectadas a este mando a distancia están encendidas. De lo contrario, no responderán tras esta acción. Pulse simultáneamente "0" y (Ⓢ) durante 5 segundos para cambiar a otro canal (todas las lámparas LivingColors parpadearán en verde para confirmar). Puede repetir este procedimiento hasta 3 veces, preferiblemente desde otra posición.
No puedo vincular varias lámparas LivingColors	No se ha pulsado el botón "I" durante el tiempo necesario	Repita el procedimiento que se explica en "2.Vinculación de lámparas LivingColors". Si se vinculó correctamente, la lámpara parpadeará una vez en verde. Si no se vinculó correctamente, volverá a su ajuste anterior inmediatamente sin parpadear en verde.
	Las lámparas LivingColors pertenecen a versiones diferentes	Compruebe que las lámparas que no puede vincular tienen el símbolo "G2" en la parte posterior del mando a distancia y en la parte inferior de la lámpara. Si una de las lámparas no lo tiene, no puede vincularse con otra lámpara que sí lo tenga (pero puede vincularse con otras lámparas que no tengan el símbolo G2).
No puedo activar el modo de cambio de color automático	No ha deslizado el dedo correctamente	Si el color cambia a otro color (estático) pero no se inicia ningún bucle de color, no ha deslizado el dedo correctamente. Inténtelo de nuevo.
LivingColors no funciona con normalidad	Otros problemas	Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de alumbrado de Philips (consulte la sección Garantía y servicios).

**Especificaciones del enchufe:**

Adaptador de CA

Modelo:

EADP-15YB C(tipo UE)  
EADP-15YB D (tipo Reino Unido + Singapur)  
EADP-10EB E (tipo Australia)  
Entrada: 220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz  
Salida: 18,5 V 0,83 A

Consumo de energía de la lámpara: hasta 15,4 W

Mando a distancia:

Pilas: 3 pilas alcalinas Powerlife de Philips AAA LR03, 1,5 V.

Especificaciones de la tecnología inalámbrica:

Banda de frecuencia de modo de radiofrecuencia inalámbrica:

2405–2475 MHz

Protocolo de comunicaciones inalámbricas: IEEE 802.15.4)

Canales de funcionamiento: canales 11,  
15, 20 o 25

Especificaciones medioambientales:

Temperatura (funcionamiento): De 0 a 40 °C  
Temperatura (almacenamiento): de -25 a 60 °C

Humedad relativa:

entre 5 y 95 % sin condensación

**Desecho del producto antiguo**



El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Garantía:

La garantía de dos años de Philips tiene validez únicamente si se usa de acuerdo con las instrucciones y para su propósito original. Solamente se aceptarán reclamaciones mediante el envío de la prueba de compra original (factura, tique de compra o recibo) en la que aparezcan la fecha de compra, el nombre del distribuidor y una descripción del producto.

La garantía de Philips quedará anulada si:

- Algún dato de la etiqueta de compra o la descripción del producto se ha cambiado, tachado, borrado, o si ha quedado ilegible.
- Se producen fallos por daños, conexiones defectuosas o mal uso.
- Se ha producido un defecto debido a circunstancias extremas no inherentes a la lámpara LivingColors, por ejemplo, tormenta eléctrica, inundaciones, fuego, uso incorrecto o negligencia.
- Se ha abierto o desmontado la lámpara LivingColors.

## Garantía y servicios:

Para obtener información y en caso de que se produzca algún problema, visite el sitio Web de Philips en [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) o bien, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de alumbrado de Philips llamando al número gratuito: 00800-PHILIPSL o 00800-74454775

## PT LivingColors - Instruções de utilização

Obrigado por adquirir um candeeiro de pé Philips LivingColors!

O LivingColors foi especialmente concebido para criar, através da luz e da cor, uma atmosfera pessoal em sua casa.

Quando utilizar um candeeiro LivingColors pela primeira vez, leia estas instruções com atenção e guarde-as para referência futura. Se seguir as nossas recomendações, poderá desfrutar de todas as funcionalidades dos candeeiros Philips LivingColors.

### Importante:

- Retire todos os componentes da embalagem, com cuidado.
- Verifique se estão incluídas todas as peças.

### Como iniciar:

- 1.Insira a haste na base e, em seguida, rode a haste para a direita até não ser possível continuar a rodá-la (diagrama 1).
- 2.Insira a ficha de ligação na abertura por baixo da base do candeeiro (diagrama 2) e ligue a outra extremidade na tomada eléctrica.
- 3.Insira a ficha de ligação, que se encontra na parte superior do suporte, na lâmpada – certifique-se de que ouve um estalido (diagrama 3).
- 4.Posicione a lâmpada no suporte e direcione o LivingColors para a parede (a distância ideal é 50 cm) – diagrama 4. O LivingColors apresenta as cores disponíveis numa breve sequência. Pode ajustar a altura do candeeiro rodando o anel no meio do suporte, puxando a parte superior do suporte para a altura desejada e, de seguida, volte a rodar o anel para fixar a posição (diagrama 5).
- 5.Deslize o botão na parte posterior do telecomando para abrir o compartimento das pilhas. Introduza 3 pilhas de tipo AAA (polaridades + e – como indicado) (ilustração a).
- 6.Ligue o LivingColors premindo "I" (ligar) no botão de ligar/desligar do telecomando (ilustração c).

7.Crie o seu próprio ambiente:

- Com um toque na cor que desejar, no anel de cores. Pode deslocar o dedo ao longo do anel para ajustar a cor (ilustração d).
- Mudando a saturação da cor (adicionar mais branco à cor actual). Prima (☺) para obter uma cor mais profunda ou (○) para obter uma cor mais pastel (ilustração a). Em último grau, acabará por chegar à cor branca.
- Diminuir a intensidade. Aumente (✱) ou diminua (✱) a intensidade da luz com os botões de regulação da luminosidade (ilustração f).

8.Para desligar o LivingColors, prima o botão "0" (desligar) por breves instantes. O LivingColors memoriza a última configuração de cor e utiliza-a quando voltar a ser ligado (ilustração c).

### Outras funções do LivingColors:

1.Modos de mudança automática de cor

Passa o dedo a toda a volta do anel de cores (um círculo completo) e prima o botão "I" (ligar); o LivingColors activa o modo de mudança automática de cor: o candeeiro começa a mudar de cor automaticamente.

Também pode ajustar a velocidade da mudança de cor. A velocidade pode ser ajustada no sentido dos ponteiros do relógio, de rápida (azul-escuro no anel de cores) até lenta (roxo) (ilustração g). Pode tocar em qualquer ponto do anel de cores. Com o modo de mudança automática de cor activo, também pode ajustar a saturação e o brilho das cores.

Para voltar ao modo de cor estática, passe novamente o dedo a toda a volta do anel de cores e prima "0". Também pode simplesmente desligar ("0") e voltar a ligar ("I") o LivingColors. (ilustração c)

## 2. Interligar candeeiros LivingColors

1. Pode operar vários LivingColors com o mesmo telecomando. Deste modo, os candeeiros LivingColors projectam a mesma cor (ou mudam de cor em simultâneo). Para interligar vários LivingColors a um telecomando, coloque o telecomando perto do logótipo Philips que existe no cimo do candeeiro e mantenha a pressão no botão "I" (ligar). O LivingColors pisca 3 vezes e pisca depois rapidamente com a cor verde. Já pode libertar o botão. Os candeeiros interligados adoptam a última configuração do telecomando.

– Repita este procedimento para cada candeeiro LivingColors que pretenda interligar.  
– Para voltar a utilizar os LivingColors separadamente, ligue cada um deles ao respectivo telecomando conforme descrito acima.

2. Também é possível controlar um candeeiro LivingColors com vários telecomandos. Para isso, comece por reinicializar um dos telecomandos mantendo os botões "0" e (\*) premidos simultaneamente durante 5 segundos. Em seguida, coloque dois telecomandos perto um do outro e prima o botão "I" dos dois telecomandos durante 7 segundos. Já pode ligar o novo telecomando ao candeeiro LivingColors conforme descrito acima.

– Os LivingColors que estiverem ligados a dois (ou mais) telecomandos podem ser controlados por qualquer um deles.  
– Para desligar um telecomando de um LivingColors, coloque o telecomando perto do LivingColors e mantenha o botão "0" premido durante 3 segundos. O LivingColors pisca 3 vezes. Mantenha o botão "0" premido por mais algum tempo e a luz vai diminuindo de intensidade até se desligar. O telecomando e o LivingColors deixam de estar ligados.

## 3. Compatibilidade com temporizadores

É possível utilizar um LivingColors com um temporizador (não incluído). Se for ligado com um temporizador, o LivingColors funciona de acordo com a última configuração definida (cor estática ou mudança automática de cor)

## Limpeza e manutenção:

Retire a ficha da tomada.

Para evitar riscos, o candeeiro LivingColors, o telecomando e o adaptador devem ser limpos com um pano suave e seco. Não utilize agentes de limpeza.

## Instruções de segurança:

Mantenha a ficha e o LivingColors afastados de líquidos e humidade.

- O LivingColors destina-se apenas à utilização no interior. Não o utilize em locais húmidos, como casas de banho ou no exterior.
- O LivingColors não é um brinquedo e não deve ser manuseado por crianças.
- Não o coloque sobre superfícies quentes.
- Por razões de segurança e nos termos da garantia, o LivingColors e a ficha não podem ser abertos.
- Utilize apenas o adaptador fornecido: a utilização de um adaptador diferente pode danificar o seu LivingColors.

## Ambiente:

Caso elimine este aparelho, faça-o respeitando as instruções das autoridades locais. Remova as pilhas do telecomando quando decidir enviá-lo para reciclagem. Não elimine as pilhas juntamente com os resíduos domésticos normais. As pilhas têm de ser colocadas em pontos de recolha apropriados (pilhão) ou entregue a um representante da Philips, para posterior eliminação num processo ambientalmente responsável.

## Especificações da ficha:

Adaptador de CA	EADP-15YB C(UE)
Modelo:	EADP-15YB D (Reino Unido e Singapura) EADP-10EB E (Austrália)
Entrada:	220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz
Saída:	18,5 V 0,83 A
Consumo de energia do candeeiro: até 15,4 W	
Telecomando:	
Pilhas:	3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.

## Especificações da ligação sem fios:

Banda de frequência das comunicações sem fios: 2405~2475 MHz

Protocolo de comunicações sem fios:	IEEE 802.15.4)
Canais de funcionamento:	canais 11, 15, 20 ou 25

## Especificações de ambiente de funcionamento:

Temperatura (funcionamento):	0...40 °C
Temperatura (armazenamento):	-25...60 °C

Humidade relativa:	5...95% sem condensação
--------------------	-------------------------

## Eliminação do seu antigo produto



O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

## Garantia:

A garantia de dois anos da Philips é válida se o produto for utilizado de acordo com as instruções e fins previstos. Serão aceites pedidos de reclamação apenas com entrega da prova de compra original (factura, talão ou recibo) indicando a data de compra, o nome do fornecedor e descrição do produto.

## A garantia da Philips é invalidada se:

- Os dados do documento tiverem sido alterados, riscados, apagados ou tornados ilegíveis.
- As falhas forem provocadas por danos, avarias nas ligações ou utilização indevida.
- A causa do defeito se dever a circunstâncias extremas extrínsecas ao aparelho — por exemplo, trovoadas, inundações, incêndios, uso incorrecto ou negligência.
- O LivingColors tiver sido aberto ou desmontado.

## Garantia e assistência:

Para obter mais informações e em caso de dificuldades, visite o Web site da Philips em [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) ou contacte o Centro de Assistência da Philips Lighting através das linhas gratuitas: 00800 PHILIPSL ou 00800 74454775

Problema	Possível causa	Solução
O LivingColors não dá luz.	O candeeiro não está bem ligado à tomada eléctrica	Verifique as ligações do fio do candeeiro.
	O telecomando não está a funcionar	Verifique se a ficha está bem encaixada na tomada eléctrica
O LivingColors não responde ao telecomando	O telecomando não está a funcionar	Consulte a secção seguinte
	O telecomando não está ligado ao candeeiro	Verifique o estado das pilhas do telecomando. As pilhas devem ser posicionadas correctamente (+ e -) e estar carregadas. Se o telecomando continuar a não funcionar, experimente substituir as pilhas.
	O telecomando não está ligado ao candeeiro	Ligue o telecomando ao candeeiro LivingColors seguindo o procedimento descrito na secção "2. Interligar candeeiros LivingColors"
	Tráfego de dados muito intenso numa rede sem fios próxima (por exemplo, um router sem fios)	Afasto o LivingColors de qualquer ponto de acesso de rede sem fios
Não consigo interligar vários candeeiros LivingColors	O botão "I" não foi pressionado tempo suficiente	Certifique-se de que os LivingColors interligados ao telecomando em questão estão ligados; caso contrário, continuarão a não responder mesmo depois desta acção. Prima simultaneamente "0" e (⊗) durante mais de 5 segundos para mudar de canal (todos os LivingColors piscam com a cor verde em sinal de confirmação). Pode repetir este procedimento até 3 vezes, de preferência a partir de posições diferentes.
	Os candeeiros LivingColors são de versões diferentes	Volte a efectuar o procedimento da secção "2. Interligar candeeiros LivingColors". Se a interligação tiver sido efectuada correctamente, o candeeiro pisca 1 vez com a cor verde; se a associação não tiver sido bem sucedida, o candeeiro regressa à configuração anterior e não pisca com a cor verde.
Não consigo activar o modo de mudança automática de cores	O movimento do dedo no anel de cores não foi bem feito	Verifique se os candeeiros que não consegue associar têm a indicação "G2" no fundo e no respectivo telecomando. Se um dos candeeiros não tiver esta indicação, ele não pode ser interligado a outros que a tenham (mas pode ser interligado a outros candeeiros que também não tenham a indicação "G2").
O LivingColors não funciona como deveria	Outro problema	Se a cor mudar e ficar estática e o ciclo de mudança automática não for iniciado, isso significa que o seu movimento com o dedo no anel de cores não foi bem feito. Tente novamente.
		Contacte o Centro de Assistência da Philips Lighting (consulte a secção de Garantia e Assistência).

## IT LivingColors: istruzioni per l'uso

Grazie per avere acquistato la lampada da pavimento Philips LivingColors!

LivingColors è stata appositamente progettata per creare un'atmosfera speciale in casa grazie ad effetti di luce e colore.

Al primo utilizzo di LivingColors, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservarlo per riferimenti futuri. Seguendo le nostre linee guida, sarà possibile sfruttare tutte le funzionalità di Philips LivingColors.

### Importante

- Estrarre con cautela i componenti dalla confezione.
- Verificate che la confezione contenga tutti i componenti necessari.

### Informazioni preliminari

- 1.Inserire l'asta nella base e ruotarla in senso orario fino al punto di arrivo (figura 1).
- 2.Inserire lo spinotto di collegamento nell'apertura sotto la base della lampada (figura 2) e collegare l'altra estremità alla presa a muro.
- 3.Inserire lo spinotto di collegamento che si trova sulla parte superiore del supporto nella lampada, assicurandosi di udire un clic (figura 3).

4.Posizionare la lampada sul supporto e direzionare LivingColors verso la parete (la distanza ottimale è 50 cm) – figura 4. LivingColors avvierà una breve dimostrazione delle possibilità cromatiche di cui dispone. È possibile regolare l'altezza della lampada ruotando l'anello al centro del supporto, tirando la parte superiore del supporto fino all'altezza desiderata e successivamente riportando l'anello nella posizione originaria (figura 5).

5.Aprire il vano batterie del telecomando facendo scorrere il pulsante sul retro. Inserire 3 batterie AAA (+ e - come mostrato nella figura a).

6.Accendere LivingColors premendo brevemente "I" (on) sul tasto on/off collocato sul telecomando (figura c).

7.Creare l'atmosfera

- Scelta del colore desiderato tramite la ghiera dei colori. Muovendo le dita sulla ghiera dei colori è possibile modificare la tonalità secondo le proprie preferenze (figura d)
- Modifica della saturazione del colore (aggiunta di tonalità di bianco al colore attuale). Premere (⊗) per un colore più intenso, oppure (○) per un colore con tonalità pastello (figura a). Alla fine del processo si ottiene il colore bianco.
- Attenuazione dell'intensità luminosa. Aumentare (✱) o diminuire (✱) l'intensità luminosa tramite i tasti di attenuazione (figura f).

8.Spegner LivingColors premendo brevemente il tasto "0" (off). LivingColors ricorderà l'ultima impostazione cromatica per l'utilizzo successivo (figura c).

## Ulteriori funzioni di LivingColors

### 1.Modalità cambiacolore automatica

Passare il dito sulla ghiera dei colori (con un movimento circolare completo) e premere brevemente "I" ("On"); LivingColors passerà alla modalità cambiacolore automatica: la lampada modificherà automaticamente i colori.

È possibile regolare la velocità con cui vengono cambiati i colori. La velocità può essere modificata in senso orario da veloce (colore blu scuro sulla ghiera) a lenta (viola) (figura g). È possibile toccare qualsiasi punto della ghiera dei colori. Con la modalità cambiacolore automatica, è anche possibile modificare la saturazione e la luminosità dei colori.

Per tornare alla modalità normale, passare nuovamente il dito sulla ghiera, quindi premere "0". In alternativa, è possibile spegnere LivingColors ("0") per poi riaccenderla nuovamente ("I"). (figura c)

### 2.Collegamento di più lampade LivingColors

1. È possibile far funzionare più lampade LivingColors con un unico telecomando. Le lampade LivingColors proietteranno lo stesso colore (o cambieranno colore contemporaneamente). Per collegare più lampade allo stesso telecomando, portare il telecomando in prossimità del logo Philips sulla parte superiore della lampada e premere il tasto di accensione "I" ("On"). LivingColors lampeggerà per 3 volte, per poi rifarlo brevemente con una luce verde. A questo punto il tasto può essere rilasciato. Le lampade collegate fra loro passeranno tutte all'ultima impostazione del telecomando.

- Ripetere questa operazione per ciascuna lampada LivingColors che si desidera collegare alle altre.
- Per usare nuovamente le LivingColors separatamente, collegarle ad un altro telecomando come indicato sopra.

2. È anche possibile controllare una lampada LivingColors con più telecomandi. Per fare questo, per prima cosa ripristinare uno dei telecomandi tenendo premuto contemporaneamente "0" e i tasti (\*) per 5 secondi. Successivamente tenere vicini due telecomandi e premere il tasto "I" su entrambi per 7 secondi. Adesso il nuovo telecomando può essere collegato alla lampada LivingColors come descritto sopra.

- Le lampade LivingColors collegate a due (o più) telecomandi possono essere controllate da uno qualsiasi dei telecomandi.
- Per scollegare un telecomando da una lampada LivingColors, avvicinarlo alla lampada stessa e premere "0" per tre secondi. La lampada LivingColors lampeggerà 3 volte. Tenere premuto il tasto "0" un po' di più per attenuare la luminosità fino allo spegnimento. Il telecomando e la lampada LivingColors sono ora collegati.

### 3.Compatibilità con timer

La lampada LivingColors può essere utilizzata con un timer (non incluso). Quando viene accesa con un timer, LivingColors mostra l'ultima impostazione (modalità normale o cambiacolore automatica).

## Pulizia e manutenzione

Disinserire la spina dalla presa a muro.

Per evitare graffi, si consiglia di pulire LivingColors, il telecomando e l'adattatore solo con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare detergenti.

## Istruzioni di sicurezza

Tenere la spina e LivingColors lontano da sostanze liquide e al riparo dall'umidità.

- LivingColors è stata progettata solo per l'utilizzo in interni. Non utilizzarla in luoghi umidi (ad esempio all'esterno o in bagno).
- LivingColors non è un giocattolo destinato ai bambini.
- Non collocarla su superfici calde.
- Per motivi di sicurezza e nel rispetto dei termini di garanzia, è vietato aprire la lampada LivingColors e la spina.
- Utilizzare solo l'adattatore in dotazione per evitare possibili danni a LivingColors.

## Ambiente

Al termine della normale vita utile del prodotto, provvedere al suo smaltimento secondo le norme locali in vigore. Se si desidera smaltire il telecomando, rimuovere le batterie. Non gettarle insieme ai normali rifiuti domestici. Queste ultime devono essere consegnate ad un punto di raccolta ufficiale o presso un rivenditore Philips che provvederanno a smaltirle nel rispetto dell'ambiente.

## Caratteristiche spina

### Adattatore CA

Modello:	EADP-15YB C(modelo per l'Unione Europea)		
	EADP-15YB D (modello per il Regno Unito e Singapore)		
	EADP-10EB E (modello per l'Australia)		
Ingresso:	220-240 V ~ 0,3 A	50 Hz	
Uscita:		18,5 V	0,83 A

Consumo energetico della lampada: 15,4 W max.

### Telecomando:

Batterie: 3 batterie alcaline AAA LR03 Philips Powerlife da 1,5V.

### Specifiche wireless:

Banda di frequenza wireless RF:	2405~2475 MHz
Protocollo di comunicazione wireless:	IEEE 802.15.4)
Canali operativi:	canali 11, 15, 20 o 25

### Specifiche ambientali:

Temperatura (funzionamento):	0...40°C
Temperatura (spenta):	25...60°C
Umidità relativa:	5...95 % senza condensa

## Smaltimento di vecchi prodotti



Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

## Garanzia

La garanzia di due anni di Philips è valida nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in base alle istruzioni del manuale e in conformità allo scopo per cui è stato creato. Eventuali richieste di risarcimento/ sostituzione verranno prese in considerazione solo se corredate dalla ricevuta di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) su cui sia riportata la data di acquisto, il nome del rivenditore e la descrizione del prodotto.

La garanzia Philips non è valida se:

- La ricevuta di acquisto o la descrizione del prodotto è stata modificata, alterata, cancellata o resa illeggibile.
- I guasti sono causati da danni, collegamenti errati o uso improprio.
- Il difetto è causato da circostanze non imputabili al prodotto LivingColors, ad esempio fulmini, allagamenti, incendi, uso errato o negligenza.
- LivingColors è stata aperta o smontata.

## Garanzia e assistenza

Per informazioni e in caso di problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) o telefonare al centro Philips Lighting Contact al numero gratuito: 00800-PHILIPSL o 00800-74454775

Problema	Possibile causa	Soluzione
LivingColors non si accende	La lampada non è collegata correttamente	Controllare il collegamento del cavo alla lampada Verificare di aver inserito correttamente la spina nella presa di corrente
	Il telecomando non funziona	Consultare la sezione seguente
LivingColors non risponde al telecomando	Il telecomando non funziona	Controllare le batterie all'interno del telecomando. Le batterie devono essere posizionate correttamente (+ e -) e devono essere cariche. Se il telecomando continua a non funzionare, provare a sostituire le batterie.
	Il telecomando non è collegato alla lampada	Collegare il telecomando alla lampada LivingColors seguendo la procedura "2. Collegamento di più lampade LivingColors"
	Congestione su una rete di dati wireless (ad esempio in relazione a un router wireless)	Allontanare LivingColors dal punto di accesso wireless Assicurarsi che tutte le lampade LivingColors collegate al telecomando siano accese; in caso contrario non risponderanno ai comandi. Premere contemporaneamente "0" e (Ⓢ) per almeno 5 secondi per passare ad un altro canale (tutte le lampade LivingColors lampeggeranno in verde come conferma). Questa procedura può essere ripetuta fino a 3 volte (preferibilmente da un'altra posizione).
Non è possibile collegare più lampade LivingColors	Il tasto "I" non è stato premuto abbastanza a lungo	Rieseguire la procedura "2. Collegamento di più lampade LivingColors". In caso di collegamento riuscito, la lampada lampeggerà 1 volta in verde; in caso contrario tornerà subito all'impostazione precedente senza lampeggiare.
	Le lampade LivingColors sono di versioni diverse	Verificare che le lampade che non possono essere collegate riportino la sigla "G2" sul retro del relativo telecomando e sulla base della lampada stessa. Se una delle lampade non riporta questa sigla, non è possibile eseguire il collegamento con un modello recante tale dicitura (potrà comunque essere collegata con lampade con la stessa sigla).
Non è possibile avviare la modalità cambiocolore automatica	Il movimento a scorrimento non è stato eseguito correttamente	Se viene selezionato un colore (statico), ma non viene avviata la modalità cambiocolore, il movimento a scorrimento non è stato eseguito correttamente; riprovare
LivingColors continua a non funzionare correttamente	Problema di altra natura	Contattare il centro di assistenza Philips Lighting (vedere Garanzia e assistenza)

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το φωτιστικό δαπέδου Philips LivingColors!

Το LivingColors είναι ειδικά σχεδιασμένο για να μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ατμόσφαιρα στο σπίτι, με χρώμα και φως.

Πριν χρησιμοποιήσετε το LivingColors για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες μας, θα απολαύσετε όλες τις λειτουργίες του LivingColors της Philips.

#### Σημαντικό:

- Αφαιρέστε προσεκτικά τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
- Ελέγξτε εάν περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα στη συσκευασία.

#### Ξεκινώντας:

1. Τοποθετήστε τον πόλο στη βάση και στη συνέχεια στρίψτε τον πόλο δεξιόστροφα μέχρι να μην μπορείτε να τον στρίψετε άλλο (εικόνα 1).
2. Εισαγάγετε το βύσμα σύνδεσης στο άνοιγμα κάτω από τη βάση του φωτιστικού (εικόνα 2) και συνδέστε το άλλο άκρο στην πρίζα.
3. Εισαγάγετε το βύσμα σύνδεσης πάνω από τη βάση στο λαμπτήρα – βεβαιωθείτε ότι ακούσατε ένα κλικ (εικόνα 3).
4. Τοποθετήστε το λαμπτήρα στη βάση και κατευθύνετε το LivingColors προς τον τοίχο (η βέλτιστη απόσταση είναι 50 εκ.) – εικόνα 4. Το LivingColors θα πραγματοποιήσει μια σύντομη παρουσίαση των χρωματικών δυνατοτήτων του. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του φωτιστικού περιστρέφοντας το δακτύλιο στη μέση της βάσης, τραβώντας το επάνω μέρος της βάσης στο επιθυμητό ύψος και περιστρέφοντας ξανά το δακτύλιο για να το ασφαλίσετε στη θέση του (εικόνα 5).
5. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών του τηλεχειριστηρίου σύροντας το κουμπί στο πίσω μέρος. Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AAA (με τις ενδείξεις + και – όπως υποδεικνύονται) (εικόνα α).
6. Ενεργοποιήστε το LivingColors πατώντας στιγμιαία "I" (ενεργοποίηση) στο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του τηλεχειριστηρίου (εικόνα c).
7. Δημιουργήστε τη δική σας ατμόσφαιρα ως εξής:

- Αγγίζοντας το επιθυμητό χρώμα στο χρωματιστό δακτύλιο. Μπορείτε να μετακινήσετε το δακτύλιο σας πάνω στο χρωματιστό δακτύλιο για να προσαρμόσετε το χρώμα στην απόχρωση που θέλετε (εικόνα d).
- Αλλάζοντας τον κορεσμό χρωμάτων (προσθέτοντας περισσότερο λευκό στο τρέχον χρώμα). Πατήστε (⊕) για βαθύ χρώμα ή (⊖) για μια πιο παστέλ απόχρωση (εικόνα α). Στο τέλος, θα φτάσετε στο λευκό χρώμα.
- Μειώνοντας τη φωτεινότητα. Αυξήστε (⊕) ή μειώστε (⊖) την ένταση του φωτός μέσω των κουμπιών μείωσης φωτεινότητας (εικόνα f).
- 8. Απενεργοποιήστε το LivingColors πατώντας στιγμιαία το κουμπί "0" (απενεργοποίηση). Το LivingColors θα διατηρήσει την τελευταία ρύθμιση χρώματος για την επόμενη χρήση (εικόνα c).

#### Επεκτείνετε τις δυνατότητες του LivingColors:

##### 1. Λειτουργία αυτόματης αλλαγής χρώματος

Μετακινήστε το δακτύλιο σας πάνω στο χρωματιστό δακτύλιο (έναν πλήρη κύκλο) και πατήστε στιγμιαία το "I" ("Ενεργοποίηση"). Το LivingColors θα μεταβεί σε λειτουργία αυτόματης αλλαγής χρώματος: η λάμπα θα αρχίζει να αλλάζει χρώματα αυτόματα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τα χρώματα. Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί δεξιόστροφα, από γρήγορη (σκούρο μπλε χρώμα στο χρωματιστό δακτύλιο) σε αργή (μοβ) (εικόνα g). Μπορείτε να σταματήσετε σε οποιοδήποτε σημείο του χρωματιστού δακτύλιου. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία αυτόματης αλλαγής χρώματος, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον κορεσμό και τη φωτεινότητα των χρωμάτων.

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία στατικού χρώματος, μετακινήστε ξανά το δακτύλιο σας γύρω από το χρωματιστό δακτύλιο και πατήστε "0". Διαφορετικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το LivingColors "0" και να το ενεργοποιήσετε ξανά "I". (εικόνα c)

##### 2. Σύνδεση LivingColors

1. Μπορείτε να λειτουργήσετε πολλά LivingColors με ένα μόνο τηλεχειριστήριο. Σε αυτή την περίπτωση τα LivingColors θα εκπέμπουν το ίδιο χρώμα (ή θα αλλάζουν χρώματα ταυτόχρονα). Για να συνδέσετε πολλά LivingColors σε ένα τηλεχειριστήριο, κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στο λογότυπο της Philips στο επάνω μέρος της λάμπας και πατήστε "I" ("Ενεργοποίηση"). Το LivingColors θα αναβοσβήσει 3 φορές και στη συνέχεια θα εκπέμψει στιγμιαία πράσινο φως. Τώρα μπορείτε να αφήσετε το κουμπί. Οι συνδεδεμένες λάμπες θα μεταβούν στην τελευταία ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου.
- Επανάλαβε τη διαδικασία για κάθε LivingColors που θέλετε να συνδέσετε με τα άλλα.
- Για να χρησιμοποιήσετε το LivingColors ξεχωριστά ξανά, συνδέστε το με άλλο τηλεχειριστήριο με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.
2. Είναι επίσης δυνατός ο χειρισμός ενός LivingColors με αρκετά τηλεχειριστήρια. Για να γίνει αυτό, πρώτα επαναφέρετε ένα από τα χειριστήρια πατώντας και κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα "0" και (\*) για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, κρατήστε δύο τηλεχειριστήρια κοντά το ένα με το άλλο και πατήστε το κουμπί "I" και στα δύο για 7 δευτερόλεπτα. Μπορείτε τώρα να συνδέσετε το νέο τηλεχειριστήριο στο LivingColors με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.
- Για τα LivingColors που είναι συνδεδεμένα σε δύο (ή περισσότερα) τηλεχειριστήρια, είναι δυνατός ο έλεγχος τους από οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο.
- Για να απεσυνδέσετε ένα τηλεχειριστήριο από ένα LivingColors, κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στο LivingColors και πατήστε "0" για τρία δευτερόλεπτα. Το LivingColors θα αναβοσβήσει 3 φορές. Κρατήστε το κουμπί "0" λίγο περισσότερο και θα σβήσει σταδιακά μέχρι να απενεργοποιηθεί. Το τηλεχειριστήριο και το LivingColors έχουν τώρα απεσυνδεθεί.



### 3. Συμβατότητα με χρονοδιακόπτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το LivingColors με χρονοδιακόπτη (δεν περιλαμβάνεται). Όταν το LivingColors ενεργοποιηθεί με ένα χρονοδιακόπτη, θα εμφανίσει την τελευταία σας ρύθμιση (στατικό χρώμα ή λειτουργία αυτόματης αλλαγής χρώματος)

### Καθαρισμός και συντήρηση:

Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

Για να αποφύγετε τις γρατσουνιές, καθαρίζετε το LivingColors, το τηλεχειριστήριο και το τροφοδοτικό μόνο με μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά.

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
Το LivingColors δεν παράγει φως	Η λάμπα δεν είναι καλά συνδεδεμένη	Ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου στη λάμπα
		Ελέγξτε εάν το βύσμα είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα
	Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	Δείτε την παρακάτω ενότητα
Το LivingColors δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου	Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	Ελέγξτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οι μπαταρίες πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένες (+ και -) και φορτισμένες. Εάν το τηλεχειριστήριο συνεχίζει να μην λειτουργεί, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι συνδεδεμένο με τη λάμπα	Συνδέστε το χειριστήριο στο LivingColors ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "2. Σύνδεση LivingColors"
	Μεγάλη κυκλοφορία σε ένα ασύρματο δίκτυο δεδομένων (π.χ. ασύρματο δρομολογητή)	Μετακινήστε το LivingColors μακριά από το σημείο ασύρματης πρόσβασης  Βεβαιωθείτε ότι όλα τα LivingColors που είναι συνδεδεμένα στο τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένα, διαφορετικά, δεν θα αντιδράσουν μετά από αυτή την ενέργεια. Πατήστε στιγμιαία το "0" και το (⊕) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε διαφορετικό κανάλι (όλα τα LivingColors θα αναβοσβήσουν με πράσινο χρώμα για επιβεβαίωση). Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία έως 3 φορές, κατά προτίμηση από άλλη θέση.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση πολλών LivingColors	Δεν κρατήσατε πατημένο το κουμπί "I" για αρκετό χρονικό διάστημα	Επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "2. Σύνδεση LivingColors". Εάν η σύνδεση ήταν επιτυχής, η λάμπα θα αναβοσβήσει 1 φορά με πράσινο χρώμα. Εάν η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, θα επιστρέψει αμέσως στις προηγούμενες ρυθμίσεις της χωρίς να αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα.
	Οι λάμπες LivingColors ανήκουν σε διαφορετικές εκδόσεις	Ελέγξτε εάν και οι δύο λάμπες που αδυνατείτε να συνδέσετε φέρουν το σήμα "G2" στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και στο κάτω μέρος τους. Εάν κάποια από τις λάμπες δεν φέρει το σήμα, δεν μπορεί να συνδεθεί με άλλη λάμπα που το φέρει (αλλά μπορεί να συνδεθεί με άλλες λάμπες που δεν φέρουν το σήμα G2).
Δεν είναι δυνατή η έναρξη της λειτουργίας αυτόματης αλλαγής χρώματος	Η μετακίνηση στο δακτύλιο δεν ήταν σωστή	Εάν το χρώμα αλλάζει σε άλλο (στατικό) χρώμα, αλλά δεν ξεκινά η κυκλική κίνηση, τότε η μετακίνηση στο δακτύλιο δεν ήταν σωστή. Δοκιμάστε ξανά
Το LivingColors εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά	Άλλο πρόβλημα	Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Philips για προϊόντα φωτισμού (δείτε Εγγύηση και επισκευή)

## Οδηγίες ασφαλείας:

Διατηρείτε το βύσμα και το LivingColors μακριά από υγρά και υγρασία.

- Το LivingColors προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε βρεγμένους χώρους, π.χ. μπάνια ή εξωτερικούς χώρους.
- Το LivingColors δεν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι από παιδιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε θερμές επιφάνειες
- Για λόγους ασφαλείας και με βάση τους όρους της εγγύησης, το LivingColors και το βύσμα δεν πρέπει να ανοίγονται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο προσαρμογέα: εάν χρησιμοποιήσετε διαφορετικό προσαρμογέα ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο LivingColors.

## Περιβάλλον:

Εάν κάποια στιγμή χρειαστεί να απορρίψετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Αφαιρείτε τις μπαταρίες, προτού απορρίψετε το τηλεχειριστήριο. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτονται σε επίσημο σημείο συλλογής ή σε αντιπρόσωπο της Philips, οι οποίοι θα απορρίψουν τις μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

## Προδιαγραφές βύσματος:

Μετασχηματιστής AC	
Μοντέλο:	EADP-15YB C(για ΕΕ)
	EADP-15YB D (για Ηνωμένο Βασίλειο + Σιγκαπούρη)
	EADP-10EB E (για Αυστραλία)
Είσοδος:	220 - 240V ~ 0,3A 50 Hz
Εξόδος:	18,5V 0,83 A

Κατανάλωση ενέργειας λάμπας: έως 15,4 W

Τηλεχειριστήριο:

Μπαταρίες: 3 x αλκαλικές μπαταρίες AAA Philips Powerlife LR03, 1.5V.

Προδιαγραφές ασύρματου δικτύου:

Ζώνη συχνότητας ασύρματης λειτουργίας	RF:2405~2475 MHz
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας:	IEEE 802.15.4)
Κανάλια λειτουργίας:	κανάλια 11, 15, 20 ή 25

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές:

Θερμοκρασία (λειτουργία):	0...40 °C
Θερμοκρασία (αποθήκευση):	-25...60 °C
Σχετική υγρασία:	5...95 % χωρίς υγραποίηση

## Απορρίψη παλιού προϊόντος



Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν φέρει την ένδειξη ενός διαγραμμένου κάδου με ρόδες, τότε το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Παρακαλούμε να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία και να μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## Εγγύηση:

Η εγγύηση δύο ετών της Philips ισχύει εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και για το σκοπό που προορίζεται. Αξιώσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο με την υποβολή της αρχικής απόδειξης αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη πώλησης ή εξόφλησης) όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς, το όνομα του αντιπροσώπου και η περιγραφή του προϊόντος.

Η εγγύηση της Philips τερματίζεται εάν:

- στην απόδειξη αγοράς ή την περιγραφή του προϊόντος παρατηρηθεί οποιαδήποτε μεταβολή, διαγραφή ή απαλοιφή στοιχείων ή εάν τα στοιχεία έχουν καταστεί δυσανάγνωστα.
- το προϊόν καθίσταται ανεπαρκές λόγω ζημίας, ελαττωματικών συνδέσεων ή κακής χρήσης.
- έχει προκληθεί δυσλειτουργία που οφείλεται σε ακραίες συνθήκες που δεν είναι εγγενείς με τη λειτουργία του LivingColors, για παράδειγμα, κεραυνός, πλημμύρα, πυρκαγιά, λανθασμένη χρήση ή αμέλεια.
- το LivingColors ανοίχτει ή αποσυναρμολογηθεί.

## Εγγύηση και επισκευή:

Για περισσότερες πληροφορίες και σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Philips στη διεύθυνση [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) ή επικοινωνήστε χωρίς χρέωση με το Κέντρο επικοινωνίας Philips Lighting στον αριθμό: 00800-PHILIPSL ή 00800 3122 8332

Philips LivingColors zemin lambası satın aldığınız için teşekkür ederiz!

LivingColors, renkler ve ışık yoluyla evinizde kendi ortamınızı yaratmanızı sağlamak üzere tasarlanmıştır.

LivingColors ürününü ilk kez kullanıyorsanız, lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere saklayın. Talimatlarımızı izleyerek, Philips LivingColors ürününün tüm fonksiyonlarının keyfini çıkarırsınız.

### Önemli:

- Parçaları ambalajdan dikkatlice çıkarın.
- Tüm parçaların bulunduğundan emin olun.

### Başlangıç:

- 1.Direği ayağa takın ve daha fazla çeviremediğiniz noktaya kadar saat yönünde çevirin (çizim 1).
- 2.Bağlantı fişini lamba ayağının altındaki boşluğa sokun (çizim 2) ve diğer ucunu prize takın.
- 3.Standin üst kısmındaki bağlantı fişini lambaya takın; 'klik' sesi duyduğunuzdan emin olun (çizim 3).
- 4.Lambayı stand üzerine yerleştirin ve LivingColors'ı duvara yöneltin (optimum mesafe 50 cm'dir) –çizim 4. LivingColors, renk olanaklarını açıklayan bir tanıtım gösterir. Armatürün yüksekliğini ayarlayabilirsiniz; standın ortasındaki halkayı çevirin, standın üst kısmını istediğiniz yüksekliğe gelene kadar çekin ve ardından halkayı tekrar sabitleme konumuna çevirin (çizim 5).
- 5.Uzaktan kumandanın arka tarafındaki düğmeyi yana kaydırarak pil bölmesini açın. 3 adet AAA pil takın (+ ve – işaretlerine uyun) (çizim a).
- 6.Uzaktan kumandadaki açma/kapama düğmesini "I" (açık) konumuna getirerek LivingColors'ı açın (çizim c).
- 7.Kendi ortamınızı oluşturun:

- Renk düğmesindeki istediğiniz renge dokunun. Parmağınızı renk düğmesinde hareket ettirerek renk ayarını tamamlayın (çizim d)
- Renk doygunluğunun değiştirilmesi (geçerli renge daha fazla beyaz eklemek). Daha koyu bir renk için (☹) düğmesine veya daha pastel bir renk için (O) düğmesine basın (çizim a). En sonunda beyaz renge ulaşacaksınız.
- Işık ayarı. Işık ayarı düğmelerini kullanarak ışık yoğunluğunu artırın (☼) veya azaltın (☾) (çizim f).

- 8.LivingColors'ı kapatmak için "0" (kapalı) düğmesine kısaca basın. LivingColors bir sonraki kullanımda sen renk ayarlarını hatırlayacaktır (çizim c).

### LivingColors ile daha fazlasını yapın:

#### 1.Otomatik renk değiştirme modu

Parmağınızı renk düğmesi çevresinde hareket ettirin (tam bir tur) ve "I" ("Açık") düğmesine kısaca basın; LivingColors otomatik renk değiştirme moduna geçer: lamba renkleri otomatik olarak değiştirmeye başlar.

Renk değiştirme hızını ayarlayabilirsiniz. Saat yönünde yüksek (renk düğmesindeki lacivert) ve düşük (mor) arasında hızı ayarlayabilirsiniz (çizim g). Renk düğmesinin herhangi bir noktasına basın. Otomatik renk değiştirme modundayken, renklerin doygunluğunu ve parlaklığını da ayarlayabilirsiniz.

Sabit renk moduna geri dönmek için, parmağınızı tekrar renk düğmesi çevresinde hareket ettirin ve "0" düğmesine basın. İsterseniz, LivingColors ürününü kapatabilir "0" ve tekrar "I" açabilirsiniz. (çizim c)

#### 2.LivingColors lambalarının birbirine bağlanması

Birden fazla LivingColors ürününü tek bir uzaktan kumandayla 1. kontrol edebilirsiniz. Bu durumda, LivingColors lambaları aynı rengi yansıtır (veya renkleri aynı anda değiştirir). Birden fazla LivingColors ürününü tek bir uzaktan kumandaya bağlamak için uzaktan kumandayı lambanın üst kısmındaki Philips simgesine yaklaştırın ve "I" ("Açık") düğmesine basın. LivingColors 3 kez yanıp söner ve ardından kısa bir süre yeşil renkte yanıp söner. Artık düğmeyi bırakabilirsiniz. Birbirine bağlanan lambalar uzaktan kumandadaki sen avara geçer. -Birbirine bağlamak istediğiniz her bir LivingColors için bu işlemi tekrarlayın.

- LivingColors'ı tekrar ayrı ayrı kullanmak için yukarıda açıklanan şekilde başka bir uzaktan kumandaya bağlayın.

2. Ayrıca, bir LivingColors lambasını birden fazla uzaktan kumandayla kontrol etmek de mümkündür. Bunun için öncelikle "0" ve (☼) düğmelerine aynı anda basıp, 5 saniye basılı tutarak uzaktan kumandalardan birini sıfırlayın. Ardından, iki uzaktan kumandayı birbirine yaklaştırın ve her iki kumandadaki "I" düğmesini 7 saniye basılı tutun. Artık, LivingColors'ı kontrol edecek yeni uzaktan kumandayı yukarıda açıklanan şekilde bağlayabilirsiniz.
- İki (veya daha fazla) uzaktan kumandaya bağlanan LivingColors'ı bu uzaktan kumandalardan herhangi biriyle kontrol edebilirsiniz.
- Uzaktan kumanda ile LivingColors arasındaki bağlantıyı kaldırmak için, uzaktan kumandayı LivingColors ürününe yaklaştırın ve "0" düğmesini 3 saniye basılı tutun. LivingColors 3 kez yanıp söner. "0" düğmesini biraz daha basılı tutarsanız, yavaşça sönecektir. Artık uzaktan kumanda ve LivingColors arasındaki bağlantı kaldırılmıştır.

#### 3.Zamanlayıcılarla uyum

LivingColors'ı bir zamanlayıcıyla (birlikte verilmez) birlikte kullanabilirsiniz. LivingColors bir zamanlayıcıyla açıldığında sen ayarı gösterir (sabit renk veya otomatik renk değiştirme modu)

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
LivingColors ışık vermiyor	Lamba doğru şekilde takılmamıştır	Lamba ile kablo arasındaki bağlantıları kontrol edin Fişin prize doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin
	Uzaktan kumanda çalışmıyor	Aşağıdaki bölüme başvurun
	Uzaktan kumanda çalışmıyor	Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin. Piller doğru şekilde takılmalı (+ ve -) ve dolu olmalıdır. <b>Uzakta kumanda hala çalışmıyorsa, pilleri değiştirmeyi deneyin.</b>
LivingColors uzaktan kumandaya yanıt vermiyor	Uzaktan kumanda lambaya bağlanmıyor	Uzaktan kumandayı LivingColors lambasına "2. LivingColors lambalarının birbirine bağlanması" bölümündeki prosedürü uygulayarak bağlayın
	Kablosuz veri ağında (örn. kablosuz yönlendirici) yoğun trafik	LivingColors'ı kablosuz erişim noktasından uzaklaştırın Bu uzaktan kumandaya bağlı tüm LivingColors ürünlerinin açık olduğundan emin olun; aksi takdirde bu işlemden sonra yanıt vermezler. Başka bir kanala geçmek için "0" ve (Ⓢ) düğmelerine aynı anda basın ve en az 5 saniye basılı tutun (tüm LivingColors ürünleri onaylamak için yeşil yanıp söner). Bu prosedürü başka bir konumdan 3 defaya kadar tekrarlayabilirsiniz.
	"I" düğmesine yeterince uzun basılmamıştır	"2. LivingColors lambalarının birbirine bağlanması" bölümündeki prosedürü yeniden uygulayın. Bağlantı başarılı olursa, lamba 1 kez yeşil renkte yanıp söner; bağlantı başarısız olursa, lamba hemen önceki ayarlarına döner ve yeşil renkte yanıp sönmaz.
Birden fazla LivingColors lambasını birbirine bağlayamıyorum	Farklı model LivingColors lambaları kullanılmıştır	Birbirine bağlayamadığınız lambaların hem uzaktan kumandasının arka kısmında ve hem de lambanın alt kısmında "G2" işaretlerine sahip olup olmadığını kontrol edin. Lambalardan biri bu işarete sahip değilse, bu işarete sahip olan bir lambaya bağlanamaz (ancak G2 işaretiye sahip olan diğer lambalarla bağlanabilir).
Otomatik renk değiştirme modunu başlatamıyorum	Kayıdırma hareketi doğru yapılmıyordur	Renk başka bir renge (sabit) değişiyor ancak renk döngüsü başlamıyorsa, kaydırma hareketiniz yanlış yapılmıştır; lütfen tekrar deneyin
LivingColors standartlara uygun çalışmıyor	Başka bir sorun	Philips Aydınlatma Müşteri Hizmetlerine başvurun (bkz. Garanti ve Servis)

#### Temizlik ve bakım:

Fişi prizden çıkarın.  
LivingColors'ı, uzaktan kumandayı ve adaptörü, çizilmelerini önlemek için yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.  
Temizlik maddeleri kullanmayın.

#### Güvenlik talimatları:

Fişi ve LivingColors'ı sıvı ve nemden uzak tutun.

- LivingColors sadece kapalı mekanlarda kullanım içindir. Banyo veya dış mekanlar gibi nemli ortamlarda kullanmayın.
- LivingColors, çocukların oynayacağı bir oyuncak değildir.
- Cihazı sıcak yüzeylere koymayın.
- Güvenlik nedeniyle ve garanti koşulları uyarınca, LivingColors ve fişi kesinlikle açılmamalıdır.
- Sadece birlikte verilen adaptörü kullanın; farklı bir adaptör kullanılması LivingColors ürününe zarar verebilir.

#### Çevre:

Cihazı atmanız gerekiyorsa, yerel yetkili mercilerin talimatlarına göre atın. Uzakta kumandayı atarken pilleri çıkarın. Pilleri normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Piller, çevreye zarar vermeyecek bir yöntemle atılmalarını sağlayacak bir toplama noktasına veya Philips Bayisine götürülmelidir.

#### Fiş teknik özellikleri:

##### AC adaptör:

Model:

EADP-15YB C(AB tipi)  
EADP-15YB D (İngiltere tipi + Singapur)  
EADP-10EB E (Avustralya tipi)

Giriş: 220 - 240V ~ 0,3A

Çıkış:

50 Hz  
18,5V 0,83 A

Armatürün güç tüketimi: 15,4 W' a kadar

##### Uzaktan Kumanda:

Piller:

3 x Philips Powerlife Alkalın AAA LR03, 1,5 V.

##### Kablosuz özellikleri:

Kablosuz RF modu frekans bandı:

2405~2475 MHz

Kablosuz iletişim protokolü: IEEE 802,15.4)

Çalışma kanalları:

11, 15, 20 veya 25 numaralı kanallar

##### Çevresel özellikleri:

Sıcaklık (çalışma):

0...40 °C

Sıcaklık (saklama):

-25...60 °C

Bağıl nem:

% 5...95 yoğunlaşmaz

## Eski ürününüzün atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir ürüne, çarpi işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştirılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamına alınması anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

## Garanti:

Philips tarafından sunulan iki yıllık garanti, bu ürünün talimatlara ve belirlenen amacına uygun kullanılması şartıyla geçerlidir. Sadece satın alma tarihini, bayinin adını ve ürünün açıklamasını açık şekilde belirten orijinal satın alma belgesiyle (fatura, satış fişi veya makbuz) yapılan talepler kabul edilecektir.

PL

LivingColors — instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup lampy podłogowej Philips LivingColors!

Lampa LivingColors umożliwi wykreowanie własnej i niepowtarzalnej atmosfery w domu, przy użyciu koloru i światła.

Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Zapoznanie się z naszymi wskazówkami pomoże Ci cieszyć się w pełni wszystkimi funkcjami lampy Philips LivingColors.

## Ważne:

- Ostrożnie wyjmij części z opakowania.
- Upewnij się, że masz wszystkie części.

## Czynności wstępne:

1. Włóż słup do podstawy umieszczonej na podłodze, a następnie obróć go w prawo aż do oporu (rysunek 1).
2. Włóż wtyczkę połączeniową do otworu znajdującego się pod podstawą lampy (rysunek 2), zaś drugi jej koniec włóż do gniazdka elektrycznego.
3. Włóż wtyczkę połączeniową do górnej części stojaka – usłyszysz „kliknięcie” (rysunek 3).
4. Umieść lampę LivingColors na stojaku, a następnie skieruj ją w stronę ściany (optymalna odległość wynosi 50 cm) – rysunek 4. Nastąpi krótka prezentacja możliwości wyświetlania kolorów przez lampę. Aby dostosować wysokość oprawy, obróć pierścień znajdujący się na środku stojaka lampy, rozłóż górną część stojaka na żądaną odległość, a następnie dokręć pierścień (rysunek 5).
5. Otwórz komorę baterii pilota zdalnego sterowania, przesuwając przycisk w tylnej części urządzenia. Włóż 3 baterie AAA (zgodnie z oznaczeniami + i -) (rys. a).
6. Włącz lampę LivingColors, naciskając krótko przycisk „I” (wł.) na wyłączniku znajdującym się na pilocie (rys. c).

Aşağıdaki durumlarda Philips garantisi geçersiz olur:

- Satın alma belgesi veya ürün açıklamasında yer alan bilgilerin değiştirilmesi, silinmesi veya okunamaz hale getirilmesi.
- Hasar, hatalı bağlantılar veya kötü kullanımdan kaynaklanan arızalar.
- Yıldırım, sel, yangın, hatalı kullanım veya ihmal gibi LivingColors'in neden olmadığı olağandışı durumlardan kaynaklanan kusurlar.
- LivingColors'in açılması veya demonte edilmiş olması.

## Garanti ve Servis:

Daha ayrıntılı bilgi için ve bir sorun meydana gelmesi durumunda, [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) adresinde bulunan Philips Internet sitesini ziyaret edin ya da 00800-PHILIPSL veya 00800-74454775 numaralı ücretsiz telefondan Philips Aydınlatma Müşteri Hizmetlerini arayın.

## 7. Wykreuj wyjątkową atmosferę:

- Wybór koloru na pierścieniu sterującym kolorami. Przesuwaj palcem po pierścieniu, aby sprecyzować kolor (rys. d)
- Zmiana nasycenia koloru (dodawanie bieli do aktualnie wybranego koloru). Naciśnij przycisk (⊕) w celu uzyskania głębokiego koloru lub (⊖) w celu uzyskania bardziej pastelowego koloru (rys. a). Ostatecznie uzyskać można kolor biały.
- Ściemnianie. Zwiększ (☼) lub zmniejsz (☾) zmniejsz (☼) światła za pomocą przycisków ściemniania (rys. f).

8. Wyłącz lampę LivingColors, naciskając krótko przycisk „0” (wył.). Ostatnie ustawienie koloru zostanie zapamiętane w urządzeniu (rys. c).

## Dodatkowe funkcje lampki LivingColors:

### 1. Tryb automatycznej zmiany kolorów

Przesuń palcem po pierścieniu kolorów (jeden raz dookoła) i naciśnij krótko przycisk „I” („wt.”), co spowoduje włączenie w lampce LivingColors trybu automatycznej zmiany kolorów.

Istnieje możliwość dostosowania szybkości zmiany kolorów. Szybkość można dostosować w prawo od największej (kolor ciemnoniebieski na pierścieniu sterującym kolorami) do najmniejszej (kolor fioletowy) (rys. g). Wystarczy dotknąć pierścienia sterującego kolorami w dowolnym miejscu. W trybie automatycznej zmiany kolorów można także dostosować nasycenie i jasność kolorów.

Aby przełączyć urządzenie z powrotem w tryb zatrzymania barwy, przesuń ponownie palcem po pierścieniu sterującym kolorami i naciśnij przycisk „0”. Można także wyłączyć i włączyć lampkę LivingColors, ponownie naciskając kolejno przyciski „0” i „I”. (rys. c)

### 2. Łączenie lampek LivingColors

1. Za pomocą jednego pilota można sterować wieloma lampkami LivingColors. Lampki LivingColors będą świeciły w tym samym kolorze (lub będą jednocześnie zmieniać kolory). Aby połączyć kilka lampek LivingColors z pojedynczym pilotem, zbliż pilota do logo Philips umieszczonego w górnej części lampki i naciśnij przycisk „I” („wt.”). Lampka LivingColors mignie 3 razy, a następnie mignie krótko na zielono. Możesz teraz zwolnić przycisk. Połączone lampki przełączą się na ostatnie ustawienie pilota.

– Powtórz tę czynność w przypadku każdej lampki LivingColors, którą chcesz połączyć.

– Aby ponownie używać lampek oddzielnie, połącz każdą lampkę z innym pilotem, korzystając z powyższych instrukcji.

2. Możliwe jest także sterowanie pojedynczą lampką LivingColors za pomocą kilku pilotów. Aby to wykonać, w pierwszej kolejności zresetuj jeden z pilotów, naciskając i przytrzymując przycisk „0” oraz przycisk (✱) jednocześnie przez 5 sekund. Następnie zbliż dwa piloty do siebie i na obydwu pilotach naciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk „I”. Możesz teraz połączyć nowego pilota z lampką LivingColors w sposób opisany powyżej.

- Lampki LivingColors połączone z kilkoma pilotami mogą być sterowane za pomocą dowolnego z nich.  
- Aby odłączyć pilota od lampki LivingColors, zbliż pilota do lampki LivingColors, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „0” przez trzy sekundy. Lampka LivingColors zamiga 3 razy. Przytrzymaj przycisk „0” jeszcze przez chwilę, a lampka stopniowo wyłączy się. W ten sposób pilot oraz lampka zostaną rozłączone.

### 3. Obsługa włączników czasowych

Lampki LivingColors można używać razem z wyłącznikiem czasowym (niedołączony do zestawu). W przypadku włączenia lampki LivingColors za pomocą wyłącznika czasowego włączy się ostatnio używane ustawienie (tryb zatrzymania barwy lub automatycznej zmiany kolorów).

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Lampka LivingColors nie świeci się.	Lampka nie jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania.	Sprawdź połączenie przewodu sieciowego z lampką.
	Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego. Zapoznaj się z następującą częścią:
Lampka LivingColors nie reaguje na polecenia pilota.	Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Sprawdź baterie w pilocie. Baterie powinny być umieszczone prawidłowo (+ i -) oraz naładowane. Jeśli pilot nadal nie działa, wymień baterie.
	Pilot nie jest połączony z lampką.	Połącz pilota z lampką LivingColors, wykonując procedurę opisaną w części „2. Łączenie lampek LivingColors”.
	Duże natężenie ruchu w sieci bezprzewodowej (np. w routerze bezprzewodowym).	Odsuń lampkę LivingColors od punktu dostępowego sieci bezprzewodowej. Upewnij się, że wszystkie lampki LivingColors połączone z pilotem są włączone. W przeciwnym razie po wykonaniu tej czynności przestaną reagować. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „0” oraz (⊕) przez co najmniej 5 sekund, aby przełączyć się na inny kanał (wszystkie lampki LivingColors migną na zielono celem potwierdzenia). Tę procedurę można powtórzyć maksymalnie 3 razy – najlepiej z innego miejsca.
Nie można połączyć kilku lampek LivingColors.	Przycisk „I” był wciśnięty zbyt krótko.	Powtórz procedurę opisaną w części „2. Łączenie lampek LivingColors”. Jeśli łączenie powiodło się, lampka mignie 1 raz na zielono. W przeciwnym razie lampka natychmiast powróci do poprzednich ustawień bez mignięcia na zielono.
	Występuje niezgodność wersji lampek LivingColors.	Sprawdź, czy na obu pilotach (z tyłu) oraz na samych lampkach (na podstawie), których nie da się połączyć, widnieje znak „G2”. Lampki nie można połączyć, jeśli na jednej z nich brakuje wspomnianego logo (można ją jednak połączyć z innymi lampkami bez logo G2).
Nie można uruchomić trybu automatycznej zmiany kolorów.	Przesunięcie palcem po pierścieniu sterującego kolorami zostało wykonane nieprawidłowo.	Jeśli następuje zmiana koloru na inny (statyczny), ale nie uruchamia się pętla, oznacza to, że przesunięcie palcem zostało wykonane nieprawidłowo. Należy spróbować ponownie.
Lampka LivingColors nadal nie działa prawidłowo.	Inny problem	Skontaktuj się z Centrum kontaktów Philips Lighting (patrz Gwarancja i serwis).

## Czyszczenie i konserwacja:

Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.  
W celu uniknięcia ryzyka porysowania lampkę LivingColors, pilota i zasilacz czyść miękką, suchą ściereczką.  
Nie używaj środków czyszczących.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Lampkę LivingColors i wtyczkę przechowuj z dala od płynów i wilgoci.

- Lampka LivingColors jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj jej w wilgotnych miejscach, np. w łazience lub na zewnątrz.
- Lampka LivingColors nie jest zabawką. Nie pozwalaj bawić się urządzeniem dzieciom.
- Nie umieszczaj urządzenia na gorących powierzchniach.
- Z racji bezpieczeństwa i zgodnie z warunkami gwarancji nie należy otwierać lampki Living Colors lub wtyczki.
- Należy korzystać wyłącznie z dołączonego zasilacza: w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia lampki LivingColors.

## Ochrona środowiska:

Pozbywając się urządzenia, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed wyrzuceniem pilota wyjmij baterie. Nie wyrzucaj baterii wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Oddaj je do oficjalnego punktu zbiórki surowców wtórnych lub sprzedawcy firmy Philips. W obu przypadkach utylizacja baterii zostanie dokonana w sposób przyjazny dla środowiska.

## Dane techniczne wtyczki:

Zasilacz sieciowy

Model: EADP-15YB C(EU)  
EADP-15YB D (Wielka Brytania + Singapur)  
EADP-10EB E (Australia)  
Moc wejściowa: 220–240 V ~ 0,3 A 50 Hz  
Moc wyjściowa: 18,5 V 0,83 A

Zużycie energii przez oprawę: maks. 15,4 W

Pilot zdalnego sterowania:

Baterie: 3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.

Specyfikacja bezprzewodowa:

Pasmo częstotliwości dla trybu bezprzewodowego: 2405–2475 MHz  
Protokół komunikacji bezprzewodowej: IEEE 802.15.4)  
Obsługiwane kanały: kanały 11, 15, 20 lub 25

Specyfikacja środowiska:

Temperatura (działania): 0–40 °C  
Temperatura (przechowywania): –25–60 °C  
Wilgotność względna: 5–95% (bez skraplania)

## Usuwanie zużytych produktów



Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.

Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach, podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WWE.

Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

## Gwarancja:

Dwuletnia gwarancja firmy Philips jest ważna pod warunkiem użytkowania produktu zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie po przedstawieniu oryginalnego dowodu zakupu (faktury lub paragonu) zawierającego datę zakupu, imię i nazwisko sprzedawcy oraz opis produktu.

Gwarancja firmy Philips traci ważność, jeśli:

- cokolwiek zostało zmienione, skreślone, usunięte lub jest nieczytelne na dowodzie zakupu lub w opisie produktu;
- dojdzie do usterki spowodowanej uszkodzeniem lub nieprawidłowym podłączeniem urządzenia;
- uszkodzenie powstało na skutek okoliczności niezwiązanych z lampką LivingColors, na przykład z powodu wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożaru, nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbania;
- lampka LivingColors została otwarta lub rozłożona na części.

## Gwarancja i serwis:

W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową firmy Philips dostępną pod adresem [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Philips Lighting pod bezpłatnym numerem telefonu: 00800-PHILIPSL lub 00800-74454775.

Děkujeme, že jste si zakoupili podlahové svítidlo LivingColors od společnosti Philips!

Svítidlo LivingColors bylo speciálně navrženo tak, aby pomocí barev a světla vytvářelo v domácnosti Vaše vlastní prostředí.

Před prvním použitím svítidla LivingColors si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte jej pro další použití. Dodržováním pokynů budete moci využít plnou funkčnost svítidla LivingColors společnosti Philips.

#### Pozor:

- Opatrně vyjměte součásti z balení.
- Zkontrolujte, zda se v balení nacházejí všechny části.

#### Začínáme:

1. Zasuňte tyč do podlahové části a poté ji otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud jí nebude možno dále otáčet (nářes 1).
2. Zasuňte zástrčku do otvoru pod podlahovou částí lampy (nářes 2) a její druhý konec zapojte do síťové zásuvky.
3. Zástrčku v horní části stojanu zasuňte do lampy – ujistěte se, že jste slyšeli „klopnutí“ (nářes 3).
4. Lampu umístěte na stojan a svítidlo LivingColors nasměrujte na stěnu (optimální vzdálenost je 50 cm) – nářes Svítidlo LivingColors zobrazí krátkou ukázkou barevných možností. Výšku svítidla je možné nastavit otáčením prstence ve středu stojanu, vytažením horní části do požadované výšky a následným otáčením prstence zpět, kterým horní část upevníte v dané poloze (nářes 5).
5. Posunutím tlačítka na zadní straně dálkového ovládání otevřete přihrádku na baterie. Vložte 3 baterie typu AAA (póly + a - umístěte tak, jak je znázorněno na obrázku) (nářes a.).
6. Zapněte svítidlo LivingColors krátkým stisknutím symbolu „I“ (zapnuto) na tlačítku zap/vyp na dálkovém ovládání (nářes c.).
7. Vytvořte si své vlastní prostředí:
  - Dotkněte se požadované barvy na barevném kolečku. Pohybem prstu po barevném kolečku můžete barvu ještě změnit (nářes d)
  - Změna sytosti barev (přidání bílé do aktuální barvy). Hlubších barev dosáhnete stisknutím symbolu (☺), stisknutím symbolu (○) dosáhnete pastelovějších barev (nářes a). Krajní možnosti je nastavení bílé barvy.
  - Ztlumení. Intenzitu světla zvýšíte (☼) nebo snížíte (☼) pomocí tlačítek pro ztlumení (nářes f).
8. Krátkým stisknutím tlačítka „0“ (vypnuto) svítidlo LivingColors vypnete. Svítidlo LivingColors si bude pro další použití pamatovat poslední nastavení (nářes c.).

#### Další možnosti svítidla LivingColors:

##### 1. Režim automatické změny barev

Přejedte prstem po barevném kolečku (jeden plný kruh) a krátce stiskněte symbol „I“ („Zapnuto“); svítidlo LivingColors se poté přepne do režimu automatické změny barev: lampa poté začne automaticky měnit barvy.

Je možné upravit rychlost, s jakou dochází ke směně barev. Rychlost lze upravit po směru hodinových ručiček, a to od rychlé (tmavě modrá barva na barevném kolečku) po pomalou (fialová) (nářes g). Klepnout lze kdekoli na barevném kolečku. V režimu automatické změny barev lze též nastavit sytost a jas barev.

Chcete-li přístroj přepnout zpět do režimu stálé barvy, přejedte znovu prstem dokola po barevném kolečku a stiskněte tlačítko „0“. Případně můžete svítidlo LivingColors vypnout „0“ a znovu zapnout „I“. (nářes c)

##### 2. Propojení svítidel LivingColors

1. Jedním dálkovým ovladačem lze ovládat více svítidel LivingColors. Svítidla LivingColors budou v takovém případě promítat stejnou barvu (nebo budou současně měnit barvu). Chcete-li propojit několik svítidel LivingColors s jedním dálkovým ovladačem, přineste dálkový ovladač do blízkosti loga společnosti Philips na horní části lampy a stiskněte tlačítko „I“ („Zapnuto“). Svítidlo LivingColors třikrát blikne a poté krátce blikne zeleně. Nyní můžete uvolnit tlačítko. Propojená svítidla se přepnou na poslední nastavení dálkového ovladače.

–Opakujte tento postup pro každé svítidlo LivingColors, které chcete propojit.

– Chcete-li svítidlo LivingColors opět používat samostatně, propojte jej výše popsaným způsobem k jinému dálkovému ovladači.

2. Je též možné ovládat jedno svítidlo LivingColors pomocí několika dálkových ovladačů. Chcete-li tak učinit, resetujte nejprve jeden z dálkových ovladačů stisknutím a podržením tlačítek „0“ a (☼) po dobu 5 sekund. Poté dejte oba ovladače k sobě a na obou stiskněte na 7 sekund tlačítko „I“. Nový dálkový ovladač lze připojit ke svítidlu LivingColors výše popsaným způsobem.

– Svítidla LivingColors, která jsou propojena ke dvěma (nebo více) dálkovým ovladačům, lze ovládat libovolným dálkovým ovladačem.

– Chcete-li dálkový ovladač odpojit od svítidla LivingColors, podržte jej v blízkosti svítidla LivingColors a stiskněte na 3 sekundy tlačítko „0“. Svítidlo LivingColors třikrát blikne. Podržte tlačítko „0“ o trochu déle a svítidlo se pomalu vypne. Dálkový ovladač a svítidlo LivingColors jsou nyní odpojeny.

##### 3. Kompatibilita s časovači

Svítidlo LivingColors lze použít s časovačem (není součástí dodávky). Je-li svítidlo LivingColors zapnuto pomocí časovače, zobrazí vaše poslední nastavení (režim stálé barvy nebo režim automatické změny barev)



Problém	Možná příčina	Řešení
Svitidlo LivingColors nesvítí	Svitidlo není řádně zapojeno	Zkontrolujte připojení šňůry ke svitidlu Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zasunuta v síťové zásuvce
	Dálkový ovladač nefunguje	Viz následující část
Svitidlo LivingColors neodpovídá na dálkový ovladač	Dálkový ovladač nefunguje	Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Baterie by měly být v dálkovém ovladači a měly by být ve správné pozici(+ a -). Jestliže dálkový ovladač stále nefunguje, zkuste vyměnit baterie.
	Dálkový ovladač není propojen se svitidlem	Dálkový ovladač propojte se svitidlem LivingColors podle postupu v části „2“. Propojení svitidel LivingColors
	Silný provoz bezdrátové datové sítě (např. bezdrátový router)	Umístěte svitidlo LivingColors dále od bezdrátového přístupového bodu Ujistěte se, že jsou všechna svitidla LivingColors připojena k tomuto ovladači zapnutá.V opačném případě nebudou po této akci odpovídat. Na dobu alespoň 5 sekund stiskněte zároveň tlačítka „0“ a (Ⓢ).Tím provedete přepnutí na jiný kanál (všechna svitidla LivingColors potvrdí akci zeleným bliknutím).Tento postu lze opakovat až třikrát, nejlépe z jiné pozice.
Nemohu propojit více svitidel LivingColors dohromady	Tlačítko „I“ nebylo stisknuto dostatečně dlouhou dobu	Opakujte postup uvedený v části „2“. Propojení svitidel LivingColors Jestliže bylo svitidlo úspěšně připojeno, krátce zeleně blikne. Jestliže bylo propojení neúspěšné, svitidlo se bez zeleného bliknutí okamžitě vrátí zpět do předchozího nastavení.
	Svitidla LivingColors náleží k odlišným verzím	Zkontrolujte, zda jsou svitidla, která nemůžete propojit, označena na zadní straně dálkového ovladače a na spodní straně svitidla nápisem „G2“. Jestliže jím jedno ze svitidel není označeno, nelze jej propojit s jiným svitidlem, které jím je označeno (ale lze jej propojit s jinými svitidly, která nejsou označena nápisem „G2“).
Nemohu spustit režim automatické změny barev	Přejetí po svitidle nebylo provedeno správně	Jestliže se barva změní na jinou (stálou) barvu, ale nespustí se barevná smyčka, pak jste po svitidle nepřejeli správně. Opakujte akci
Svitidlo LivingColors stále nepracuje standardním způsobem	Jiný problém	Obraťte se na kontaktní středisko společnosti Philips Lighting (viz Záruka a servis)

## Čištění a údržba:

Vyjmete zástrčku ze síťové zásuvky.

Svitidlo LivingColors, dálkový ovladač a adaptér by měly být čištěny pouze suchým a měkkým hadříkem. Předejdete tak poškození. Nepoužívejte čisticí prostředky.

## Bezpečnostní pokyny:

Svitidlo LivingColors a síťovou šňůru chraňte před tekutinami a vlhkostí.

-Svitidlo LivingColors je určeno pouze pro použití v interiéru.

Nepoužívejte jej na vlhkých místech, např. venku nebo v koupelně.

-Svitidlo LivingColors není hračka určená dětem.

-Neumísťujte svitidlo na horký povrch

-Z bezpečnostních důvodů a podle záručních podmínek nesmí dojít k otevření svitidla LivingColors.

-Používejte pouze dodaný adaptér: použití jiného adaptéru může způsobit poškození svitidla LivingColors.

## Životní prostředí:

Jestliže se budete zabývat zařízení, zvažte se jej podle pokynů místních úřadů. Před likvidací vyjměte z dálkového ovladače baterie. Nevhazujte baterie společně s běžným domácím odpadem. Baterie je třeba odevzdat na oficiálním sběrném místě nebo prodejci výrobků společnosti Philips. Takto budou baterie zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

## Specifikace zásuvky:

AC adaptér

Model:

EADP-15YB C (typ pro Evropu)  
EADP-15YB D (typ pro Velkou Británii + Singapur)  
EADP-10EB E (typ pro Austrálii)

Vstup: 220–240 V ~ 0,3 A 50 Hz

Spotřeba energie svitidla: až 15,4 W

Dálkový ovladač:

Baterie: 3 x alkalická baterie Philips Powerlife AAA LR03, 1,5 V.

Technické údaje o bezdrátovém přenosu:

Frekvenční pásmo bezdrátového rádiového režimu: 2405–2475 MHz

Protokol bezdrátové komunikace: IEEE 802.15.4

Provozní kanály: kanály 11, 15, 20 nebo 25

Údaje o prostředí:

Teplota (provoz): 0...40 °C

Teplota (skladování): -25...60 °C

Relativní vlhkost: 5...95 % bez kondenzace

## Likvidace starého výrobku



Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

### Záruka:

Dvoulletá záruka spoločnosti Philips je platná, pokud byl výrobek používán v souladu s tímto návodem k použití a k účelu, k jakému byl vyroben. Nárok na reklamaci bude uznán po předložení původního dokladu o nákupu (faktura, účtenka nebo příjmový doklad), který obsahuje datum nákupu, jméno prodejce a popis výrobku.

Záruka spoločnosti Philips je neplatná, jestliže:

- Na dokladu o nákupu nebo popisu výrobku bylo cokoliv změněno, přeškrtnuto, smazáno nebo učiněno nečitelným.
- K chybám došlo v důsledku poškození, chybného připojení nebo nesprávného použití.
- Závada je způsobena extrémními okolnostmi, které nesouvisí s přístrojem, jako například bleskem, zatopením, ohněm, nesprávným použitím nebo z nedbalosti.
- Svítidlo LivingColors bylo otevřeno nebo rozebráno.

**SK**

### Návod na použitie svietidla LivingColors

Ďakujeme, že ste si zakúpili stojanové svietidlo Philips LivingColors!

Svietidlo LivingColors je špeciálne navrhnuté, aby vám umožnilo vytvoriť u vás doma vašu vlastnú atmosféru, a to pomocou farby a svetla.

Pred prvým použitím svietidla LivingColors si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte si ich pre prípad použitia v budúcnosti. Dodržiavaním našich pokynov si naplno vychutnáte všetky funkcie svietidla Philips LivingColors.

### Dôležité:

- Opatrne vyberte súčasti z balenia.
- Kontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti.

### Začíname:

1. Zasuňte tyč do podstavca a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek až na doraz (náčres 1).

2. Zasuňte pripojovaciu zástrčku do otvoru pod podstavcom svietidla (náčres 2) a jej druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky.

3. Zasuňte pripojovaciu zástrčku na vrchnej časti stojana do svietidla – musíte počuť, ako zaskočí na miesto (náčres 3).

4. Umiestnite svietidlo LivingColors na stojan a nasmerujte ho na stenu (optimálna vzdialenosť je 50 cm) – náčres 4. Svetidlo LivingColors zobrazí krátky náhľad možnosti farebných efektov. Výšku svietidla môžete nastaviť otočením krúžku v strede stojana. Vrchnú časť stojana potom vytiahnite do požadovanej výšky a zaistite ho v tejto polohe otočením krúžku v opačnom smere (náčres 5).

5. Posunutím tlačidla na zadnej strane otvoríte priestor pre batérie na diaľkovom ovládaní. Vložte 3 batérie typu AAA (dodržte označenie polaritu + a –) (náčres a).

6. Svetidlo LivingColors zapnete krátkym zatlačením na symbol „I“ (zapnuté) na vypínači na diaľkovom ovládaní (náčres c).

7. Vlastnú atmosféru môžete vytvoriť:

- Dotknutím sa požadovanej farby na farebnom kruhu. Pohybom prsta po farebnom kruhu môžete jemne doladiť farbu (náčres d).
- Zmenou sýstosti farby (zvýšením intenzity bielej v aktuálnej farbe). Stlačením tlačidla (☺) dosiahnete sýtejšiu farbu a stlačením tlačidla (○) získate viac pastelovú farbu (náčres a). Nakoniec sa farba zmení na bielu.
- Stlmenie intenzity svetla. Môžete zvýšiť (✱) alebo znížiť (✱) intenzitu svetla pomocou tlačidiel na stlmenie intenzity (náčres f).

### Záruka a servis:

Pro informace a v případě jakýchkoliv problému navštivte web společnosti Philips na adrese [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) nebo se obraťte na kontaktní centrum společnosti Philips Lighting na bezplatné lince: 00800-PHILIPSL nebo 00800-74454775

8. Svetidlo LivingColors vypnete krátkym stlačením tlačidla „0“ (vyp.).

Svietidlo LivingColors si zapamätá vaše posledné farebné nastavenie pre nasledujúce použitie (náčres c).

### Ďalšie funkcie svietidla LivingColors:

1. Režim s automatickým prepínaním farby

Prejdite prstom dookola po farebnom kruhu (jeden celý kruh) a krátko stlačte tlačidlo „I“ (zap.). Svetidlo LivingColors sa prepne do režimu s automatickým prepínaním farby: lampa začne automaticky meniť farby.

Môžete nastaviť rýchlosť, akou sa budú meniť farby. Rýchlosť možno nastaviť v smere pohybu hodinových ručičiek od rýchlej (tmavomodrá farba na farebnom kruhu) až po pomalú (purpurová) (náčres g). Môžete poklepať kdekokoľvek na farebnom kruhu. Keď je svietidlo v režime s automatickým prepínaním farby, môžete tiež nastaviť sýtosť a jas farieb.

Ak ho chcete prepnúť späť na režim s jednou nemennou farbou, znova prejdite prstom dookola po farebnom kruhu a stlačte tlačidlo „0“. Prípadne môžete svietidlo LivingColors vypnúť „0“ a znova zapnúť „I“. (náčres c)

2. Pripojenie svietidiel LivingColors

1. Môžete ovládať viac svietidiel LivingColors pomocou jedného diaľkového ovládania. Svetidlá LivingColors budú potom svietiť rovnakou farbou (alebo budú meniť farby súčasne). Ak chcete prepojiť niekoľko svietidiel LivingColors s jedným diaľkovým ovládaním, presuňte diaľkové ovládanie do blízkosti loga Philips vo vrchnej časti svietidla a stlačte tlačidlo „I“ (zap.). Svetidlo LivingColors 3 razy blikne a potom krátko blikne zelenou farbou. Teraz môžete uvoľniť tlačidlo. Pripojenie svietidla sa prepne na posledné nastavenie diaľkového ovládania.

- Tento postup zopakujte pri každom svietidle LivingColors, ktoré chcete prepojiť s ostatnými.

- Ak chcete svietidlo LivingColors používať znova samostatne, prepojte ho s iným diaľkovým ovládaním rovnakým spôsobom, ako je popísaný vyššie.

2. Rovnako je možné ovládať jedno svetidlo LivingColors viacerými diaľkovými ovládania. Ak chcete vykonať tento postup, najskôr vynulujte jedno z diaľkových ovládání – súčasne stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo „0“ a tlačidlo (✱). Potom podržte obe diaľkové ovládania blízko seba a na oboch stlačte a 7 sekúnd podržte tlačidlo „1“. Teraz môžete prepojiť nové diaľkové ovládanie k svetidlu LivingColors rovnakým spôsobom, ako je popísaný vyššie.

- Svetidlá LivingColors, ktoré sú prepojené s dvoma (alebo viacerými) diaľkovými ovládania, možno ovládať ľubovoľným z týchto diaľkových ovládání.

- Ak chcete odpojiť diaľkové ovládanie od svetidla LivingColors, podržte diaľkové ovládanie blízko svetidla LivingColors a na tri sekundy stlačte tlačidlo „0“. Svetidlo LivingColors 3-krát zabliká. Podržte tlačidlo „0“ trochu dlhšie a postupne začne slabnúť.

Diaľkové ovládanie a svetidlo LivingColors sú teraz odpojené.

### 3. Kompatibilita s časovačmi

Svetidlo LivingColors môžete používať aj s časovačom (nie je súčasťou balenia). Pri zapnutí pomocou časovača zobrazí svetidlo LivingColors vaše posledné nastavenie (nemenná farba alebo režim s automatickým prepínaním farby)

Problém	Možná príčina	Riešenie
Svetidlo LivingColors nesvieti	Svetidlo nie je správne zapojené	Skontrolujte pripojenie kábla k svetidlu
	Diaľkové ovládanie nefunguje	Skontrolujte, či je adaptér správne zapojený v sieťovej zásuvke Pozrite si nasledujúcu časť
Svetidlo LivingColors nereaguje na diaľkové ovládanie	Diaľkové ovládanie nefunguje	Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládání. Batérie musia byť správne orientované (+ a -) a musia byť vložené. Ak diaľkové ovládanie aj napriek tomu nefunguje, skúste vymeniť batérie.
	Diaľkové ovládanie nie je prepojené so svetidlom	Prepojte diaľkové ovládanie so svetidlom LivingColors podľa postupu v bode „2. Prepojenie svetidiel LivingColors“
	Intenzívny prenos v bezdrôtovej dátovej sieti (napr. bezdrôtový smerovač)	Presuňte svetidlo LivingColors ďalej od bezdrôtového prístupového bodu Skontrolujte, či sú všetky svetidlá LivingColors prepojené s týmto diaľkovým ovládáním zapnuté. V opačnom prípade nebudú po tomto kroku reagovať. Súčasne stlačte a aspoň 5 sekúnd podržte tlačidlá „0“ a (⊗), čím prepnete prenos na iný kanál (všetky svetidlá LivingColors na potvrdenie blknú zelenou farbou). Tento postup môžete zopakovať až 3-krát, najlepšie z inej polohy.
Nedari sa mi prepojiť viacero svetidiel LivingColors	Tlačidlo „1“ ste nestláčali dostatočne dlho	Zopakujte postup z bodu „2. Prepojenie svetidiel LivingColors“. Pri úspešnom pripojení svetidlo 1-krát blikne zelenou farbou. Pri neúspešnom pripojení sa okamžite vráti na predchádzajúce nastavenie bez bliknutia zelenou farbou.
	Svetidlá LivingColors patria k rozdielnym verziám	Skontrolujte, či obe svetidlá, ktoré sa vám nedarí prepojiť, majú na zadnej časti diaľkového ovládania a spodnej časti samotného svetidla značku „G2“. Ak ju jedno zo svetidiel nemá, nie je ho možné prepojiť s druhým svetidlom, ktoré túto značku má (môžete ho však prepojiť s tými svetidlami, ktoré značku G2 nemajú).
Nemôžem spustiť režim s automatickým prepínaním farby	Prechod prstom nebol vykonaný správne	Ak sa farba zmení na inú (nepohyblivú) farbu, ale nespustí sa cyklus striedania farieb, váš prechod prstom nebol vykonaný správne – skúste ho vykonať ešte raz
Svetidlo LivingColors stále nefunguje podľa očakávaní	Iný problém	Obráťte sa na kontaktné stredisko zákazníkov spoločnosti Philips Lighting (pozrite si informácie v časti Záruka a servis)

### Čistenie a údržba:

Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

Aby nedošlo k poškriabaniu, svetidlo LivingColors, diaľkové ovládanie a adaptér čistite len jemnou a suchou tkaninou.

Nepoužívajte čistiace prostriedky.

**Bezpečnostné pokyny:**

Adaptér a svetidlo LivingColors uchovávajte mimo dosahu tekutín a vlhkosti.

-Svetidlo LivingColors je určené len na použitie v interiéroch.

Nepoužívajte ho na vlhkých miestach, napr. v kúpeľniach alebo v exteriéri.

-Svetidlo LivingColors nie je hračka určená pre deti.

-Nepokladajte na horúce povrchy

-Z bezpečnostných dôvodov a v súlade so záručnými podmienkami nesmiete svetidlo LivingColors ani adaptér otvárať.

-Používajte len priložený adaptér: pri použití iného adaptéra môže dôjsť k poškodeniu svetidla LivingColors.

### Životné prostredie:

Ak zariadenie likvidujete podľa predpísaného časového obdobia, likvidujte ho v súlade s pokynmi od miestnych úradov. Pri likvidácii diaľkového ovládania vyberte batérie. Neodhadzujte batérie s bežným komunálnym odpadom. Je potrebné ich odovzdať na mieste oficiálneho zberu alebo u predajcu spoločnosti Philips, kde budú zlikvidované spôsobom šetrným voči životnému prostrediu.

## Technické údaje sieťového adaptéra:

### Sieťový adaptér

Model:	EADP-15YB C (typ pre EÚ)
	EADP-15YB D (typ pre Veľkú Britániu a Singapur)
	EADP-10EB E (typ pre Austráliu)
Vstup:	220 – 240 V ~ 0,3 A 50 Hz
Výstup:	18,5 V 0,83 A

Spotreba energie svetidla: max. 15,4 W

### Dialkové ovládanie:

Batérie: 3 x Philips Powerlife alkalické AAA LR03, 1,5 V.

### Špecifikácie bezdrôtového pripojenia:

Frekvenčné pásmo bezdrôtového režimu RF:	2405–2475 MHz
Protokol bezdrôtovej komunikácie:	IEEE 802.15.4)
Operačné kanály:	kanály 11, 15, 20 alebo 25

### Špecifikácie prostredia:

Teplota (prevádzka):	0...40 °C
Teplota (skladovanie):	-25...60 °C
Relatívna vlhkosť:	5...95 % bez kondenzácie

## Likvidácia tohto produktu



Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do bežného odpadu z domácnosti. Správnu likvidáciu starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## HU LivingColors – Használati utasítás

Köszönjük, hogy a Philips LivingColors állólámpát választotta!

A LivingColors terméket kifejezetten az egyéni igényeknek megfelelő színes és fényes környezet megteremtése érdekében fejlesztettük ki.

A LivingColors első használatát megelőzően figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra. Ajánlásaink betartásával a Philips LivingColors termék teljes funkcionalitását élvezheti.

### Figyelem!

- Óvatosan vegye ki a termék részeit a csomagolásból.
- Ellenőrizze, hogy minden rész megvan-e.

### Bevezetés:

1. Illesse a tartórúdat a talpazatba, majd az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, rögzítse azt (1. ábra).
2. Illesse a csatlakozódugaszt a lámpa talpészén található nyílásba (2. ábra), másik végét pedig csatlakoztassa a fali aljzathoz.
3. Tolja a tartórúd tetején található csatlakozódugaszt a lámpába, ameddig kattánás nem hall (3. ábra).

## Záruka:

Dvojitá záruka spoločnosti Philips platí v prípade, ak sa výrobok používa v súlade s pokynmi a na účel, na ktorý je určený. Reklamácia bude uznaná len po predložení originálu dokladu o kúpe (faktúra, pokladničný blok alebo potvrdenka) s uvedením dátumu zakúpenia, názvu predajcu a popisu výrobku.

Záruka spoločnosti Philips zaniká, ak:

- sa na doklade o zakúpení alebo v popise produktu čokoľvek zmenilo, vyčiarklo, odstránilo alebo stalo nečitateľným,
- sa vyskytli zlyhania spôsobené poškodením, chybnými pripojeniami alebo zneužitím,
- chybu spôsobili extrémne okolnosti nesúvisiace so svetidlom LivingColors, napríklad zásah bleskom, záplava, požiar, nesprávne použitie alebo nedbalosť,
- svetidlo LivingColors bolo otvárané alebo rozbierané.

## Záruka a servis:

Na získanie informácií a v prípade akéhokoľvek problému navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na lokalite [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) alebo bezplatne kontaktujte kontaktné stredisko spoločnosti Philips na čísle: 00800-PHILIPSL alebo 00800-74454775

4. Helyezze a lámpát a tartórúdra, majd irányítsa a LivingColors lámpát a fal felé (az optimális távolság 50 cm) – 4. ábra. A LivingColors röviden bemutatja a színlehetőségeket. A lámpatest magasságát a tartórúd közepén található gyűrű elforgatásával szabályozhatja. A gyűrű elforgatása után húzza ki a tartórúd felső részét megfelelő hosszúságúra, majd rögzítse a kívánt magasságot a gyűrű ellenkező irányú elforgatásával (5. ábra).

5. A gomb hátrahúzásával nyissa ki a távvezérlő elemtartóját. Tegye bele a 3 (AAA jelzésű) minielemet (az elemtartó rekeszben látható + és - jelnek megfelelően) („a” ábra).

6. A távvezérlőn lévő be- és kikapcsológomb „I” (be) állásának érintésével kapcsolja be a LivingColors lámpát („c” ábra).

7. Hozza létre az Önnek tetsző környezetet:

- A kívánt szín megérintésével a szintárcsán. Újját a szintárcsán mozgatva állíthatja be a színt („d” ábra)
- A színtelítettség szintjének szabályozása (több fehér adása a színhez). A (⊗) gomb megnyomásával erősebb, a (○) megnyomásával halványabb színt kap („a” ábra). A végeredmény a fehér szín.
- Fényerő szabályozás. A fényintenzitás növelhető (✱) és csökkenthető (✱) a fényerő szabályozó gombokkal („f” ábra).

8. A LivingColors lámpa a „0” (ki) gombot röviden megnyomva kapcsolható ki. A következő használatkor a LivingColors lámpa emlékszik az utolsó színbeállításra („c” ábra).

## Még több a LivingColors termékkel:

### 1. Automatikus színváltó mód

Húzza végig ujját a szintárcsán (egy teljes kört leírva), majd röviden nyomja meg a „I” (be) gombot. Ekkor a LivingColors automatikus színváltó módba áll, azaz a lámpa elkezd automatikusan váltani a színeket.

Beállíthatja a színek váltásának sebességét. A sebesség az óramutató járásával megegyező irányban állítható be, a gyorsító (sötéték szín a szintárcsán) a lassúig (bíbor) („g” ábra). Bárhol megérinthei a szintárcsát. Automatikus színváltó módban is beállíthatja a színek telítettségét és fényességét.

A normál üzemmódba való visszaálláshoz újra húzza végig ujját a szintárcsa körül, majd nyomja meg a „0” gombot. A másik lehetőség, hogy ki- („0”), majd ismét bekapcsolja „I” a LivingColors terméket. („c” ábra)

### 2. LivingColors lámpák összekapcsolása

1. Egy távvezérlővel több LivingColors lámpa is üzemeltethető. Ekkor a LivingColors lámpák ugyanazt a szint bocsátják ki (vagy egyszerre váltják a színeket). Több LivingColors termék egy távvezérlőhöz kapcsolásához vigye a távvezérlőt a lámpa tetején lévő Philips logóhoz, majd nyomja meg a „I” (be) gombot. A LivingColors háromszor felvilág; majd zöld fénnel, lassan villog. Ekkor felengedheti a gombot. Az összekapcsolt lámpák a távvezérlő utolsó beállítására állnak.
  - Tegye ugyanazt az összekapcsolni kívánt többi LivingColors lámpánál is.
  - Ha újra külön szeretné használni a LivingColors lámpákat, kapcsolja másik távvezérlőhöz a fent ismertetett megegyező módon.

2. Egy LivingColors lámpa több távvezérlővel is irányítható. Ehhez először állítsa vissza az egyik távvezérlőt úgy, hogy a „0” és a (✱) gombot egyszerre nyomva tartja 5 másodpercig. Tartson két távvezérlőt közel egymáshoz, és tartsa nyomva mindkettő „I” gombját 7 másodpercig. Most az új távvezérlőt a fent ismertetett megegyező módon kapcsolhatja a LivingColors lámpához.
  - A két (vagy több) távvezérlővel összekapcsolt LivingColors termékek bármelyik távvezérlővel irányíthatók.
  - A távvezérlő és a LivingColors közötti összeköttetés megszüntetéséhez tartsa a távvezérlőt közel a LivingColors termékhez, majd tartsa lenyomva a „0” gombot három másodpercig. A LivingColors háromszor felvilág. Ha kicsivel tovább tartja nyomva a „0” gombot, a lámpa fénye lassan elhalványul a kikapcsolt állapotig. Ekkor a távvezérlő és a LivingColors közötti kapcsolat megszűnt.

### 3. Használat időzítővel

A LivingColors időzítővel is használható (külön kell megvásárolni). Ha időzítővel kapcsolják be, a LivingColors az utolsó beállítást mutatja (normál vagy automatikus színváltó mód)

## Tisztítás és karbantartás:

Húzza ki a dugót a fali aljzatból.

A karcoldás megelőzése érdekében a LivingColors lámpát, a távvezérlőt és az adaptert kizárólag puha, száraz törölvél tisztítsa. Ne használjon tisztítószert.

### Biztonsági utasítások:

Tartsa a dugaszt és a LivingColors lámpát nedvességtől és folyadékoktól távol.

- A LivingColors kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja nedves helyen, pl. fürdőszobában vagy szabadban.
- A LivingColors lámpa nem játék; ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak vele.
- Ne helyezze forró felületre.

-A LivingColors lámpa és a dugasz biztonsági okokból és a garancia-feltételek értelmében nem nyitható fel.

-Csak a mellékelt adaptert használja; másik adapter használata tönkretetheti a LivingColors lámpát.

## Környezetvédelem:

A terméket hasznos élettartama végén a helyi hatósági előírásoknak megfelelően selejtezze le. A távvezérlő leselejtezésekor vegye ki az elemeket. Az elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Adja le hivatalos akkumulátorgyűjtő helyen vagy Philips márkakereskedőnél, ahol környezetbarát módon selejtezik le őket.

## A dugó műszaki jellemzői:

Hálózati adapter	
Típus:	EADP-15YB C(EU típus) EADP-15YB D (egyesült királyságbeli + szingapúri típus) EADP-10EB E (ausztráliai típus)
Bemenet:	220-240 V ~ 0,3 A 50 Hz
Kimenet:	18,5V 0,83 A

A lámpatest energiafogyasztása: legfeljebb 15,4 W

Távvezérlés:	
Elemek:	3 db Philips Powerlife alkáli minieleme (LR03; 1,5V).

Vezeték nélküli jellemzők:	
Vezeték nélküli rádiófrekvencia-sáv :	2405-2475 MHz
Vezeték nélküli kommunikációs protokoll:	IEEE 802.15.4
Működési csatornák:	11., 15., 20. vagy 25. csatorna

Környezeti adatok:	
Hőmérséklet (üzemi):	0-40 °C
Hőmérséklet (tárolási):	-25-60 °C
Relatív páratartalom:	5-95% (nem lecsapódó)

## Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK Európai irányelv.

Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről.

Kérjük, a helyi szabályok figyelembe vételével járjon el, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

## Jótállás:

A Philips kétféle garanciaja kizárólag abban az esetben érvényes, ha a terméket az utasításoknak és rendeltetésének megfelelően használják. Jótállási igényét kizárólag a vásárlás dátumát, az eladó nevét és a termék leírását igazoló eredeti dokumentum (számla, vásárlási blokk vagy nyugta) ellenében áll módunkban elfogadni.

A Philips által vállalt garancia a következő esetekben érvényét veszti:

- A vásárlást igazoló dokumentum vagy a termék leírás bármilyen módosítása, illetve szövegének áthúzása, törlése vagy olvashatatlanná tétele.
- Nem megfelelő csatlakoztatás és nem rendeltetészerű használat által okozott hibák.
- A LivingColors meghibásodása olyan körülményeknek tulajdonítható, amelyek fennállásakor a készülék használatra nem alkalmas, például villámcsapás, árvíz, tűzvész, nem megfelelő használat vagy gondatlanság.
- Felnyitották vagy szétszerelték a LivingColors terméket.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A LivingColors lámpa nem világít	A lámpa csatlakozása nem megfelelő	Ellenőrizze a lámpa kábelének csatlakozásait
	A távvezérlő nem működik	Ellenőrizze a dugasz helyes csatlakoztatását a fali aljzatba Lásd a következő részt
A LivingColors nem reagál a távvezérlőre	A távvezérlő nem működik	Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket. Az elemeket a megfelelő módon (+ és -) kell behelyezni. Ha a távvezérlő továbbra sem működik, cserélje ki az elemeket.
	A távvezérlő és a lámpa között nincs összeköttetés	Kösse össze a távvezérlőt a LivingColors lámpával, lásd: „2. LivingColors lámpák összekapcsolása”
	Teltettség egy vezeték nélküli hálózaton (pl. vezeték nélküli router)	Tegye távolabb a LivingColors lámpát a vezeték nélküli hozzáférési ponttól Ellenőrizze, hogy a távvezérlőhöz kapcsolt összes LivingColors lámpa be legyen kapcsolva, különben nem reagálnak a művelet elvégzése után. Másik csatornára váltáshoz tartsa lenyomva egyszerre a „0” és a (⊕) gombot legalább 5 másodpercig (megerősítésképpen az összes LivingColors lámpa zölden villog). Ez a művelet legfeljebb háromszor ismételhető meg, lehetőség szerint másik pozícióból.
Nem tudok több LivingColors lámpát összekapcsolni	Nem nyomta elég hosszan a „I” gombot	Ismételje meg a műveletet, lásd: „2. LivingColors lámpák összekapcsolása”. Ha az összekapcsolás sikeres, a lámpa egyet villan zölden; ha pedig sikertelen, akkor zöld villanás nélkül visszaáll az előző beállításokra.
	A LivingColors lámpák eltérő verzióhoz tartoznak.	Ellenőrizze az összekapcsolni kívánt lámpákat, hogy mindkettő távvezérlőjének hátulján és a lámpa alján található-e „G2” jelölés. Ha valamelyik lámpán nincs ilyen jelölés, akkor nem kapcsolható össze azzal, amelyiken van (viszont összekapcsolható olyannal, amelyiken szintén nincs „G2” jelölés).
Nem tudom elindítani az automatikus színváltó üzemmódot	Nem megfelelően húzta végig az ujját a szintárcsán	Ha a szín másik (normál) színre vált, de nem indul el a színsor, akkor nem megfelelően húzta végig az ujját a szintárcsán. Ismételje meg a műveletet
A LivingColors továbbra sem az elvárásoknak megfelelően működik	Egyéb probléma	Forduljon a Philips Lighting ügyfélszolgálatához (lásd a Jótállás és szervíz című részt)

**Jótállás és szervíz:**  
Tájékoztatásért és probléma esetén látogasson el a Philips weboldalára: [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors), vagy hívja a Philips Lighting ügyfélszolgálatának ingyenes telefonszámát (00800-PHILPSL vagy 00800-74454775)

LV

LivingColors lietošanas pamācība

- Paldies, ka iegādājāties Philips LivingColors grīdas lampu!

LivingColors ir īpaši izstrādāts, lai ar krāsu un gaismas palīdzību radītu mājās sevišķu gaisotni.

Ja LivingColors izmantojat pirmo reizi, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo pamācību un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Ievērojot mūsu norādījumus, varēsiet izbaudīt visas Philips LivingColors iespējas.

**Svarīgi:**

  - Rūpīgi izpiemiet daļas no iepakojuma.
  - Pārbaudiet, vai visas daļas ir atrodamas.

**Darba sāksšana:**

  - 1.Ievietojiet kāju pamatnē un grieziet to pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz to vairs nav iespējams pagriezt (1. attēls).
  - 2.Ievietojiet savienojuma spraudni zem lampas pamatnes esošajā atverē (2. attēls), bet spraudņa otru galu iespraudiet sienas kontaktligzdā.
  - 3.Ievietojiet statīva augšpusē esošo savienojuma spraudni lampā — pārliecinieties, vai dzirdējāt klikšķi (3. attēls).
  - 4.Novietojiet lampu uz statīva un pāversiet LivingColors pret sienu (ieteicamais attālums ir 50 cm), skatiet 4. attēlu. LivingColors parādīs īsu ievadu par krāsu iespējām. Lampas augstumu iespējams regulēt,
- pagriežot statīva vidū esošo gredzenu un velkot statīva augšējo daļu, līdz tiek sasniegts vēlamais augstums, pēc tam pagrieziet gredzenu atpakaļ, lai nofiksētu pozīciju (5. attēls).

5.Atveriet tālvadības pults bateriju nodalījumu, pārbidot pults otrā pusē izvietoto pugu. Ievietojiet 3 AAA baterijas (atbilstoši + un – zīmēm; skatiet zīmējumu a).

6.Ieslēdziet LivingColors, nospiežot tālvadības pults (zīmējums c) ieslēgšanas/izslēgšanas pogas daļu „I” (ieslēgt).

7.Izveidojiet pats savu gaisotni:

  - Pieskaršanās vēlamajai krāsai uz krāsu gredzena.Varat virzīt pirkstu pa krāsu gredzenu, lai precīzāk izvēlētos toni (zīmējums d).
  - Krāsu piesaitinājuma mainīšana (baltā toņa pievienošana pašreizējai krāsai). Nospiediet (⊕), lai iegūtu izteiksmīgāku toni, vai (⊖), lai iegūtu pasteltkrāsas toni (zīmējums a). Ilgi turot to nospiestu, iegūsiet balto krāsu.
  - Gaismas spilgtuma regulēšana. Palieliniet (☀) vai samaziniet (☾) krāsas intensitāti, izmantojot gaismas spilgtuma regulēšanas pogas (zīmējums f).

8.Izslēdziet LivingColors, nospiežot pugu „0” (izslēgt). Nākamajā lietošanas reizē LivingColors atcerēsies pēdējo krāsas iestatījumu (zīmējums c).

## Paveiciet vairāk, izmantojot LivingColors:

### 1. Automātiskas krāsu maiņas režīms

Ar apļveida kustību virziet pirkstu pa krāsu gredzenu (vienu pilnu apli) un nospiediet „I” („ieslēgt”); tādējādi LivingColors tiks ieslēgts automātiskas krāsu maiņas režīms: lampa sāks automātiski mainīt krāsas.

Krāsu mainīšanas ātrumu iespējams regulēt. Ātrumu var regulēt pulksteņa rādītāja kustības virzienā — no ātra (tumši zilā krāsa uz krāsu gredzenu) uz lēnu (purpursarkanā krāsa) (zīmējums g). Varat pieskarties

kāšu gredzenam jebkurā vietā. Automātiskas krāsu maiņas režīmā varat regulēt arī krāsu piesātinājumu un spilgtumu.

Lai pārslēgtu atpakaļ statisko krāsas režīmu, ar apļveida kustību atkārtoti virziet pirkstu pa krāsu gredzenu, pēc tam nospiediet „0”. Varat arī izslēgt LivingColors, nospiežot „0”, un ieslēgt to atpakaļ, nospiežot „I”. (zīmējums c)

### 2. LivingColors lampu sasaistīšana

1. Izmantojot vienu tālvaldības pulti, iespējams vadīt vairākas LivingColors lampas. Šādi sasaistītas LivingColors lampas projicēs vienādu krāsu (vai vienlaicīgi mainīs krāsas). Lai piesaistītu vairākas LivingColors lampas pie vienas tālvaldības pults, pavirziet tālvaldības pulti tuvāk Philips logotipam lampas augšpusē un nospiediet „I” („ieslēgt”). LivingColors trīsreiz iemirgosies un pēc īsa brīža iedegties zaļā krāsā. Tagad varat atlaist pogu. Sasaistītajām lampām tiks ieslēgts tālvaldības pults pēdējais izmantotais iestatījums.

- Atkārtotiet šo darbību katrai LivingColors lampai, kuru vēlaties sasaistīt ar citām lampām.

- Lai LivingColors atkal izmantotu atsevišķi, piesaistiet to citai tālvaldības pultij, atkārtotot iepriekš aprakstītās darbības.

2. Tāpat iespējams vadīt vienu LivingColors lampu, izmantojot vairākas tālvaldības pultis. Lai to izdarītu, vispirms atiestatiet vienu tālvaldības pulti, vienlaicīgi nospiežot un 5 sekundes turot nospiešanas pogas „0” un (\*). Pēc tam turiet divas tālvaldības pultis citu pie citas un uz abām 7 sekundes ilgi turiet nospiešanas pogu „I”. Tagad varat piesaistīt jauno tālvaldības pulti LivingColors lampai, atkārtotot iepriekš aprakstītās darbības.

- Divām (vai vairāk) tālvaldības pulstīm piesaistītu LivingColors var vadīt, izmantojot jebkuru no pulstīm.

- Lai atvienotu tālvaldības pulti no LivingColors, pavērsiet pulti pret LivingColors un 3 sekundes ilgi turiet nospiešanas pogu „0”. LivingColors trīsreiz iemirgosies. Turiet nospiešanas pogu „0” nedaudz ilgāk un lampas gaisma lēnām izdzīsīs, līdz tā pilnībā izslēgsies. Tālvaldības pults tagad ir atvienota no LivingColors.

### 3. Savietojamība ar taimeriem

LivingColors iespējams izmantot kopā ar taimeriem (nav ietverts komplektā). Ja LivingColors ieslēdz kopā ar taimeriem, tā parādīs pēdējo izmantoto iestatījumu (statisko krāsas režīmu vai automātiskas krāsu maiņas režīmu).

## Tīrīšana un apkope:

Izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

Lai nesaskrāpētu LivingColors lampu, tālvaldības pulti un adapteri, tie jātīra, tikai ar mitru un sausu drāniņu.

Neizmantojiet tīrīšanas šķidrumus.

## Drošības norādes:

Neglabāji kontaktakšus un LivingColors lampu šķidrumu tuvumā un mitrumā.

- LivingColors paredzēts izmantot tikai telpās. Nelietojiet to mitrās vietās, piemēram, vannas istabā vai ārpus telpām.

- LivingColors nav rotālieta, ar ko rotaļāties bērniem.

- Nenovietojiet uz karstām virsmām.

- Drošības apsvērumu dēļ un garantijas perioda laikā LivingColors un kontaktdakšu nedrīkst atvērt.

- Izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri: ja izmantosiet citu adapteri, LivingColors var tik sabojāta.

## Vide:

Ja laika gaitā izmetat ierīci, iznīciniet to atbilstoši vietējās pašvaldības norādēm. Izmetot tālvaldības pulti, izņemiet no tās baterijas. Neizmetiet baterijas kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Tās jānodod oficiālā savākšanas punktā vai Philips izplatītājam, jo šādi baterijas tiks utilizētas videi draudzīgā veidā.

## Kontaktdakšas specifikācija:

Mainstrāvas adapteris

Modelis: EADP-15YB C (ES tips)  
EADP-15YB D (Lielbritānijas un Singapūras tips)  
EADP-10EB E (Austrālijas tips)

Ieejas strāva: 220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz

Izejas strāva: 18,5 V 0,83 A

Gaismeļa strāvas patēriņš: līdz 15,4 W

Tālvaldības pults:

Baterijas: 3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.

Bezvadu pieslēguma specifikācija:

Bezvadu RF režīma frekvenču josla: 2405~2475 MHz

Bezvadu sakaru protokols: IEEE 802.15.4)

Darba kanāli: kanāli 11, 15, 20 vai 25

Apkārtējās vides specifikācija:

Temperatūra (darba): 0...40 °C

Temperatūra (uzglabāšanas): -25...60 °C

Relatīvais mitrums: 5...95 % bez kondensācijas

## Atbrīvošanās no vecā izstrādājuma



Šis izstrādājums ir projektēts un ražots no augstas kvalitātes izejmateriāliem un sastāvdaļām, kuras var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja izstrādājumam pievienots simbols ar pārsvītrotu riteņu atkritumu tvertni, tad izstrādājums atbilst Eiropas direktīvai 2002/96/EC

Lūdzam iepazīties ar vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas sistēmu.

Lūdzam ievērot vietējos noteikumus un neizmest vecos izstrādājumus kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Pareizi atbrīvojoties no vecajiem izstrādājumiem, jūs palīdzat novērst potenciāli negatīvas sekas, kas iespaido vidi un cilvēku veselību.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
LivingColors nedeg.	Lampa nav pareizi pievienota strāvai.	Pārbaudiet vada savienojumu ar lampu
	Tālvadības pults nedarbojas.	Pārbaudiet, vai kontaktakšā ir pareizi iesprausta sienas kontaktligzdā. Skatiet nākamo nodaļu.
LivingColors nereaģē uz tālvadības pulti.	Tālvadības pults nedarbojas.	Pārbaudiet tālvadības pults baterijas. Baterijām jābūt pareizi ievietotām (+ un -) un uzlādētām. Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, mēģiniet ievietot citas baterijas.
	Tālvadības pults nav piesaistīta lampai.	Piesaistiet tālvadības pulti LivingColors lampai, izpildot nodaļā „2. LivingColors lampu sasaistīšana” aprakstītās darbības.
	Intensīva datu pārraide bezvadu tīklā (piemēram, izmantojot bezvadu maršrutētāju)	Pārvietojiet LivingColors tālāk no bezvadu piekļuves punkta. Pārliecinieties, vai visas šai tālvadības pultij pievienotās LivingColors lampas ir ieslēgtas; pretējā gadījumā pēc šīs darbības izpildes tās nereaģēs. Vismaz 5 sekundes ilgi vienlaicīgi turiet nospiestu „0” un (⊗), lai pārslēgtu citu kanālu (visas LivingColors ieslēgsies zaļā krāsā, lai to apstiprinātu). Šo procedūru varat atkārtot līdz 3 reizēm, bet ieteicams mainīt pozīcijas.
Nevar sasaistīt vairākas LivingColors lampas.	Poga „I” netika turēta nospiesta pietiekami ilgi.	Atkārtojiet nodaļā „2. LivingColors lampu sasaistīšana” aprakstītās darbības. Ja lampa veiksmīgi tika sasaistīta, tā vienreiz iemigrosies zaļā krāsā; ja sasaistīšana nebija veiksmīga, lampa uzreiz pārslēgsies uz iepriekšējiem iestatījumiem, neiedegoties zaļā krāsā.
	LivingColors lampām ir atšķirīgas versijas.	Pārbaudiet, vai lampu, kuras nevar sasaistīt, apakšpusē un to tālvadības pults aizmugurē ir zīme „G2”. Ja kādai no lampām šīs zīmes nav, to nevarēs sasaistīt ar citu lampu, kurai šī zīme ir (tomēr to joprojām varēs sasaistīt ar citām lampām, kurām zīmes „G2” nav).
Nevar ieslēgt automātisko krāsu maiņas režīmu.	Apļveida kustība nebija pareiza.	Ja krāsa pārslēdzas uz citu (statisku) krāsu, bet krāsu cilpas režīms nesākas, apļveida kustība nebija pareiza; lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
LivingColors joprojām nedarbojas, kā paredzēts.	Cita problēma	Sazinieties ar Philips Apgaismes sakaru centru (skatiet nodaļu Garantija un apkalpošana)

#### Garantija:

Ierīcei ir spēkā Philips divu gadu garantija, ja to izmanto paredzētajam nolūkam un saskaņā ar norādījumiem. Pretenzijas tiks pieņemtas, tikai iesniedzot pirkumu apliecināšā dokumenta oriģinālu (rēķinu, čeku vai kvīti), kurā ir norādīts iegādes datums, izplatītāja nosaukums un izstrādājuma apraksts.

Philips garantija zaudē spēku, ja:

- uz iegādes apstiprinājuma vai izstrādājuma apraksta būs atrodamas izmaiņas, svītrojumi, dzēsumi vai nesalasāmas zīmes.
- kļūdas izraisīja bojājums, nepareizi savienojumi vai jaunprātīga izmantošana.
- defektu izraisīja ārējie apstākļi, kas nav saistīti ar LivingColors, piemēram, zibens, plūdi, ugunsgrēks, nepareiza lietošana vai nolaidība.
- LivingColors tikusi atvērta vai izjaukta.

#### Garantija un apkalpošana:

Sīkākai informācijai un jebkādu problēmu gadījumā, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) vai sazinieties ar Philips Apgaismes sakaru centru bez maksas: 00800-PHILIPSL vai 00800-74454775



Dėkome, kad įsigijote „Philips LivingColors“ grindų šviestuvą!

„LivingColors“ yra specialiai pritaikyta spalvomis ir šviesomis kurti Jūsų namų aplinką.

Pirmą kartą naudodami „LivingColors“ įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją, jei prireiktų pasižiūrėti vėliau. Laikydami esančių mūsų nurodymų galėsite mėgautis visomis „Philips LivingColors“ funkcijomis.

#### Svarbu:

- Atsargiai išimkite dalis iš pakuotės.
- Patikrinkite, ar joje yra visos dalys.

#### Pradžią:

1. Įstatykite strypą į pagrindą ir sukite strypą laikrodžio rodyklės kryptimi, kol jis nebesisuks (1 pav.).
2. Įkiškite kištuką į angą po šviestuvo pagrindu (2 pav.), o kitą jo galą įkiškite į maitinimo lizdą.
3. Įkiškite maitinimo kištuką stovo viršuje į lėmpą – įsitikinkite, kad pasigirsta spragtelėjimas (3 pav.).
4. Uždėkite lėmpą ant stovo ir nukreipkite „LivingColors“ į sieną (optimalus atstumas yra 50 cm) – 4 pav. „LivingColors“ parodys trumpą galimų spalvų pristatymą. Galite reguliuoti šviestuvo aukštį pasukdami ratuką stovo viduryje, patraukdami viršutinę stovo dalį iki norimo aukščio ir tada pasukdami ratuką atgal ir užfiksuodami padėtį (5 pav.).
5. Atidarykite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų skyrelį paslinkdami mygtuką jo galinėje pusėje. Įdėkite 3 AAA tipo maitinimo elementus (+ ir – kaip parodyta) (pav. a).
6. „LivingColors“ įjunkite trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuko dalį „I“ (įjungimas) nuotolinio valdymo pulte (pav. c).
7. Susikurkite savo aplinką
  - Paliesdami norimą spalvą ant spalvų rato. Galite braukti pirštu per spalvų ratą ir patikslinti spalvą (pav. d).
  - Keisdami spalvų sodrumą (pridedami dabartinę spalvą daugiau baltumo). Paspauskite (⊕), jei norite sodrios spalvos arba (⊖), jei norite labiau pastelinės spalvos (pav. a). Galiausiai pasieksite baltą spalvą.
  - Pritemdymas. Didinkite (✱) arba mažinkite (✱) šviesos intensyvumą pritemdymo mygtukais (pav. f).
8. Išjunkite „LivingColors“ trumpai paspausdami mygtuką „0“ (išjungti). „LivingColors“ prisimins paskutinį spalvų nustatymą kitam kartui (pav. c).

#### Dar daugiau su „LivingColors“:

##### 1. Automatinis spalvų keitimo režimas

Perbraukite pirštu per spalvų ratą ir trumpai paspauskite „I“ („įjungti“); „LivingColors“ automatiškai persijungs į automatinio spalvų keitimo režimą, lampa pradės automatiškai keisti spalvas.

Galite reguliuoti spalvų keitimosi greitį. Greitį galima reguliuoti laikrodžio rodyklės kryptimi, nuo greito (tamsiai mėlyna spalva spalvų rate) iki lėto (violetinė) (pav. g). Galite paliesti bet kurią spalvų rato vietą. Automatinio spalvų keitimo režimu taip pat galite reguliuoti spalvų sodrumą ir šviesumą.

Norėdami vėl įjungti pastovių spalvų režimą, dar kartą perbraukite per spalvų ratą ir paspauskite „0“. Arba galite išjungti („0“) ir vėl įjungti („I“), „LivingColors“. (Pav. c)

##### 2. „LivingColors“ lempų susiejimas

1. Galite valdyti kelias „LivingColors“ lempas vienu nuotolinio valdymo pultu. Tada „LivingColors“ lempos švies ta pačia spalva (arba kartu keis spalvas). Norėdami susieti kelias „LivingColors“ lempas su vienu nuotolinio valdymo pultu, prikiškite nuotolinio valdymo pultą prie „Philips“ logotipo lempos viršuje ir paspauskite „I“ („įjungti“). „LivingColors“ 3 kartus sumirksės ir tada trumpai sumirksės žaliai. Dabar galite atleisti mygtuką. Susietos lempos bus perjungtos į paskutinę nuotolinio valdymo pulto nuostatą.
  - Pakartokite šį veiksmą su kiekviena „LivingColors“ lempa, kurią norite susieti su kitomis.
  - Norėdami vėl naudoti „LivingColors“ lėmpą atskirai, susiekite ją su kitu nuotolinio valdymo pultu, kaip aprašyta aukščiau.
2. Taip pat galima valdyti vieną „LivingColors“ lėmpą keliais nuotolinio valdymo pultais. Norėdami tai padaryti visų pirma nustatykite nuotolinio valdymo pultus iš naujo paspausdami ir laikydami nuspaužę mygtukus „0“ ir (✱) 5 sekundes. Tada laikykite du nuotolinio valdymo pulčius netoli vienas kito ir 7 sekundėms paspauskite jų abiejų mygtukus „I“. Dabar galite susieti naują nuotolinio valdymo pultą su „LivingColors“ taip pat, kaip aprašyta aukščiau.
  - „LivingColors“, susietą su dviem (ar daugiau) nuotolinio valdymo pultų galima valdyti bet kuriuo nuotolinio valdymo pultu.
  - Norėdami atsieti nuotolinio valdymo pultą nuo „LivingColors“, laikykite nuotolinio valdymo pultą arti „LivingColors“ ir paspauskite bei tris sekundes palaikykite „0“. „LivingColors“ 3 kartus sumirksės. Palaikykite mygtuką „0“ kiek ilgiau, ir ji lėtai užges. Dabar nuotolinio valdymo pultas ir „LivingColors“ nebesusieti.

##### 3. Suderinamumas su laikmačiais

Galite naudoti „LivingColors“ su laikmačiu (nepriedamas). Įjungus laikmačį „LivingColors“ rodys paskutines nuostatas (pastovią spalvą arba spalvų keitimo režimą)

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
„LivingColors“ nesviečia.	Lempa tinkamai neįjungta	Patikrinkite laido prijungimą prie lempos Įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį maitinimo lizdą
	Nuotolinio valdymo pultas neveikia	Žr. kitą skyrį
„LivingColors“ neregauja į nuotolinio valdymo pultą	Nuotolinio valdymo pultas neveikia	Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus. Maitinimo elementai turi būti tinkamai įdėti (+ ir -) bei įkrauti. Jei nuotolinio valdymo pultas vis vien neveikia, pabandykite pakeisti maitinimo elementus.
	Nuotolinio valdymo pultas nesusietas su lempa	Susiekite nuotolinio valdymo pultą su „LivingColors“ lempa atlikdami procedūrą, aprašytą „2. „LivingColors“ lempų susiejimas“
	Didelis duomenų perdavimo intensyvumas belaidžiame duomenų tinkle (pvz., belaidis maršruto parinktuvas)	Perkelkite „LivingColors“ toliau nuo belaidžio priegios taško Įsitikinkite, kad visos su tuo nuotolinio valdymo pultu susietos „LivingColors“ lempos yra įjungtos, kitaip jos neregauos po šio veiksmo. Vienu metu paspauskite „0“ ir (Ⓢ)bei palaikykite bent 5 sekundes ir perjunkite į kitą kanalą (visos „LivingColors“ sumirksės žaliai tai patvirtindamos). Galite pakartoti šią procedūrą iki 3 kartų, pageidautina kitoje vietoje.
Negaliu susieti kelių „LivingColors“ lempų	„I“ nebuvo pakankamai ilgai laikomas nuspauostas	Pakartokite procedūrą, aprašytą skyriuje „2. „LivingColors“ lempų susiejimas“. Jei ji buvo susieta sėkmingai, lempa 1 kartą sumirksės žaliai, jei ne, ji nedelsiant grįš prie ankstesnių nuostatų, žaliai nemirksėdama.
	„LivingColors“ lempos yra skirtingų versijų	Patikrinkite, ar lempos, kurias bandote susieti, pažymėtos ženklu „G2“ nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje ir pačios lempos apačioje. Jei viena iš lempų nepažymėta, jos nepavyks susieti su kita lempa, kuri pažymėta (tačiau ją galima susieti su kitomis lempomis, nepažymėtomis ženklu „G2“).
Negaliu paleisti automatinio spalvų keitimo režimo	Perbraukimas buvo atliktas netinkamai	Jei spalva pasikeičia į kitą pastovią spalvą, tačiau spalvų ciklas neprasideda, tuomet jūsų perbraukimas buvo atliktas neteisingai, pabandykite dar kartą
„LivingColors“ ir toliau tinkamai neveikia pagal standartus	Kita problema	Kreipkitės į „Philips Lighting“ kontaktinį centrą (taip pat žr. „Garantija ir techninė priežiūra“)

Valymas ir priežiūra:

Ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.  
Kad nesubraižytumėte, valykite „LivingColors“, nuotolinio valdymo pultą ir adapterį tik minkšta, sausa šluoste.  
Nenaudokite valymo medžiagų.

Saugumo instrukcijos:

Kištuką ir „LivingColors“ laikykite atokiau nuo skysčių ir drėgmės.

- „LivingColors“ skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite drėgnose vietose, pvz., vonioje ar lauke.
- LivingColors“ nėra vaikams skirtas žaislas.
- Nedėkite ant karštų paviršių
- Saugumo sumetimais ir pagal garantijos sąlygas „LivingColors“ ir kištuko negalima ardyti.
- Naudokite tik pridėdamą adapterį, naudodami kitą adapterį galite sugadinti „LivingColors“.

Aplinka:

Jeigu išmetate prietaisą praėjus nustatytam naudojimo laikui, išmeskite jį laikydamiesi vietinės valdžios institucijų nurodymų. Prieš išmesdami nuotolinio valdymo pultą išimkite maitinimo elementus. Neišmeskite maitinimo elementų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Jis reikia atiduoti oficialiame surinkimo punkte arba „Philips“ prekybos atstovui, kur jos bus pašalintos tausojant aplinką.

Techniniai kištuko duomenys:

Kintamosios srovės adapteris  
Modelis: EADP-15YB C(ES tipas)  
EADP-15YB D (Jungtinės Karalystės + Singapūro tipas)  
EADP-10EB E (Australijos tipas)


Įvestis: 220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz  
Išvestis: 18,5V 0,83 A  
Šviestuvo energijos sąnaudos: iki 15,4 W

Nuotolinis valdymas:  
Maitinimo elementai:  
3 x „Philips Powerlife“ šarminiai AAA LR03, 1,5 V.

Belaidė specifikacija:  
Belaidžio radio dažnio režimo dažnio diapazonas: 2405~2475 MHz  
Belaidžio ryšio protokolas: IEEE 802,15.4)  
Darbiniai kanalai: kanalai 11, 15, 20 arba 25

Aplinkos specifikacija:  
Temperatūra (darbinė): 0...40 °C  
Temperatūra (saugojimo): -25...60 °C  
Santykinė drėgmė: 5...95 % be kondensato

Turimo seno gaminio išmetimas



Jūs turimas gaminys yra suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.  
Jei gaminys yra pažymėtas ženklu, vaizduojančiu kryželiu perbrauktą šiukšlįadėžę, tai reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2002/96/EC

Susiraskite informaciją apie vietines atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimo vietas.  
Laikykites vietinių reikalavimų ir neišmeskite turimų senų gaminių kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamai išmesdami turimus senus gaminius padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamo poveikio.

## Garantija:

„Philips“ dviejų metų garantija galioja, jei produktas yra naudojamas laikantis instrukcijų ir pagal numatytą paskirtį. Pareiškimai dėl garantijos priimami tik tuo atveju, jei pateikiamas pirkinį įrodantis dokumentas (sąskaita faktūra ar pardavimo kvitas), nurodantis pirkimo datą, pardavėjo pavardę ir produkto aprašą.

„Philips“ garantija negalioja, jei:

- pardavimo dokumente ar produkto apraše kažkas buvo pakeista, išbraukta, ištrinta ar neįskaitomai sugadinta.
- gedimai atsirado dėl sugadinimo, klaidingų sujungimų ar netinkamo elgesio.
- pažeidimas yra atsiradęs dėl ekstremalių aplinkybių, nesusijusių su „LivingColors“, pavyzdžiui, žaibo, potvynio, gaisro, netinkamo naudojimo ar aplaidumo.
- „LivingColors“ buvo atidarytas ar išardytas.

## Garantija ir techninė priežiūra:

Norėdami gauti informacijos ir iškilus problemoms, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) arba kreipkitės į „Philips Lighting Contact“ centrą nemokamu telefono numeriu: 00800-PHILIPSL arba 00800-74454775

### ET LivingColors: kasutusjuhend

Tāname Teid Philips LivingColors pōrandalambi ostmise eest!

LivingColors on eriliselt disainitud värvī ja valguse kaudu koduse õhkonna loomiseks.

LivingColorsī esmakordsel kasutamisel lugege seda juhendit vāga hoolikalt ja hoidke see alles. Jārgides seda juhendit saate Philipsi LivingColorsī funktsionaalsusest tunda tāit naudingut.

Tāhelepanu:

- Vōtke osad hoolikalt pakendist vālja.
- Kontrollige, kas kōik osad on olemas.

Alustamine:

- 1.Sisestage lambi jalg alusesse ja keerake jalga pāripāeva nii kaua, kui enam keerata ei saa (jn 1).
- 2.Sisestage ūhenduspistik lambi aluse all olevasse avasse (jn 2) ja pistke selle teine ots seinakontakti.
- 3.Ūhendage jala ūlaosas asuv ūhenduspistik lambiga, veenduge et kuulete klōpsatust (jn 3).
- 4.Asetage lamp alusele ja suunake LivingColors seina poole (optimaalne kaugus on 50 cm) (jn 4). LivingColors hakkab lūhidalt naitama vārvide kōiki vōimalusi. Saate valgusti kōrgust kohandada, kui keerate jala keskel asetsevat vōru, tōmbate jala ūlaosa sobiva kōrguseni ja siis keerate vōru tagasi fikseeritud asendisse (jn 5).
- 5.Avage kaugjuhtimisuldi patareipesa tagakūljel asuva nupu nihutamiseiga. Sisestage 3 AAA-patareid (+ ja – poolused nagu naidatud) (joonis a).
6. Lūlitage LivingColors sisse, vajutades kaugjuhtimisuldi sisse/vālja nupu mārgist „I“ (sees) (jn c).

7.Looe isikupārane õhkfond:

- Puudutades vārvusringil soovitud vārvust. Sōrme mōōda valgusringi liigutades saate muuta vārvuse sobivaks (jn d).
- Muutes vārvikūllastust, (lisades nāhtavale vārvusele rohkem valget). Vajutage logo (☺) sūgavamate vārvuste saamiseks vōi logo (○) pastelsemate vārvuste saamiseks (jn a). Lōpkuks saate valge vārvuse.
- Valgust hārmardades. Valguse intensiivsuse suurendamiseks vajutage hārmardamise nuppu (✱) vōi vāhendamiseks vajutage nuppu (✱) (jn f).

8.LivingColorsī vāljālūlitamiseks vajutage lūhidalt nuppu „0“ (vāljās). Jārgmiseks kasutuseks salvestab LivingColors viimase vārvuse seadistuse (jn c).

## Tegelikut on LivingColors vōimeline rohkemaks:

1.Automaatne vārvimuutmise rēžiim

Libistage sōrme piki vārvusringi (ūks tāisring) ja vajutage lūhidalt nuppu „I“ („sees“). Seejārel lūlitub LivingColors automaatsesse vārvuse muutmise rēžiimi – lamp hakkab automaatselt vārvī muutama.

Vōite seadistada ka vārvide muutmise kiirust. Kiirust saate muuta pāripāeva, kiirest (sūgavsinine vārvus vārvusringil) aeglaseni (purpur) (jn g). Aga vōite vajutada ka mistahes kohta vārvusringil. Automaatse vārvimuutmise rēžiimis saate seadistada vārvuste kūllastust ja heledust mistahes ajal.

Staatilise vārvī rēžiimi naasmiseks libistage uuesti mōōda vārvusringi ja seejārel vajutage nuppu „0“. Vōi teisiti toimides, lūlitage LivingColors vālja „0“ ja uuesti sisse „I“. (jn c)

2.LivingColors lampide ūhendamine

1. Ūhe kaugjuhtimisuldi saate juhtida mitmeid LivingColors-lampe. LivingColors-lambid naitavad sellisel juhul sama vārvī valgust (vōi muudavad vārvust samaaegselt). Selleks, et mitmeid LivingColors-lampe ūhendada ja ūhe kaugjuhtimisuldi juhtida, tooge kaugjuhtimisuldi lambi peal olevale Philipsi logole lāhemale ja vajutage nuppu „I“ („Sees“). LivingColors vilgub kolm korda ja seejārel vilgub lūhidalt roheliselt. Nūūd vōite nupu vabastada. Ūhendatud lambid hakkavad pōlema kaugjuhtimisuldi viimati valitud seadistusega.
- Korrake seda toimingut iga LivingColors-lambiga, mida soovite teiste kūlje ūhendada.
- LivingColors-lambi uuesti eraldi kasutamiseks kinnistage see ūlalkirjeldatud viisil mōne teise kaugjuhtimisuldi kūlje.

2. Üht LivingColors-lampi on võimalik juhtida ka mitme kaugjuhtimis-  
puldiga. Selleks tuleb esmalt üks kaugjuhtimispult lähtestada, vajutades  
ja hoides nuppu „0” ja nuppu (✱) samaaegselt 5 sekundit all. Seejärel  
hoidke kaht kaugjuhtimispulti teineteise lähedal ja vajutage 7 sekundi  
jooksul mõlema nuppu „1”. Nüüd saate uue kaugjuhtimispuldi kin-  
nistada LivingColorsiga, toimides ülalkirjeldatud viisil.

- Kahe (või enama) kaugjuhtimispuldi külge kinnistatud LivingColorsit  
saate juhtida mõlema kaugjuhtimispuldiga.

- Kaugjuhtimispuldi vabastamiseks ühendusest LivingColorsiga,  
hoidke kaugjuhtimispulti LivingColors'i lähedal ja vajutage 3 sekundi  
jooksul nuppu „0”. LivingColors vilgub kolm korda. Hoides nuppu „0”  
natuke kauem all, hakkab see aeglaselt kustuma. Kaugjuhtimispuldi ja  
LivingColors'i ühendus on nüüd katkestatud.

### 3. Ühilduvus taimeritega

LivingColorsit saate kasutada koos taimeriga (ei ole komplekti  
lisatud). Kui LivingColors on ülitatud taimeri külge, siis LivingColors  
põleb viimati valitud režiimis (staatilisest või automaatses värvimuut-  
mise režiimis).

### Puhastamine ja hooldamine:

Võtke pistik seinakontaktist välja.

Kriimustamise ärahoidmiseks peate LivingColors-lampe, kaugjuhtimis-  
pulti ja pistikut puhastama ainult pehme kuiva lapiga.

Ärge kasutage puhastusvahendeid.

### Ohutusjuhised:

Hoidke pistikut ja LivingColorsit kaugemal vedelikest ja niiskusest.

-LivingColorsit tohime kasutada ainult siseruumides. Ärge kasutage  
seda märjas kohas, nt vannitoas või väljas.

-LivingColors ei ole lastele mängimiseks mõeldud mänguasi.

-Ärge pange seda kuumadele pindadele.

-Ohutuse ja garantiitingimuste säilimise huvides ei tohi LivingColorsit  
ja pistikut lahti võtta.

-Kasutage ainult kompleksisolevat adapterit. Teist tüüpi adapteri  
kasutamine võib LivingColorsit kahjustada.

### Keskkonnakaitse:

Seadme ettenähtud korras äraviskamisel järgige kohalikke seadusi. Kaug-  
juhtimispuldi äraviskamisel eemaldage patareid. Ärge visake patareisid  
tavaliste majapidamisjäätmetega minema. Patareid tuleb käidelda ametli-  
suse patareide kogumispunkti või Philipsi müügiesindaja juures. Mõlemad  
viskavad patareid ära keskkonnasõbralikul viisil.

### Pistiku spetsifikatsioon:

Vahelduvvooluadapter

Model: EADP-15YB C (EÜ-tüüpi)

EADP-15YB D (UK-tüüp + Singapur)

EADP-10EB E (Austraalia tüüp)

Sisend: 220–240 V ~, 0,3 A

50 Hz

Väljund: 18,5 V, 0,83 A

Valgusti energiatarve: kuni 15,4 W

Kaugjuhtimispult

Patareid: 3 tk, Philipsi Powerlife, AAA LR03, 1,5 V, leelispatareid.

Traadita võrgu spetsifikatsioon:

Traadita režiimi sagedusala: 2405–2475 MHz

Traadita võrgu sideprotokoll: IEEE 802,15,4

Töökanalid: kanalid 11, 15, 20 või 25

Keskkonnatingimused:

Töötemperatuur: 0–40 °C

Hoiustamistemperatuur: -25–60 °C

Suhteline niiskus: 5–95% (ilma kondensaadita)

### Teie vana toote utiliseerimine



Teie toote konstrueerimisel ja valmistamisel on kasutatud  
kõrgekvaliteetsed materjale ja komponente, mida saab  
ümber töödelda ja taas kasutada. Kui tootele on kinnitatud  
see läbikriipsutatud rätastel konteineri märk, tähendab see,  
et toode rahuldab Euroopa Direktiivi 2002/96/EÜ nõudeid

Palume teil otsida infot oma kohaliku elektriliste ja elektroonikatoodete  
kogumise ja utiliseerimise süsteemi kohta.

Palume tegeuseda vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele ning  
mitte utiliseerida oma vanu tooteid koos tavalise olmeprüügiga. Teie vana  
toote reeglitekohane utiliseerimine aitab vältida võimalikke negatiivseid  
mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

### Garantii:

Philipsi üheaastane garantii kehtib siis, kui toodet on kasutatud vastavalt  
juhendile ning sihtotstarbelselt. Nõudeid võetakse vastu ainult ostu  
tõendava originaaldokumendi alusel (arve, kasatsëkk või kvituit), millel  
on ostukuupäev, müüja andmed ning toote kirjeldus.

Philipsi garantii kaotab kehtivuse, kui:

- midagi on muudetud, maha tõmmatud, kustutatud või muudetud  
loetamatuks kas ostudokumendil või tootekirjeldusel,
- kui rike on põhjustatud kahjustuse, vale ühenduse või väärkasutuse  
tagajärjel,
- defekt on tekkinud ekstreemolukordade tõttu, milleks LivingColors  
pole valmistatud, nt välgüloök, üleujutus, tulekahju, seadme väär või  
hoolimatu kasutamine,
- LivingColors on avatud või koost lahti võetud.

### Garantii ja hooldus:

Kui vajate teavet ja probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti  
aadressil [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) või helistage tasuta Philipsi Ligh-  
ting kõnekeskusesse 00800-PHILIPSL või 00800-74454775.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
LivingColors ei valgusta	Lambi pistik pole korralikult sisestatud	Kontrollige lambi juhtme ühendusi
		Kontrollige, kas pistik on õigesti seinakontakti sisestatud
	Kaugjuhtimispult ei toimi	Vt järgmist jaotist
LivingColors ei reageeri kaugjuhtimispuldile	Kaugjuhtimispult ei toimi	Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid. Patareid peavad olema õigesti sisestatud (+ ja -) ja laetud. Kui kaugjuhtimispult ikka ei toimi, asendage patareid.
	Kaugjuhtimispult pole lambi külge ühendatud	Ühendage kaugjuhtimispult LivingColors-lambiga, järgides toimingut „2. LivingColors-lampide ühendamine“
	Traadita andmesidevõrk on üle koormatud (nt traadita võrgu ruuter)	Teisaldage LivingColors traadita võrgu juurdepaasupunktiist kaugemale
Mul ei õnnestu mitmeid LivingColors-lampe ühendada	„I“ nupp polnud piisavalt kaua alla vajutatud	Sooritage toiming uuesti vastavalt jaotisele „2. LivingColors-lampide ühendamine“. Kui ühendus loodi edukalt, vilgub lamp üks kord roheliselt, kui ühendust ei õnnestunud luua, naaseb see kohe oma eelmisesse režiimi, ilma et roheliselt vilguks.
	LivingColors-lambid on erinevat tüüpi	Kontrollige, kas lampide, mida ei õnnestu kokku ühendada, põhjale ja kaugjuhtimispuldi taha on kantud märgis „G2“. Kui üks lampidest seda märgist ei oma, siis seda lampi ei saa teiste märgist kandvate lampidega ühendada (küll saate ühendada lampidega, mis ei kanna G2 märki).
Mul ei õnnestu käivitada automaatset värvimuutmise režiimi	Libisev liigutus polnud õigesti sooritatud	Kui värvus muutus teiseks (staatiliselt), kuid ei käivitatud värvilistust, siis teie libisev liigutus polnud õige. Palun korrake seda.
LivingColors ei tööta ikka ootuspäraselt:	Muu probleem	Helistage Philips Lightingi kõnekeskusesse (vt jaotist „Garantii ja hooldus“).

## RU LivingColors Инструкция по эксплуатации

Благодарим за приобретения напольного светильника Philips LivingColors!

Светильник LivingColors специально разработан для создания собственной цветовой и световой атмосферы в доме.

Перед эксплуатацией светильника LivingColors внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Соблюдение наших рекомендаций позволит в полной мере насладиться всеми функциональными возможностями светильника Philips LivingColors.

### Важная информация

- Аккуратно извлеките все детали из упаковки.
- Проверьте наличие всех комплектующих.

### Начало работы

- 1.Вставьте стойку в основание, поверните ее по часовой стрелке до упора (рис. 1).
- 2.Вставьте штекер в отверстие в нижней части основания лампы (рис. 2), вставьте вилку в розетку электросети.
- 3.Вставьте штекер на верху стойки в лампу до щелчка (рис. 3).

4.Закрепите лампу на стойке и установите светильник LivingColors рядом со стеной (оптимальное расстояние составляет 50 см) (рис. 4). Светильник LivingColors некоторое время будет работать в демо-режиме, показывая возможные варианты цвета. Настроить высоту светильника можно, повернув кольцо в середине стойки, и сместив верхнюю часть стойки в нужное положение. Чтобы зафиксировать высоту, поверните кольцо в исходное положение (рис. 5).

5.Откройте отсек для батарей пульту ДУ, сдвинув кнопку на задней панели. Вставьте 3 батарейки типа AAA (соблюдайте полярность, обозначенную символами "+" и "-") (рис. а).

6.Включите светильник LivingColors, нажав на сторону кнопки включения/выключения, обозначенную знаком "I" (вкл.) на пульте ДУ (рис. с).

7.Создание особенной цветовой атмосферы

- Касаясь определенного цвета на цветовом кольце, можно изменять цвет освещения. Нажимая на желаемый цвет на сенсорном цветовом кольце, выберите наиболее подходящий цветовой оттенок (рис. d).
- Изменение насыщенности цвета (более светлый оттенок текущего цвета). Нажмите кнопку (☺) для увеличения насыщенности или кнопку (○) для более мягких тонов (рис. а). Минимальная насыщенность — белый цвет.
- Диммирование. Увеличение (✱) или уменьшение (✱) яркости света при нажатии кнопок диммирования (рис. f).

8.Выключите LivingColors, нажав на кнопку "0" (выкл.). Светильник LivingColors запомнит последнюю настройку и применит ее при следующем включении (рис. с.).

## Дополнительные возможности LivingColors.

### 1. Режим автоматической смены цветов

Проведите пальцем по цветовому кольцу (один полный круг) и нажмите "I" ("Вкл."); LivingColors перейдет в режим автоматической смены цветов: светильник начнет изменять цвет автоматически.

Можно настроить скорость изменения цвета. Настройка скорости выполняется по часовой стрелке: от быстрой (темно-синий цвет на цветном кольце) до медленной (пурпурный) (рис. g). Коснитесь любого участка цветового кольца. В режиме автоматической смены цветов можно настроить насыщенность цвета и яркость.

Для возврата в обычный режим проведите по цветовому кольцу еще раз и нажмите "0" или выключите светильник LivingColors, нажав на кнопку "0", а затем снова включите, нажав "I". (рис. c)

### 2. Соединение светильников LivingColors

1. Можно управлять несколькими светильниками LivingColors с помощью одного пульта ДУ. При этом все светильники LivingColors будут светиться одинаковым цветом (или одновременно менять цвет). Чтобы соединить несколько светильников LivingColors для управления с помощью одного пульта ДУ, поднесите пульт ДУ близко к логотипу Philips в верхней части светильника и нажмите "I" ("Вкл."). Светильник LivingColors мигнет 3 раза, а затем засветится зеленым на короткое время. После этого отпустите кнопку. Соединенные светильники будут работать в соответствии с последними настройками пульта ДУ.

- Повторите эти действия для каждого светильника LivingColors, который вы планируете соединить с другими.
- Чтобы снова использовать светильник раздельно, настройте его на другой пульт ДУ так же, как указано выше.

2. Также можно управлять одним светильником LivingColors с помощью разных пультов ДУ. Для этого необходимо сбросить настройки одного пульта ДУ: нажмите и удерживайте кнопку "0" и кнопку (\*) одновременно в течение 5 секунд. Расположите два пульта ДУ рядом друг с другом, а затем нажмите и удерживайте кнопку "I" на обоих пультах в течение 7 секунд. Теперь можно соединить новый пульт ДУ со светильником LivingColors указанным выше способом.

- Светильником LivingColors, соединенным с двумя (или несколькими) пультами ДУ можно управлять с помощью любого из них.

- Чтобы сбросить соединение пульта ДУ и светильника LivingColors, поместите пульт ДУ рядом со светильником LivingColors, затем нажмите кнопку "0" и удерживайте ее в течение 3 секунд. Светильник LivingColors мигнет 3 раза. Чтобы выключить светильник, удерживайте кнопку "0" некоторое время. Светильник постепенно погаснет. Теперь соединение течение 3 секунд. Светильник LivingColors мигнет 3 раза. Чтобы выключить светильник, удерживайте кнопку "0" некоторое время. Светильник постепенно погаснет. Теперь соединение пульта ДУ и светильника LivingColors сброшено.

## 3. Совместимость с таймерами

Светильник LivingColors можно использовать совместно с таймером (не входит в комплект). При включении совместно с таймером светильник LivingColors будет работать в соответствии с последними настройками (в обычном одноцветном режиме или в режиме автоматической смены цветов)

### Чистка и уход:

Извлеките штепсельную вилку из розетки электросети. Во избежание царапин очищайте светильник LivingColors, пульт ДУ и адаптер только мягкой сухой тканью. Не используйте моющие средства.

### Инструкции по безопасности:

Держите вилку-адаптер и светильник LivingColors в сухом месте.

- Светильник LivingColors предназначен только для использования в помещениях. Запрещается использовать устройство в непосредственной близости с водой, например в ванной комнате или на улице.
- LivingColors не является детской игрушкой.
- Не устанавливайте светильник на горячих поверхностях
- В целях обеспечения безопасности и соблюдения условий гарантии, запрещается вскрывать светильник LivingColors или адаптер.
- Используйте только прилагаемый адаптер. Использование другого адаптера может привести к повреждению светильника LivingColors.

### Защита окружающей среды:



При утилизации отслужившего устройства соблюдайте инструкции местных органов власти. Перед утилизацией пульта ДУ извлеките батарейки. Не выбрасывайте батарейки вместе с обычным бытовым мусором.



Батарейки необходимо утилизировать в соответствии с нормами местного законодательства.

### Характеристики штепсельной вилки:

Адаптер переменного тока

Модель: EADP-15YB C (для ЕС)  
EADP-15YB D (для Великобритании и Сингапура)  
EADP-10EB E (для Австралии)

Вход: 220—240 В ~ 0,3 А 50 Гц  
Выход: 18,5 В 0,83 А

Энергопотребление светильника: до 15,4 Вт

Пульт ДУ

Батарейки:

Щелочные батарейки Philips Powerlife AAA LR03, 1,5 В, 3 шт.

Характеристика беспроводного подключения:  
 Радиочастотный диапазон беспроводного подключения:  
 2405–2475 мГц  
 Протокол беспроводной связи: IEEE 802,15.4)  
 Рабочие каналы: каналы 11, 15, 20 или 25

Условия эксплуатации:  
 Температура (рабочая): 0...40 °C  
 Температура (при хранении): -25...60 °C  
 Относительная влажность: 5...95% без конденсации паров

Защита окружающей среды:  
 Утилизуйте прибор в соответствии с местными нормами.

#### Гарантия:

Гарантия Philips действует в течение 2 лет и распространяется на изделия, используемые в соответствии с инструкцией и в целях, предусмотренных функциями устройства. Претензии принимаются при наличии оригинала документа, подтверждающего покупку (счет, кассовый или товарный чек), в котором указана дата приобретения товара, имя продавца и описание товара.

Гарантия Philips является недействительной, если:

- Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара.
- Действий третьих лиц:
  - ремонта неуполномоченными лицами;
  - механических повреждений;
  - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
  - отклонение от норм Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) питающих сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия.
  - отклонение от норм Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) питающих сетей;\*
  - неправильной установки и подключения изделия.
- Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

#### Гарантия и обслуживание:

Если Ваш светильник LivingColors Mini не работает или Вам необходимо больше информации, Вы можете связаться с нами через сайт Philips [www.lighting.philips.ru](http://www.lighting.philips.ru).

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Светильник LivingColors не горит	Неправильное подключение питания	Проверьте подключение шнура к светильнику
	Пульт ДУ не работает	Проверьте подключение шнура к розетке электросети
Светильник LivingColors не реагирует на команды пульта ДУ	Пульт ДУ не работает	См. следующий раздел
	Пульт ДУ не соединен со светильником	Проверьте батарейки в пульте ДУ. Батарейки должны быть заряжены и правильно установлены на место с соблюдением полярности (“+” и “-”). Если пульт ДУ по-прежнему не работает, замените батарейки.
	Интенсивный трафик в беспроводной сети (например, беспроводной маршрутизатор)	Соедините пульт ДУ со светильником LivingColors, как указано в разделе “2. Соединение светильников LivingColors”
Не удается соединить несколько светильников LivingColors	Кнопка “I” не использовалась в течение продолжительного времени	Переместите светильник LivingColors на достаточное расстояние от точки доступа к беспроводной сети
	Используются разные модели светильников LivingColors	Убедитесь, что все светильники LivingColors, связанные с данным пультом ДУ, включены. В противном случае ответной реакции на это действие не последует. Нажмите одновременно на кнопки “0” и (☺) и удерживаете их в течение 5 секунд для переключения на другой канал (при переключении все светильники LivingColors мигнут зеленым). Повторите эту процедуру 3 раза, желательно из разных местоположений.
Не удается запустить режим автоматической смены цветов	Кнопка “I” не использовалась в течение продолжительного времени	Выполните действия, указанные в разделе “2. Соединение светильников LivingColors”, повторно. Если соединение установлено успешно, светильник мигнет зеленым светом один раз. Если соединение не установлено, ранее установленные настройки будут возвращены без мигания зеленым светом.
	Касательное движение по цветовому кольцу было выполнено не точно	Если не удастся установить подключение, проверьте на задней панели пульта ДУ и нижних панелях каждого из светильников наличие значка “G2”. Если на одном из светильников данный значок отсутствует, его не удастся подключить к светильнику, на котором этот значок имеется (но можно подключить к светильнику, на котором значок G2 также отсутствует).
Не удается запустить режим автоматической смены цветов	Касательное движение по цветовому кольцу было выполнено не точно	Если свет светильника изменился на другой, но при этом не включился режим повторяющейся смены цветов, это значит, что касательное движение по цветовому кольцу было не точным и его необходимо повторить.
LivingColors по-прежнему не работает стандартным образом	Другая неисправность	Обратитесь в контактный центр Philips Lighting (см. раздел “Гарантия и обслуживание”)

Дякуємо за придбання торшера Philips LivingColors!

Світильник LivingColors було спеціально розроблено для створення неповторної атмосфери вдома з використанням кольору та світла.

Перш ніж почати користуватися світильником LivingColors, уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її для майбутньої довідки. Дотримуючись поданих тут рекомендацій, Ви зможете повністю насолоджуватися всіма можливостями світильника Philips LivingColors.

#### Важлива інформація:

- Обережно вийміть деталі з упаковки.
- Перевірте наявність усіх частин.

#### Початок роботи:

- 1.Вставте стійку у підставку, після чого повертайте її за годинниковою стрілкою до фіксації (мал. 1).
- 2.Вставте роз'єм шнура з'єднання в отвір знизу підставки світильника (мал. 2), а його інший кінець підключіть до розетки.
- 3.Вставте роз'єм шнура з'єднання на верхній частині підставки у світильник до фіксації (мал. 3).
- 4.Поставте світильник LivingColors на підставку і спрямуйте його на стіну (оптимальна відстань становить 50 см, див. мал. 4). Світильник LivingColors коротко продемонструє можливості кольору. Можна налаштувати висоту світильника, для цього слід повернути кільце посередині підставки, підняти верхню частину підставки на потрібну висоту та зафіксувати кільце у потрібному положенні (мал. 5).
- 5.Відкрийте батарейний відсік пульта дистанційного керування, посуваючи кнопку на задній панелі. Вставте 3 батареї типу AAA, враховуючи відповідні значення полярності "+" та "-" (мал. а).
- 6.Увімкніть світильник LivingColors, натиснувши "I" (увімк.) на кнопці "увімк./вимк.", що на пульті дистанційного керування (мал. с).
- 7.Створіть неповторну атмосферу:

- Торкніться потрібного кольору на коліщатку з кольорами; щоб вибрати один із відтінків, пересувайте палець по коліщатку (мал. d)
- Змінійте насичення кольорів (додаючи більше білого до поточного кольору). Натискайте (☺) для отримання насиченого кольору або (○) для отримання пастельного кольору (мал. а). В результаті світильник буде світитися білим кольором.
- Регулювання яскравості світла. Збільшуйте (✱) або зменшуйте (✱) яскравість світла за допомогою кнопок яскравості світла (мал. f).

- 8.Вимкніть світильник LivingColors, коротко натиснувши кнопку "0" (вимк.). У пам'яті світильника LivingColors буде збережено останнє налаштування кольору для наступного використання (мал. с).

#### Розширення можливостей світильника LivingColors:

##### 1.Режим автоматичної зміни кольору

Пересуваючи палець по коліщатку з кольорами (одне повне коло), коротко натисніть "I" (увімк.). Світильник LivingColors перейде у режим автоматичної зміни кольору: розпочнеться автоматична зміна кольорів лампи.

Можна налаштувати швидкість зміни кольорів. Значення швидкості можна налаштувати за годинниковою стрілкою – від високого (синій колір на коліщатку з кольорами) до низького (пурпуровий) (мал. g). Можна торкнутися будь-якої частини коліщатка з кольорами. У режимі автоматичної зміни кольору можна також налаштувати насиченість і яскравість кольорів.

Щоб повернутися у режим статичного кольору, знову пересувайте палець по коліщатку і натисніть "0". Також можна ще раз вимкнути "0" і увімкнути "I" світильник LivingColors (мал. с).

##### 2.З'єднання світильників LivingColors

1. За допомогою одного пульта дистанційного керування можна керувати кількома світильниками LivingColors. Світильники LivingColors будуть світитися однаковим кольором (або будуть одночасно змінювати кольори). Щоб з'єднати кілька світильників LivingColors із одним пультом дистанційного керування, підніміть пульт дистанційного керування до логотипу Philips, що зверху на світильнику, і натисніть "I" (увімк.). Світильник LivingColors спалахне тричі і на короткий час засвітиться зеленим кольором. Тепер кнопку можна відпустити. З'єднані світильники будуть працювати у режимі останнього налаштування пульта дистанційного керування.

- Повторіть цю процедуру для кожного світильника LivingColors, який бажаєте з'єднати з іншими.
- Щоб знову використовувати світильник LivingColors окремо, з'єднайте його з іншим пультом дистанційного керування так, як це описано вище.

2. Керувати одним світильником LivingColors можна також за допомогою кількох пультів дистанційного керування. Для цього спочатку скиньте налаштування одного з пультів, натиснувши і утримуючи кнопки "0" та (✱) одночасно протягом 5 секунд. Потім, тримаючи два пульти дистанційного керування близько один до одного, натисніть та утримуйте на них кнопку "I" протягом 7 секунд. Тепер новий пульт дистанційного керування можна з'єднати з LivingColors так само, як це описано вище.

- Керувати світильниками LivingColors, які з'єднані з двома (чи більше) пультами дистанційного керування, можна будь-яким із пультів.

- Щоб від'єднати пульт дистанційного керування від LivingColors, тримайте пульт біля LivingColors і утримуйте натисненою кнопку "0" протягом 3 секунд. LivingColors спалахне тричі. Утримуйте натисненою кнопку "0" довше, після чого вона повільно почне згасати. Тепер пульт дистанційного керування і LivingColors від'єднано.

##### 3. Сумісність із таймерами

Світильник LivingColors можна використовувати із таймером (не входить у комплект). Коли світильник LivingColors увімкнено з використанням таймера, світильник увімкнеться з останніми налаштуваннями (режим статичного кольору або автоматичної зміни кольору)



Чищення та догляд:

Витягніть штепсель із розетки.  
Для запобігання появи подряпин, світильник LivingColors, пульт дистанційного керування та адаптер слід протирати лише м'якою сухою серветкою.  
Не використовуйте засобів для чищення.


Проблема	Можлива причина	Вирішення
Світильник LivingColors не світить	Світильник не під'єднано належним чином	Перевірте з'єднання шнура з лампою Перевірте, чи штепсель правильно вставлено у розетку
	Пульт дистанційного керування не працює	Див. наступний розділ
Світильник LivingColors не реагує на дію пульта дистанційного керування	Пульт дистанційного керування не працює	Перевірте батареї пульта дистанційного керування. Батареї слід встановити належним чином ("+" та "-") і вставити у батарейний відсік. Якщо пульт дистанційного керування й надалі не працює, замініть батареї.
	Пульт дистанційного керування не з'єднано зі світильником	З'єднайте пульт зі світильником LivingColors, дотримуючись вказівок розділу "2. З'єднання світильників LivingColors"
	Бездротова мережа перевантажена (напр., бездротовий маршрутизатор)	Перемістіть світильник LivingColors подаль від точки доступу бездротової мережі Перевірте, чи всі під'єднані до цього пульта світильники LivingColors увімкнено, інакше вони не спрацюватимуть. Натисніть одночасно "0" та (Ⓢ) і утримуйте ці кнопки натисненими щонайменше протягом 5 секунд, щоб перейти на інший канал (усі світильники LivingColors засвітяться зеленим світлом для підтвердження). Цю процедуру можна виконувати до 3 разів, але бажано з іншого місця.
Не вдається з'єднати кілька світильників LivingColors	Слід довше утримувати кнопку "I"	Повторно виконайте процедуру розділу "2. З'єднання світильників LivingColors". Якщо світильник з'єднано успішно, він один раз засвітиться зеленим світлом; якщо світильник не з'єднано, відразу буде відновлено його попередні налаштування без появи зеленого світла.
	Світильники LivingColors належать до різних версій	Перевірте, чи внизу світильників, які не вдається з'єднати, і на задній панелі пультів дистанційного керування є позначка "G2". Якщо на одному зі світильників немає цієї позначки, його неможливо з'єднати зі світильником, який має цю позначку (проте, його можна з'єднати зі світильником без "G2").
Неможливо увімкнути режим автоматичної зміни кольору	Ви неправильно прокручували коліщатко	Якщо колір змінюється на інший (статичний), а подальшої зміни кольорів не відбувається, Ви неправильно прокручували коліщатко. Спробуйте ще раз
Світильник LivingColors все ще не функціонує належним чином	Інша проблема	Зверніться до центру освітлення Philips (див. розділ "Гарантія та обслуговування")

Заходи безпеки:

Тримайте штепсель і світильник LivingColors подаль від рідин і вологості.

- Світильник LivingColors призначено виключно для використання в приміщенні. Не використовуйте пристрій у вологих місцях (наприклад, у ванних кімнатах або надворі).
- Світильник LivingColors - не іграшка, тому не дозволяйте дітям бавитися з пристроєм.
- Не ставте пристрій на гарячі поверхні.
- З міркувань безпеки і для дотримання гарантійних умов не розбирайте світильник LivingColors.
- Використовуйте лише адаптер, що входить у комплект: використання іншого адаптера може пошкодити світильник LivingColors.

Навоколишнє середовище:

 Виконуючи в належний час утилізацію пристрою, дотримуйтеся вказівок місцевих органів влади. Перед утилізацією пульта дистанційного керування виймайте батареї. Не викидайте батареї разом зі звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здати в офіційний пункт прийому або звернутися до дилера Philips, що забезпечить утилізацію батарей у безпечний для зовнішнього середовища спосіб.

Технічні характеристики штепселя:

Адаптер змінного струму  
Модель: EADP-15YB C (тип EC)  
EADP-15YB D (Великобританія і Сінгапур)  
EADP-10EB E (Австралія)  
Вхід: 220 - 240 В ~ 0,3 А 50 Гц  
Вихід: 18,5 В 0,83 А  
Споживання енергії світильником: до 15,4 Вт

Пульт дистанційного керування:

Батареї: 3 лужні батареї Philips Powerlife типу AAA LR03, 1,5 В.

Характеристики бездротового використання:  
Частотний діапазон бездротового режиму радіочастот: 2405-2475 МГц  
Протокол бездротового зв'язку: IEEE 802.15.4  
Робочі канали: канали 11, 15, 20 або 25

Загальні технічні вимоги:  
Температура (робоча): 0-40 °C  
Температури (зберігання): -25-60 °C  
Відносна вологість: 5-95 % без конденсації

## Гарантія:

Гарантія Philips терміном на два роки дійсна лише за умови, якщо виріб використовується згідно з інструкціями та за призначенням. Претензії приймаються лише в разі надання оригіналу документа про купівлю (чеку, рахунку або квитанції), де вказано дату придбання, ім'я продавця та опис товару.

## Гарантія Philips анулюється, якщо:

- у квитанції або описі товару щось було змінено, викреслено, витерто або доведено до нечитабельного стану;
- несправності є причиною пошкодження, неправильного під'єднання або використання не за призначенням;
- дефект виник через надзвичайні умови, для яких світильник LivingColors не передбачений, наприклад внаслідок блискавки, повені, пожежі, неправильного використання або недбалості;
- світильник LivingColors було відкрито або розібрано.

## KK LivingColors пайдалану нұсқаулығы

Philips компаниясының LivingColors еден шамын сатып алғаныңызға рахмет!

LivingColors түс және жарық арқылы үйіңізде өзіңіз қалаған жағдай жасайды.

LivingColors шамын алғаш рет пайдаланған кезде осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте анықтамалық ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз. Берілген нұсқауларды орындау арқылы Philips LivingColors шамының толық қызметін пайдаланасыз.

## Маңызды:

- Бөлшектерді абайлап орамасынан алыңыз.
- Барлық бөлшектер бар екенін тексеріңіз.

## Жұмысты бастау:

- 1.Тірегішті шамның аяқ бөлігіне салыңыз, одан кейін тірегішті сағат тілімен тірелгенше бұраңыз (1-сурет).
- 2.Ашаны шамның аяқ бөлшегінің астыңғы жағындағы ашық жерге жалғаныз да (2-сурет), қабырғадағы розеткаға қосыңыз.
- 3.Тірегіштің үстіңгі жағындағы ашаны шамға қосыңыз - «сырт еткеніне» көз жеткізіңіз (3-сурет).
- 4.Шамды тірегішке орнатқаннан кейін, LivingColors еден шамын қабырғаға жақындатып орналастырыңыз (ең қолайлы қашықтық – 40 см) – 4-сурет. LivingColors шамы аз уақытқа түстерді ауыстырып жанады. Шамның биіктігін тірегіштің ортасындағы сақинаны бұрып, тірегіштің жоғарғы бөлшегінің биіктігін қалаған биіктікке сәйкес етіп, одан кейін орнатқан күйді бекіту үшін сақинаны кері бұрап реттеуіңізге болады (5-сурет).
- 5.Қашықтан басқару құралының батареяға арналған бөлігін артындағы түймені ысыру арқылы ашыңыз. AAA батареясының 3 данасын салыңыз (+ және - белгілеріне сәйкес) (сурет а)
- 6.LivingColors шамын қосу үшін, қашықтан басқару құралында орнатылған қосу/өшіру түймесіндегі «I» (қосу) дегенді басыңыз (сурет с).

## Гарантія та обслуговування:

Для отримання додаткової інформації та у випадку виникнення проблем відвідайте веб-сайт Philips [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) або зверніться до центру освітлення Philips за телефонами: 00800-PHILIPSL або 00800-74454775

## 7.Өзіңіз қалаған жағдайды жасаңыз:

- Түстер дөңгелегіндегі қалаған түсті басыңыз. Шамның түсін жақсарту үшін саусағыңызды түстер дөңгелегі бойымен жүргізіңіз (сурет d).
- Түс қанықтығын өзгертіңіз (негізгі түстің өңін ағарту). Түсті қоюлату үшін (⊗), ал ашық ету үшін, (○) түймесін басыңыз (сурет а). Түс қанықтығын мейлінше азайтқанда, ақ түс шығады.
- Күңгірттеу. Артыру (✱) немесе азайту (✱) түймелері арқылы шам жарығының қарқынын өзгертіңіз (сурет f).

8.LivingColors шамын «0» (өшіру) түймесін аз уақытқа басы арқылы өшіріңіз. LivingColors шамы соңғы қойылған түс күйін есіне сақтап, келесі пайдаланғанда сол түспен жанады (сурет с).

## LivingColors шамының қосымша мүмкіндіктері:

### 1.Түсті автоматты түрде алмастыру мүмкіндігі

Саусағыңызды түстер дөңгелегі бойымен айландыра жүргізіңіз де (толықтай бір шеңбер), «I» (қосу) түймесін басыңыз; сонда LivingColors шамы түсті автоматты түрде алмастыру режиміне қосылады.

Түстердің ауысу жылдамдығын өзгертуге болады. Жылдамдық сағат тілінің бағыты бойынша, жылдамнан

(түстер дөңгелегіндегі қою көк түс) баяу қарқынға (күлгін түс) өзгертіледі (сурет g). Түстер дөңгелегінің кез-келген жерінен басуға болады. Түсті автоматты түрде алмастыру режимінде түстердің қанықтығы мен ашықтығын да өзгертуге болады.

Дағдылы режимге қайту үшін түстер дөңгелегін қайта айландырып, сосын «0»түймесін басыңыз. Сондай-ақ, «0» түймесін басып, LivingColors шамын өшіруге және «I» түймесін басып, қайта қосуға болады. (сурет с)

## 2. Біріктірілген LivingColors шамдары

1. Бірнеше LivingColors шамдарын бір ғана қашықтан басқару құралы арқылы реттеуге болады. Сонда LivingColors шамдары бірдей түсті жарық түсіреді (немесе түстерді бір мезгілде өзгертеді). Бірнеше LivingColors шамын бір басқару құралына қосу үшін, оны шамның жоғарғы жағындағы Philips белгісіне жақындатып, «I» (қосу) түймесін басыңыз. LivingColors шамы 3 рет жыпылықтайды да, аз уақыт жасыл түс жанады. Енді түймені жіберуге болады. Біріктірілген шамдар басқару құралында соңғы қойылған түспен жанады.
- Осы қадамдарды әрбір біріктіру қажет LivingColors шамымен орындаңыз.
  - LivingColors шамын қайта жеке пайдалану үшін, оны басқа басқару құралына жоғарыда суреттелген әдіспен қосыңыз.

2. Сонымен қатар, бір ғана LivingColors шамын бірнеше басқару құралымен басқаруға болады. Ол үшін алдымен басқару құралдарының біреуін «0» және (✱) түймелерін бірге 5 секунд басып ұстап тұру арқылы бастапқы қалпына қайта келтіріңіз. Сосын екі қашықтан басқару құралын бір-біріне жақын ұстап, екеуіндегі «I» түймесін 7 секунд басып тұрыңыз. Енді жаңа басқару құралын LivingColors шамына жоғарыда суреттелген әдіспен қосуға болады.
- Екі (немесе одан артық) басқару құралына қосылған LivingColors шамдары олардың кез-келгенімен басқарыла алады.
  - Басқару құралын LivingColors шамынан ажырату үшін, оны шамға жақындатып, «0» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. LivingColors шамы 3 рет жыпылықтайды. «0» түймесін ұзағырақ басып тұрыңыз, шам біраздан кейін сөнеді. Енді басқару пульті мен LivingColors шамы ажыратылған.

## 3. Таймермен сәйкестендіру

LivingColors шамын таймермен пайдалануға болады (жинақта кірмейді). LivingColors шамы таймермен қосылып тұрғанда, ол соңғы реттеуді көрсетеді (тұрақты немесе түсті автоматты түрде алмастыру режимі)

## Тазалау және күту:

Ашаны қабырғадағы ток көзінен ажыратыңыз. Сырып алмас үшін, LivingColors шамын, басқару құралын және жалғау ашасын тек жұмсақ дымқыл шүберекпен ғана тазалау керек. Тазалайтын құралдарды қолдануға болмайды.

## Қауіпсіздік нұсқаулары:

Ашаны және LivingColors шамын сұйықтықтан және ылғал жерден алшақ ұстаңыз.

- LivingColors шамы тек үйде пайдалануға арналған. Ылғал жерде пайдаланбаңыз, мысалы, ваннада немесе сыртта.
- LivingColors балалар ойнайтын ойыншық емес.
- Ыстық бетке қоймаңыз
- Қауіпсіздік үшін және кепілдік шарттары бойынша, LivingColors шамын және ашаны ашуға болмайды.
- Жинақтағы қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз: басқа адаптер түрі LivingColors шамын зақымдау мүмкін.

## Қоршаған орта:

Егер құралды қоқысқа тастамақшы болсаңыз, оны жергілікті үкімет берген нұсқау бойынша тастаңыз. Басқару құралын тастаған кезде, батареяларды шығарып тастаңыз. Батареяларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Оларды ресми жинақтау нүктесіне немесе Philips компаниясының дилеріне тапсыру міндетті, өйткені олар батареялардан құтылудың қоршаған ортаға зиян тигізбейтін әдісін пайдаланады.

## Аша ерекшеліктері:

Айнималы ток адаптері

Үлгі: EADP-15YB C (Еуропа түрі)  
EADP-15YB D (Ұлы Британия түрі + Сингапур)  
EADP-10EB E (Австралия түрі)

Кіріс: 220 - 240В ~ 0,3А 50 Гц  
Шығыс: 18,5В 0,83 А

Шамның қуатты тұтынуы : 15,4 Вт-қа дейін

Қашықтан басқару құралы:

Батареялар: 3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 В

Сымсыз мүмкіндік ерекшеліктері:

Сымсыз радио жиілігінің мөлшері: 2405~2475 МГц  
Сымсыз байланыс хаттамасы: IEEE 802.15.4)  
Қызмет ету каналдары: 11, 15, 20  
немесе 25 каналдары

Сыртқы ортаға бейімделу ерекшеліктері:

Температура (қызмет ету): 0...40 °C  
Температура (сақтау): -25...60 °C

Салыстырмалы ылғалдылық мөлшері:

5...95 % қоюланбайтын

## Қоршаған айнала:

Басқару пультін тастар алдында батареяларын алып тастаңыз. Батареяларды әдеттегі үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды. Олар арнайы жинайтын орынға немесе Philips Дилеріне апарылуы тиіс, осы екі жерде де оны қоршаған айналаға зақым тигізбейтін жолмен жояды.

## Кепілдік:

Philips компаниясының екі жылдық кепілдігі өнім нұсқауларға сәйкес және көрсетілген мақсатқа пайдаланылған жағдайда жарамды болып табылады. Шағымдар сатып алынған күні, дилердің аты-жөні және өнімнің сипаттамасы көрсетілген сатып алу дәлелі (инвойс, сатып алу түбіртегі немесе чегі) берілгенде ғана қабылданады.

Philips кепілдігі жарамайды, егер:

- сатып алған құжатта немесе өнім сипаттамасы құжатында кез келген нәрсе алмастырылған, шимайланған, өшірілген немесе айырғысыз болса;
- зақымдалса, дұрыс қосылмаса және дұрыс пайдаланылмағандықтан жұмыс істемей тұрса;
- LivingColors шамына сәйкес келмейтін жағдайлар барысында, мәселен, найзағай, су тасқыны, өрт, дұрыс қолданбау немесе ұқыпсыздық салдарынан зақым тиген болса;
- LivingColors ашылған немесе бөлшектелген болса.

## Кепілдік және қызмет:

Қосымша ақпарат керек болса және егер ақаулық туындап жатса, [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) мекенжайы бойынша Philips веб-торабына кіріңіз немесе мына тегін телефон арқылы Philips жарық байланыс орталығымен байланысыңыз: 00800-PHILIPSL немесе 00800-74454775

Ақаулық	Мүмкін себептер	Шешімі
LivingColors шамы жарық бермейді	Шам ток көзіне дұрыс қосылмаған.	Ток сымының шамға жалғанғанын тексеріңіз.
	Басқару құралы жұмыс істемеуі мүмкін.	Ашаның ток көзіне дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
LivingColors шамы басқару құралымен басқарылмайды.	Басқару құралы жұмыс істемеуі мүмкін.	Келесі бөлімді оқыңыз.
	Мүмкін басқару құралы шамға байланыстырылмаған болар.	Басқару құралының ішіндегі батареяларды тексеріңіз. Батареялар дұрыс орнатылған (+ және -) және зарядталған болуы керек. Басқару құралы әлі де жұмыс істемесе, батареялардың орнын алмастырып көріңіз.
	Мүмкін сымсыз ақпарат желісі шамадан тыс жүктелген болар (мысалы, сымсыз маршрутизатор)	Оны LivingColors шамына байланыстыру үшін келесі әрекеттер тәртібін орындаңыз: «2. LivingColors шамдарын біріктіру»
		LivingColors шамын сымсыз жүйеге қосылу нүктесінен алшақ қойыңыз.  Осы басқару құралына байланыстырылған LivingColors шамдарының барлығы қосылып тұрғанын тексеріңіз, әйтпесе бұл әрекеттен кейін олар құралмен басқарылмайды. Басқа каналға ауысу үшін «0» және (⊕) түймелерін кем дегенде 5 секунд бірге басып ұстап тұрыңыз (LivingColors шамдарының барлығы растау белгісі ретінде жасыл түспен жыпылықтайды). Бұл әрекетті 3 рет қайталауға болады, мұны әр түрлі жерден орындаған дұрыс.
Бірнеше LivingColors шамдарын біріктіру жүзеге аспады.	Мүмкін «I» түймесі қажетінше ұзақ басылмаған болар.	Келесі әрекеттер тәртібін қайта орындаңыз: «2. LivingColors шамдарын біріктіру». Егер де ол сәтті жалғанған болса, шам жасыл түспен жарқ етеді, ал біріктіру сәтті болмаса, ол жасыл түспен жыпылықтамастан, бірден алдындағы реттеу қалпына қайта келеді.
	Мүмкін LivingColors шамдары бөлек нұсқаларға жататын болар.	Біріктіре алмай тұрған шамдардың астында және басқару құралының артында «G2» белгісінің бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер шамдардың біреуінде бұл белгі болмаса, ол ондай белгісі бар шамға біріктіріле алмайды (бірақ G2 белгісі жоқ басқа шамдарға біріктірілуі әбден мүмкін).
Түсті автоматты түрде алмастыру режимін қоса алмадым.	Мүмкін дөңгелекті қозғалту әрекеті дұрыс болмаған шығар.	Егер түс басқа (тұрақты режим) түске алмасып, бірақ түстердің ауысу жүйесі қосылмаса, онда дөңгелек бойымен жүргізу әрекеті дұрыс орындалмаған болуы мүмкін, қайта орындап көріңіз.
LivingColors шамы әлі де стандартқа сәйкес қызмет көрсетпейді	Басқа ақаулықтар	Philips жарық байланыс орталығымен байланысыңыз (сонымен қатар, Келілдік және қызмет тармағын оқыңыз)

Vă mulțumim pentru achiziționarea lămpii de podea Philips LivingColors!

LivingColors a fost proiectat special pentru a crea propria dvs. ambianță acasă, prin culoare și lumină.

La prima utilizare a produsului LivingColors, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție și să le păstrați pentru consultare ulterioară. Urmând instrucțiunile noastre, veți beneficia de funcționalitatea completă a Philips LivingColors.

#### Important:

- Îndepărtați cu grijă componentele ambalajului.
- Verificați dacă toate componentele sunt incluse.

#### Primii pași:

- 1.Introduceți stâlpul în picior și apoi rotiți stâlpul în sens orar până la maxim (schema 1).
- 2.Introduceți mufa de conectare în orificiul de sub piciorul lămpii (schema 2) și conectați celălalt capăt al acesteia la priza din perete.
- 3.Introduceți mufa de conectare din partea de sus a suportului în lampă – asigurați-vă că auziți un clic (schema 3).
- 4.Așezați lampa pe suport și orientați LivingColors spre perete (distanța optimă este 50 cm) – schema 4. Produsul LivingColors va afișa o scurtă introducere a posibilităților de culoare. Puteți ajusta înălțimea corpului de iluminat rotind inelul din centrul suportului, trăgând partea de sus a suportului la înălțimea dorită și apoi rotind inelul înapoi pentru a fixa poziția (schema 5).
- 5.Deschideți compartimentul bateriilor telecomenzii glisând butonul de pe spate. Introduceți 3 baterii AAA (+ și – după cum este indicat) (schema a).
- 6.Porniți produsul LivingColors apăsând scurt pe butonul "I" (pornit) de pe butonul pornit/oprit amplasat pe telecomandă (schema c).
- 7.Creați propria dvs. ambianță în felul următor:
  - Atingând culoarea dorită de pe selectorul de culori.Vă puteți deplasa degetul pe selectorul de culori pentru a modifica culoarea (schema d)
  - Schimbând saturația culorilor (adăugând mai mult alb în culoarea actuală). Apăsați pe (☺) pentru o culoare profundă sau pe (○) pentru o culoare mai pastelată (schema a). În final, veți ajunge la culoarea albă.
  - Reglând luminozitatea. Creșteți (☼) sau reduceți (☼) intensitatea luminii prin intermediul butoanelor pentru reglarea luminozității (schema f).
- 8.Opriți LivingColors apăsând scurt butonul "O" (oprit). Produsul LivingColors va reține ultima setare de culoare pentru următoarea utilizare (schema c).

#### Faceți mai multe cu LivingColors:

##### 1.Modul automat de schimbare a culorii

Rotiți-vă degetul pe selectorului de culori (un cerc complet) și apăsați scurt "I" ("pornit"); LivingColors va comuta în modul automat de schimbare a culorii: lampa va începe să schimbe culorile automat.

Puteți regla viteza cu care se schimbă culorile.Viteza poate fi reglată în sens orar, de la rapid (culoarea albastru închis de pe selectorul de culori) la lent (purpuri) (schema g). Puteți atinge oriunde pe selectorul de culori. În timpul modului automat de schimbare a culorii, puteți regla de asemenea saturația și luminozitatea culorilor.

Pentru a comuta înapoi în modul culoare statică, rotiți-vă din nou degetul pe selectorul de culori și apoi apăsați "O". Alternativ, puteți opri "O" și reporni "I" LivingColors. (schema c)

##### 2.Interconectarea lămpilor LivingColors

1. Puteți utiliza mai multe lămpi LivingColors cu o singură telecomandă. Lămpile LivingColors vor proiecta aceeași culoare (sau vor schimba culorile simultan). Pentru a interconecta mai multe lămpi LivingColors la o singură telecomandă, apropiați telecomanda de logo-ul Philips din partea de sus a lămpii și apăsați "I" ("pornit"). Produsul LivingColors va lumina intermitent de 3 ori și apoi va lumina intermitent scurt în culoarea verde.Acum puteți elibera butonul. Lămpile interconectate vor comuta la ultima setare de pe telecomandă.

- Repetați această operațiune pentru fiecare lampă LivingColors pe care doriți să o conectați cu celelalte.
- Pentru a utiliza lampa LivingColors separat din nou, conectați-o la altă telecomandă în același mod descris mai sus.

2. Este de asemenea posibil să controlați o lampă LivingColors cu mai multe telecomenzi. Pentru aceasta, resetați mai întâi una dintre telecomenzi apăsând continuu butoanele "0" și (☼) simultan timp de 5 secunde.Apoi țineți două telecomenzi apropiate și apăsați butonul "I" de pe ambele timp de 7 secunde.Acum, puteți conecta noua telecomandă la LivingColors în același mod descris mai sus.

- Produsele LivingColors care sunt conectate la două (sau mai multe) telecomenzi pot fi controlate de oricare dintre telecomenzi.
- Pentru a deconecta o telecomandă de la un produs LivingColors, țineți telecomanda aproape de LivingColors și apăsați "0" timp de trei secunde. Produsul LivingColors va lumina intermitent de 3 ori. Țineți apăsat butonul "0" puțin mai mult și va trece lent la oprit. Telecomanda și produsul LivingColors sunt deconectate acum.

##### 3.Compatibilitatea cu cronometrele

Puteți utiliza LivingColors cu un cronometru (neinclus). Când este pornit cu un cronometru, produsul LivingColors va afișa ultima setare (modul culoare statică sau modul de schimbare automată

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
LivingColors nu luminează	Lampa nu este conectată corect	Verificați conexiunile cablului la lampă
		Verificați dacă ștecherul este introdus corect în priză de perete
LivingColors nu răspunde la telecomandă	Telecomanda nu funcționează	Consultați următoarea secțiune
	Telecomanda nu funcționează	Verificați bateriile din telecomandă. Bateriile trebuie să fie așezate corect (+ și -) și trebuie să fie încărcate. Dacă telecomanda nu funcționează nici acum, încercați să înlocuiți bateriile.
	Telecomanda nu este conectată la lampă	Conectați telecomanda la lampă LivingColors prin următoarea procedură de la "2. Lămpile LivingColors"
	Trafic intens pe rețeaua wireless de date (de ex. router wireless)	Îndepărtați LivingColors de punctul de acces wireless Asigurați-vă că toate produsele LivingColors conectate la această telecomandă sunt pornite; în caz contrar, acestea nu vor răspunde după această operațiune. Apăsăți simultan "0" și (⊕) minim 5 secunde pentru a comuta la alt canal (toate produsele LivingColors vor lumina intermitent în verde pentru confirmare). Puteți repeta această procedură de până la 3 ori, de preferat din altă poziție.
Nu pot interconecta mai multe lămpi LivingColors	Butonul "1" nu a fost apăsat suficient de mult	Refaceți procedura de la "2. Interconectarea lămpilor LivingColors". Dacă a fost conectată cu succes, lampa va lumina intermitent în verde 1 dată; dacă interconectarea a eșuat, aceasta va reveni imediat la setările anterioare fără a lumina intermitent în verde.
	Lămpile LivingColors au versiuni diferite	Verificați dacă lămpile pe care nu le puteți interconecta prezintă un semn "G2" pe spatele telecomenzii și la baza acestora. Dacă una dintre lămpi nu are acest semn, nu poate fi interconectată cu altă lampă care îl are (dar poate fi interconectată cu alte lămpi care nu au semnul G2).
Nu pot activa modul de schimbare automată a culorii	Mișcarea de rotire nu a fost corectă	Dacă o culoare se schimbă în altă culoare (statică), dar nu începe un ciclu al culorilor, mișcarea de rotire nu a fost corectă, încercați din nou
LivingColors tot nu funcționează conform standardelor	Altă problemă	Contactați centrul Philips Lighting Contact (consultați Garanție și service)

### Curățare și întreținere:

Scoateți ștecherul din priză.

Pentru a evita zgărierarea, lampa LivingColors, telecomanda și adaptorul trebuie să fie curățate numai cu o cârpă uscată moale.

Nu folosiți agenți de curățare.

### Instrucțiuni de siguranță:

Păstrați mufa și produsul LivingColors departe de lichide și umiditate.

- Produsul LivingColors este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu trebuie utilizat în locuri umede, precum în băi sau în aer liber.
- LivingColors nu este o jucărie creată spre amuzamentul copiilor.
- A nu se poziționa pe suprafețe fierbinți
- Din motive de securitate și conform condițiilor garanției, produsul LivingColors și mufa nu trebuie deschise.
- Utilizați numai adaptorul furnizat: utilizarea unui alt adaptor poate deteriora produsul LivingColors.

### Protecția mediului:

Dacă aruncați aparatul, casați-l în conformitate cu instrucțiunile autorității locale. Îndepărtați bateriile când aruncați telecomanda. Nu aruncați bateriile cu gunoiul menajer. Acestea trebuie predate la un punct oficial de colectare sau la un distribuitor Philips, care va casa bateriile într-un mod ecologic.

### Specificațiile mufei:

Alimentator CA

Model: EADP-15YB C (tip UE)  
EADP-15YB D (tip Marea Britanie + Singapore)  
EADP-10EB E (tip Australia)

Intrare: 220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz

Consumul de curent al corpului de iluminat: până la 15,4 W

Telecomandă:

Baterii: 3 x baterii alcaline Philips Powerlife AAA LR03, 1,5 V.

Specificație wireless:

Bandă de frecvențe mod wireless RF: 2405~2475 MHz  
Protocol de comunicații wireless: IEEE 802.15.4)  
Canale de funcționare: canale 11, 15, 20 sau 25

Specificație de protecție a mediului:

Temperatură (funcționare): 0...40 °C  
Temperatură (depozitare): -25...60 °C  
Umiditate relativă: 5...95 % fără condens

### Aruncarea vechiului produs



Produsul dvs. este proiectat și realizat cu materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Când acest coș de gunoi pe roți barat cu o cruce este atașat pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de prevederile Directivei europene 2002/96/EC.

Informați-vă asupra sistemului local de colectare separată pentru produsele electrice și electronice. Conformati-vă reglementărilor locale și nu aruncați produsele vechi la deșeurile menajere obișnuite. Aruncarea corectă a produsului vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane

## Garanție:

Garanția Philips de doi ani este validă dacă produsul este utilizat conform instrucțiunilor și în scopul în care a fost creat. Reclamațiile vor fi acceptate doar prin prezentarea dovezii originale de achiziție (factură, bon sau chitanță) în care sunt incluse data achiziției, numele distribuitorului și descrierea produsului.

## Garanția Philips se prescrie dacă:

- Orice a fost schimbat, tăiat, șters sau făcut ilizibil pe registrul de achiziții sau descrierea produsului.
- Erori cauzate de deteriorări, conexiuni defecte sau abuz.
- Un defect este cauzat de circumstanțe extreme, neinerente produsului LivingColors, spre exemplu, iluminare, inundare, foc, utilizare incorectă sau neglijență.
- Produsul LivingColors a fost deschis sau dezasamblat.

## SL LivingColors Navodila za uporabo

Hvala, ker ste kupili talno svetilko Philips LivingColors!

Svetilka LivingColors vam omogoča, da z barvami in svetlobo ustvarjate lasten domači ambient.

Pred prvo uporabo svetilke LivingColors natančno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Upošteвайте naše smernice in optimalno izkoristite vse možnosti svetilke Philips LivingColors.

## Pomembno:

- Dele previdno vzemite iz embalaže.
- Preverite, ali so priloženi vsi deli.

## Začetek uporabe:

- 1.Nosilec vstavite v podstavek in ga do konca obrnite v desno (slika 1).
- 2.Vtič vstavite v odprtinu pod podstavkom svetilke (slika 2), drugi konec pa vklopite v stensko vtičnico.
- 3.Vtič na vrhu stojala vstavite v svetilko – ta mora klikniti na mesto (slika 3).
- 4.Svetilko LivingColors postavite na stojalo in usmerite proti steni (optimalna razdalja je 50 cm) – slika 4. LivingColors prikaže vse možne barve. Višino svetila lahko nastavite tako, da obrnete obroček na sredini stojala, zgornji del stojala povlecete na želeno višino in obroček obrnete nazaj, da stojalo pritrdite na položaju (slika 5).
- 5.Premaknite gumb na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, da odprete pokrov prostora za baterije.Vstavite 3 baterije AAA (pazite na pravilno polariteto) (slika a).
- 6.Svetilko LivingColors vklopite tako, da pritisnete "I" (vklop) na gumbu za vklop/izklop daljinskega upravljalnika (slika c).
- 7.Ambient po želji ustvarite na naslednji način:
  - Dotaknite se zelene barve na barvnem kolescu. Barvo lahko prilagodite tako, da se s prstom pomikate po barvnem kolescu (slika d)
  - Spremenite zasičenost barv (dodajanje beline trenutni barvi). Pritisnite (☺) za globlje barve ali (○) za bolj pastelne barve (slika a). Na koncu bo uporabljena bela barva.
  - Zatemnitev. Intenzivnost svetlobe zvišajte (✱) ali znižajte (✱) z gumbi za zatemnitev (slika f).
- 8.Svetilko LivingColors izklopite tako, da pritisnete gumb "0" (izklop). LivingColors si zapomni zadnji nastavev za naslednjo uporabo (slika c).

## Garanție și Servicii:

Pentru informații și în caz de probleme, vizitați site-ul Philips la adresa [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) sau contactați gratuit centrul Philips Lighting Contact la nr. de telefon: 00800-PHILIPSL sau 00800-74454775

## Dodatne funkcije svetilke LivingColors:

### 1.Način samodejnega spreminjanja barv

Prst pomaknite okoli barvnega kolesca (poln krog) in pritisnite "I" (vklop); svetilka LivingColors preklopi na način samodejnega spreminjanja barv: svetilka samodejno začne spreminjati barve.

Nastavite lahko hitrost spreminjanja barv. Hitrost lahko nastavite v smeri urinega kazalca, in sicer od hitre (temno modra barva na barvnem kolescu) do počasne (škrlatna barva) (slika g). Dotaknete se lahko kateregakoli dela barvnega kolesca. Ko je vklopljen način samodejnega spreminjanja barv, lahko nastavite tudi zasičenost in svetlost barv.

Če želite preklopiti nazaj na način brez spreminjanja barv, se s prstom pomaknite okoli barvnega kolesca in pritisnite "0". Svetilko LivingColors lahko tudi ponovno izklopite ("0") ali vklopite ("I"). (slika c)

### 2.Povezovanje svetilk LivingColors

1. Z enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate z več svetilkami LivingColors. Povezane svetilke LivingColors oddajajo isto barvo (ali istočasno spreminjajo barve). Če z daljinskim upravljalnikom želite povezati več svetilk LivingColors, ga približajte logotipu Philips na zgornjem delu svetilke in pritisnite "I" (vklop). Svetilka LivingColors 3-krat utripne in nato za kratko zasveti zeleno. Zdaj lahko sprostite gumb. Za povezane svetilke bo uporabljena zadnja nastavev daljinskega upravljalnika.

- Postopek ponovite za vse svetilke LivingColors, ki jih želite povezati z drugimi.

- Če svetilko LivingColors želite ponovno uporabljati ločeno, jo na enak način povežite z drugim daljinskim upravljalnikom.

2. Lahko pa eno svetilko LivingColors upravljate tudi z več daljinskimi upravljalniki. To storite tako, da prvi daljinski upravljalnik najprej ponastavite tako, da za 5 sekund istočasno pridržite gumba "0" in (✱). Nato daljinska upravljalnika držite blizu skupaj in za 7 sekund na obeh pritisnite gumb "I". Zdaj novi daljinski upravljalnik lahko povežete s svetilko LivingColors, kot je opisano zgoraj.

- Svetilko LivingColors, ki je povezana z dvema ali več daljinskimi upravljalniki, lahko upravljate s katerikoli od teh daljinskih upravljalnikov.
- Povezavo daljinskega upravljalnika in svetilke LivingColors prekinite tako, da daljinski upravljalnik držite blizu svetilke LivingColors in za tri sekunde pritisnete gumb "0". Svetilka LivingColors 3-krat utripne. Gumb "0" držite malo dlje, da počasi ugasne. Daljinski upravljalnik in svetilka LivingColors nista več povezana.

### 3. Združljivost s časovniki

Svetilko LivingColors lahko uporabljate s časovnikom (ni priložen). Če svetilko LivingColors vklopi časovnik, bo uporabljena zadnja nastavev (brez spreminjanja barv ali samodejno spreminjanje barv)

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Svetilka LivingColors ne oddaja svetlobe	Svetilka ni pravilno priključena na električno omrežje	Preverite priključitev kabla na svetilko
	Daljinski upravljalnik ne deluje	Preverite, ali je vtič pravilno vključen v stensko vtičnico
Svetilka LivingColors se ne odziva na daljinski upravljalnik	Daljinski upravljalnik ne deluje	Oglejte si naslednje poglavje
	Daljinski upravljalnik ni povezan s svetilko	Preverite baterije daljinskega upravljalnika. Baterije morajo biti pravilno vstavljene (pazite na pola + in -). Če daljinski upravljalnik še vedno ne deluje, zamenjajte baterije.
	Obremenjeno brezžično podatkovno omrežje (na primer brezžični usmerjevalnik)	Daljinski upravljalnik s svetilko LivingColors povežite na način, ki je opisan v poglavju "2. Povezovanje svetilk LivingColors"
Ne morem povezati več svetilk LivingColors	Gumba "I" niste držali dovolj dolgo	Svetilko LivingColors odmaknite od brezžične dostopovne točke
	Svetilke LivingColors so različnih različic	Preverite, da so vklopljene vse svetilke LivingColors, ki so povezane s tem daljinskim upravljalnikom; sicer se po tem dejanju ne bodo odzvale. Za vsaj 5 sekund istočasno držite "0" in ☺, da prekopate na drug kanal (vse svetilke LivingColors utripajo zeleno v potrditev). Ta postopek lahko ponovite do 3-krat, po možnosti z drugega položaja.
Ne morem vklopiti načina samodejnega spreminjanja barv	Način pomikanja ni bil pravilen	Ponovite postopek v poglavju "2. Povezovanje svetilk LivingColors". Če je svetilka uspešno povezana, 1-krat zeleno utripne; če je bilo povezovanje neuspešno, se bo svetilka vrnila v prvotno nastavev in ne bo utripala zeleno.
		Preverite, ali je na hrbtni strani daljinskih upravljalnikov in samih svetilk, ki jih ne morete povezati, znak "G2". Če ga katera od svetilk nima, je ni mogoče povezati s svetilko s tem znakom (lahko pa jo povežete s svetilkami brez znaka G2).
Svetilka LivingColors še vedno ne deluje po pričakovanjih	Druge težave	Če se barva spremeni v drugo (nespremenljivo) barvo, barvno kroženje pa se ne začne, način pomikanja ni bil pravilen; poskusite znova
		Obrnite se na podporo za stranke Philips Lighting (oglejte si tudi del Garancija in servis).

### Čiščenje in vzdrževanje:

Vtič izvilcete iz stenske vtičnice.  
Svetilko LivingColors, daljinski upravljalnik in adapter čistite samo s suho in gladko krpo, da jih ne opraskate.  
Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

### Varnostna navodila:

Vtiča in svetilke LivingColors ne izpostavljajte tekočinam in vlagi.

- Svetilka LivingColors je namenjena samo uporabi v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte je na vlažnih mestih, na primer v kopalnici ali na prostem.
- Svetilka LivingColors ni igračka, zato ne dovolite, da bi se z njo igrali otroci.
- Ne postavljajte je na vroče površine
- Iz varnostnih razlogov in v skladu z določili garancije ne odpirajte svetilke LivingColors in vtiča.
- Uporabljajte samo priloženi adapter: uporaba drugega adapterja lahko poškoduje svetilko LivingColors.

### Okolje:

Izrabljen izdelek zavrzite v skladu z navodili in predpisi lokalnih oblasti. Preden zavrzete daljinski upravljalnik, odstranite baterije. Baterij ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki. Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu ali pri Philipsovm prodajalcu, kjer bodo baterije zavrgli na okolju prijazen način.

### Specifikacije vtiča:

Adapter AC  
Model: EADP-15YB C (tip za EU)  
EADP-15YB D (tip za ZK in Singapur)  
EADP-10EB E (tip za Avstralijo)  
Vhod: 220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz  
Izhod: 18,5 V 0,83 A

Poraba energije svetila: do 15,4 W

Daljinsko upravljanje:  
Baterije: 3 baterije Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.



#### Спецификации brežične uporabe:

Frekvenčni pas v brežičnem načinu RF : 2405–2475 MHz  
Protocol za brežično komunikacijo: IEEE 802.15.4)  
Delovni kanali: kanali 11, 15, 20 ali 25

#### Спецификации okolja:

Температура (делovanje): од 0 до 40 °C  
Температура (shranjevanje): од -25 до 60 °C  
Релативна влаžност: од 5 до 95 % brez kondenzacije

#### Одлагanje starega izdelka



Izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Če je izdelek označen s prečrtanim košem za smeti, to pomeni, da je v skladu z Direktivo EU 2002/96/ES

Seznajte se z lokalnim sistemom za zbiranje odpadnih električnih in elektronskih komponent.

Upoštevajte lokalne predpise in izrabljenega izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjstevskimi odpadki. S pravilnim odlaganjem izrabljenih izdelkov pomagajte preprečevati negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

**МК**

#### LivingColors Упатство за користenje

##### LivingColors Упатство за користenje

Ви благодариме што се одлучivate да kupite Philips LivingColors podna svetilka!

LivingColors svetilke so se posebno dizajnirane za da vi omogočate stvarjanje na sopstven ambijent v vašem domu, s pomočjo svetline v boji.

Pred prvo uporabo LivingColors svetilk vam želimo povedati, da morate pazljivo prebrati to uporabno priručnik in upoštevati vse navodila za uporabo. Če imate kakršne koli vprašanja, se obrnite na našo podporo. Philips LivingColors svetilke so zasnovane za dolga leta uporabe.

#### Важно:

- Внимательно извлеките ги деловите од пакувањето.
- Проверете дали се ставени сите елементи.

#### На почеток:

- 1.Вметнете ја цевката во основата, и потоа завртете ја цевката во насока на движењето на стрелките на часовникот сè додека веќе не можете да ја вртите (цртеж 1).
- 2.Вметнете го делот за поврзување во отворот под основата на светилката (цртеж 2), а неговиот друг крај приклучете го во штекер на ѕид.
- 3.Вметнете го делот за поврзување од горниот дел на држачот во светилката – треба да слушнете звук на "кликнување" (цртеж 3).
- 4.Поставете ја светилката на држачот и насочете ја LivingColors светилката кон ѕидот (оптималното растојание е 50 cm) – цртеж 4. LivingColors светилката ќе направи кратко прикажување на можните бои. Можете да ја прилагодите висината на светилката преку завртување на прстенот на средината од држачот, повлекување на горниот дел од држачот до саканата висина, и потоа завртување на прстенот во обратна насока заради фиксирање на позицијата (цртеж 5).
- 5.Отворете го одделот за батерии на далечинскиот управувач со повлекување на копчето на задната страна. Вметнете 3 AAA батерии (+ и – како што е покажано) (цртеж а).

#### Гаранција:

Philipsova dveletna garancija je veljavna pod pogojem, da izdelek uporabljate v skladu z navodili in v pravi namen. Reklamacije bomo upoštevali samo, če izdelku priložite originalno potrdilo o nakupu (račun ali drugo potrdilo), na katerem so navedeni datum nakupa, naziv prodajalca in opis izdelka.

#### Philipsova garancija je razveljavljena v naslednjih primerih:

- če je bilo na dokazilo o nakupu ali opisu izdelka karkoli spremenjeno, prečrtano, izbrisano ali zabrisano;
- napak zaradi poškodovanja, okvarjenih priključkov ali neprimerne uporabe;
- če so vzrok za okvaro skrajne razmere, ki niso značilne za svetilko LivingColors, kot so strela, poplava, požar, nepravilna uporaba ali malomarnost;
- če ste svetilko LivingColors odprli ali razstavili.

#### Гаранција in servis:

Če želite dodatne informacije oziroma imate težave z uporabo svetilke, obiščite spletno mesto podjetja Philips na naslovu [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) ali pokličite na telefonsko številko predstavništva Philips Slovenije: +386 1 280 95 48

5.Отворете го одделот за батерии на далечинскиот управувач со повлекување на копчето на задната страна. Вметнете 3 AAA батерии (+ и – како што е покажано) (цртеж а).

6.Вклучете ја LivingColors светилката со кратко притиснување на "I" (вклучено) на копчето за вклучување/исклучување поставено на далечинскиот управувач (цртеж с).

7.Создадете сопствен амбиент со помош на:

- Движејќи ја саканата боја на тркацето за боја. Можете да го движите прстот по тркацето за боја за ја прилагодите бојата (цртеж d)
- Менувајќи ја заситеноста на бојата (со додавање повеќе бела боја на тековната боја). Притиснете на (☺) за подлабока боја или на (○) за поапстрактна боја (цртеж а). На крај ќе дојдете до бела боја.
- Придушување. Засилете (✱) или намалете (✱) го интензитетот на светлината со помош на копчињата за придушување (цртеж f).

8.Исклучете ја LivingColors светилката со кратко притиснување на копчето "0" (исклучено). LivingColors светилката ќе го зачува вашето последно поставување на бојата за наредното користenje (цртеж с).

#### Направете повеќе со LivingColors:

1.Режим на автоматско менување на боите

Повлечете со прстот околу тркацето за боја (еден поан круг) и кратко притиснете на "I" ("Вклучено"); LivingColors ќе премине во режим на автоматско менување на боите: светилката ќе започне автоматски да ги менува боите.

Можете да ја прилагодите брзината со која се менуваат боите. Брзината може да се прилагоди во насока на движењето на стрелките на часовникот, од побрзо (темно сина боја на тркацето за боја) кон побавно (виолетова боја) (цртеж g). Можете да допрете каде било на тркацето за боја. Додека сте

во режим на автоматско менување на боите, исто така можете да ги прилагодите заситеноста и осветленоста на боите.

За да се вратите во режим на непроменливи бои, повторно повлечете со прстот околу трикацето за боја и потоа притиснете "0". Алтернативно, можете да го исклучите LivingColors на "0" и повторно да го вклучите на "1" (цртеж c)

## 2. Поврзување на LivingColors светилките

1. Можете да управувате со повеќе LivingColors светилки со еден далечински управувач. LivingColors светилките потоа ќе ја емитираат истата боја (или истовремено ќе ги менуваат боите). За да поврзете неколку LivingColors светилки на еден далечински управувач, приближете го далечинскиот управувач до Philips логото на горниот дел од светилката и притиснете на "1" ("Вклучено"). LivingColors ќе засвети 3 пати и потоа кратко ќе засвети со зелена боја. Тогаш ќе можете да го отпуштите копчето. Поврзаните светилки ќе се вклучат со последното поставување на далечинскиот управувач.

- Повторете ја оваа постапка за секоја LivingColors светилка која сакате да ја поврзете со другите.

- За повторно да ја користите LivingColors светилката одделно, поврзете ја со друг далечински управувач на истиот начин кој е опишан погоре.

2. Исто така можно е да се управува со една LivingColors светилка со повеќе далечински управувачи. За да го направите тоа, прво ресетирајте еден од далечинските управувачи со истовремено притиснување и задржување на копчињата "0" и (✱) во траење од 5 секунди. Потоа поставете два далечински управувачи блиски еден до друг и притиснете го копчето "1" на двата управувачи во траење од 7 секунди. Тогаш ќе можете да го поврзете новиот далечински управувач со LivingColors на истиот начин кој е опишан погоре.

- LivingColors светилките кои се поврзани на два (или повеќе) далечински управувачи можат да се управуваат преку кој било од тие далечински управувачи.

- За да ја прекинете врската помеѓу далечински управувач и LivingColors светилка, приближете го далечинскиот управувач до LivingColors светилката и притиснете на "0" во траење од три секунди. LivingColors светилката ќе засвети 3 пати. Задржете го копчето "0" малку подолго и светилката полакка ќе се изгасне. Тогаш ќе биде прекината врската помеѓу далечинскиот управувач и LivingColors светилката.

## 3. Компатибилност со тајмери

Можете да користите LivingColors со тајмер (не е вклучен). Кога ќе бидат вклучени со тајмер, LivingColors светилките ќе го добијат последното поставување (непроменлива боја или режим на автоматско менување на боите)

## Чистење и одржување:

Извадете го приклучокот од штекерот.

За да избегнете гребење, LivingColors светилката, далечинскиот управувач и адаптерот треба да се чистат единствено со мека сува ткаенина.

Не употребувајте средства за чистење.

## Безбедносни инструкции:

Чувајте ги приклучокот и LivingColors производот подалеку од течности и влага.

-LivingColors е наменет само за внатрешна употреба. Не

користете го на влажни места, на пр. бањи или на отворено.

-LivingColors не претставува играчка со која би можеле да си играат децата.

-Не поставувајте го на жешки површини

-Заради безбедносни причини и според условите од гаранцијата, LivingColors и приклучокот не смеат да се отвараат.

-Користете го единствено испорачаниот адаптер: употребата на различен адаптер може да го оштети вашиот LivingColors.

## Животна средина:



На крајот од работниот век отстранувањето на уредот направете го во согласност со упатствата на локалните власти. Извадете ги батериите доколку сакате да го фрлите далечинскиот управувач. Немојте да ги фрлате батериите со нормалниот отпад од домаќинствата. Тие мора да бидат однесени на јавно место за собирање или кај застаник на Philips, по што батериите ќе бидат отстранети на начин кој не е штетен за животната средина.

## Спецификации за приклучокот:

АС адаптер

Модел: EADP-15YB C (тип за EY)

EADP-15YB D (тип за Обединетото Кралство + Сингапур)

EADP-10EB E (тип за Австралија)

Влез: 220 - 240V ~ 0,3A

50 Hz

Излез: 18,5V 0,83 A

Потрошувачка на енергија на светилката: до 15,4 W

Далечински управувач:

Батерии: 3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.

Безжични спецификации:

Фреквентен појас на безжичен RF режим: 2405–2475 MHz

Безжичен комуникациски протокол: IEEE 802.15.4

Канали при користење: каналите 11, 15, 20 или 25

Спецификации на околина:

Температура (при користење): 0...40 °C

Температура (при складирање): -25...60 °C

Релативна влажност: 5...95 % без кондензација

## Животна средина:

На крајот од работниот век отстранувањето на уредот направете го во согласност со упатствата на локалните власти. Извадете ги батериите доколку сакате да го фрлите далечинскиот управувач. Немојте да ги фрлате батериите со нормалниот отпад од домаќинствата. Тие мора да бидат однесени на јавно место за собирање или кај застаник на Philips, по што батериите ќе бидат отстранети на начин кој не е штетен за животната средина.

## Животна средина:

На крајот од работниот век отстранувањето на уредот направете го во согласност со упатствата на локалните власти. Извадете ги батериите доколку сакате да го фрлите далечинскиот управувач. Немојте да ги фрлате батериите со нормалниот отпад од домаќинствата. Тие мора да бидат однесени на јавно место за собирање или кај застаник на Philips, по што батериите ќе бидат отстранети на начин кој не е штетен за животната средина.

## Гаранција:

Двегодишната гаранција од Philips е важечка доколку производот се употребува во согласност со инструкциите за неговата примена. Рекламациите ќе бидат прифатени со поднесување на оригинален доказ за купување (фактура, сметка или испратница) на кој се наведени датумот на купување, името на продавачот и описот на производот.

Гаранцијата на Philips престанува со важност:

- При каква било промена, преретување, бришење или нечитливост на документот за купување или описот на производот.

- Дефекти предизвикани од оштетување, неправилни приклучоци или неправилно користење.

- Доколку е предизвикан дефект при екстремни околности во однос на LivingColors како удар на гром, поплава, пожар, несоодветна употреба или несовесност.
- Доколку LivingColors светилката е отворана или расклопувана.

#### Гаранција и сервис:

За повеќе информации и во случај на проблем, ве молиме посетете ја веб-страницата на Philips на [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) или бесплатно обратете се до Philips Lighting контакт центарот: 00800-PHILIPSL или 00800-74454775

Проблем	Можна причина	Решение
LivingColors не емитува светлина	Светилката не е правилно приклучена	Проверете ги местата на поврзување на кабелот со светилката
	Далечинскиот управувач не работи	Проверете дали приклучокот е правилно вметнат во штекерот
LivingColors не реагира на далечинскиот управувач	Далечинскиот управувач не работи	Погледнете го наредниот дел
	Далечинскиот управувач не е поврзан со светилката	Проверете ги батериите во далечинскиот управувач. Батериите треба да бидат правилно поставени (+ и -) и треба да бидат полни. Ако далечинскиот управувач сè уште не работи, обидете се да ги замените батериите.
	Голям сообраќај на безжичната податочна мрежа (на пр. безжичен рутер)	Поврзете го далечинскиот управувач со LivingColors светилката следејќи ја постапката под "2. Поврзување на LivingColors светилките"
Не можам да поврзам повеќе LivingColors светилки	Копчето "I" не било притиснато доволно долго	Оддалечете ја LivingColors светилката од безжичната пристапна точка
	LivingColors светилките припаѓаат на различни верзии	Проверете дали сите LivingColors светилки кои се поврзани на овој далечински управувач се вклучени; во спротивно тие нема да реагираат по оваа постапка. Истовремено притиснете на "0" и (Ⓢ) најмалку 5 секунди за да се префрлите на друг канал (сите LivingColors светилки ќе засветат со зелена боја како потврда). Оваа постапка можете да ја повторите до 3 пати, по можност од друга позиција.
Не можам да го активирам режимот на автоматско менување на боите	Повлекувањето со прстот не било правилно	Повторете ја постапката под "2. Поврзување на LivingColors светилките". Доколку била успешно поврзана, светилката ќе засвети еднаш со зелена боја; ако поврзувањето не било успешно, таа веднаш ќе се врати на претходното поставување без да засвети со зелена боја.
	Друг проблем	Проверете дали светилките кои не можете да ги поврзете имаат ознака "G2" на задната страна од далечинскиот управувач и на долниот дел од самите светилки. Доколку некоја од светилките ја нема оваа ознака, таа не може да се поврзе со светилка што ја има оваа ознака (но може да се поврзе со другите светилки кои ја немаат ознаката G2).
LivingColors сè уште не функционира на стандарден начин	Друг проблем	Ако бојата се промени во друга (непроменлива) боја, но не започне цикличното менување на боите, тогаш повлекувањето со прстот не било правилно; ве молиме обидете се повторно
		Обратете се до Philips Lighting контакт центарот (погледнете под Гаранција и сервис)

Благодарим ви, че закупихте лампата за под Philips LivingColors!

LivingColors е специално конструирана за създаване на собствена атмосфера у дома посредством цветове и светлина.

Когато използвате LivingColors за първи път, прочетете внимателно тези указания и ги запазете за справка в бъдеще. Ако следватешите нашите напътствия, ще се възползвате от пълната функционалност на Philips LivingColors.

#### Важно:

- Внимателно извадете детайлите от опаковката.
- Проверете дали всички детайли са налични.

#### Запознаване:

- 1.Вкарайте стойката в основата и я завъртете по часовниковата стрелка до отказ (фиг. 1).
- 2.Включете свързващия щепсел в буксата, разположена от долната страна на основата на лампата (фиг. 2). Включете другия му край в електрически контакт.
- 3.Поставете свързващия щепсел в горната част на стойката в лампата. Трябва да чуете леко шракване (фиг. 3).
- 4.Поставете лампата на стойката и насочете LivingColors към стената (най-доброто разстояние е 50 см) – фиг. 4. LivingColors ще покаже кратко въвеждане в цветовете си възможности. Можете да регулирате височината на осветителното тяло, като завъртите шайбата, намираща се в средата на стойката, издърпате горната част на стойката до желаната височина и завъртите шайбата обратно, за да застопорите положението (фиг. 5).
- 5.Отворете отделението за батерии на дистанционното управление, като плъзнете бутон на задната му страна. Поставете 3 батерии тип AAA (+ и – както е показано) (фиг. а).
- 6.Включете LivingColors с кратко натискане на "I" (включено) на бутона за вкл./изкл. на дистанционното управление (фиг. с).
- 7.Създаване на собствена атмосфера чрез:
  - Намиране на желания цвят върху колелото на цветовете. Можете да движите пръста си по колелото на цветовете, за да настроите фино цвета (фиг. d)
  - Промяна на насищането на цвета (увеличаване на процента на бялото в текущия цвят). Натиснете (☉) за по-дълбок цвят или (O) за по-пастелни тонове (фиг. а). Накрая ще достигнете до белия цвят.
  - Затъмняване. Увеличете (☼) или намалете (☾) интензивността на светлината чрез бутоните за затъмняване (фиг. f).
- 8.Изключете LivingColors, като натиснете кратко бутона "0" (изключено). LivingColors ще запомни последната настройка на цветовете за следващото използване (фиг. с).

#### Допълнителни функции на LivingColors:

##### 1.Режим на автоматична промяна на цветовете

Плъзнете пръста си по колелото на цветовете (една пълна обиколка) и натиснете кратко "I" ("Включено"). LivingColors ще премине в режим на автоматична промяна на цветовете: лампата ще започне да сменя цветовете си автоматично.

Можете да регулирате скоростта, с която се сменят цветовете. Скоростта може да се регулира по часовниковата стрелка, от бързо (тъмносин цвят на колелото на цветовете) до бавно (виолетов цвят) (фиг. g). Можете да натиснете навсякъде върху колелото на цветовете. И при включен режим на автоматична промяна на цветовете можете да регулирате тяхната наситеност и яркост.

За да превключите обратно към режим на статичен цвят, плъзнете отново пръста си по колелото на цветовете, след което натиснете "0". Можете също да изключите "0" LivingColors и след това да я включите "I" отново. (фиг. c)

##### 2.Свързване на лампи LivingColors

1. Можете да управлявате няколко LivingColors с едно дистанционно управление. В такъв случай лампите LivingColors ще светят в еднакъв цвят (или ще сменят цвета си едновременно). За да свържете няколко LivingColors към едно дистанционно управление, поставете дистанционното управление близо до логото на Philips на горната страна на лампата и натиснете "I" ("Включено"). LivingColors ще премигне 3 пъти, след което ще премигне кратко в зелен цвят. Вече можете да отпуснете бутона. Свързаните лампи ще приемат последната настройка на дистанционното устройство.
  - Повторете тази операция за всяка лампа LivingColors, която искате да свържете с останалите.
  - За да използвате отново LivingColors отделно, свържете я към друго дистанционно управление по гореописания начин.

2. Възможно е също да управлявате една лампа LivingColors с няколко дистанционни управления. За да направите това, първо нулирайте едно от дистанционните управления, като натиснете и задържите бутоните "0" и (☼) едновременно в продължение на 5 секунди. След това поставете двете дистанционни управления близо едно до друго и натиснете бутона "I" и на двете за 7 секунди. Сега можете да свържете новото дистанционно управление към LivingColors по гореописания начин.
  - LivingColors, които са свързани към две (или повече) дистанционни управления, могат да бъдат управлявани с всяко от тях.
  - За да премахнете свързването на LivingColors с дистанционно управление, поставете дистанционното управление близо до LivingColors и натиснете "0" за три секунди. LivingColors ще премигне 3 пъти. Задръжте още малко бутона "0" и той бавно ще угасне до изключено положение. Свързването между дистанционното управление и LivingColors вече е премахнато.

##### 3. Съвместимост с таймери

Можете да използвате LivingColors с таймер (не е включен в комплекта). Когато бъде включена с таймер, LivingColors ще работи съгласно последната ви настройка (статичен цвят или режим на автоматична промяна на цветовете)

## Почистване и поддръжка:

Изключете щепсела от контакта.

За да се избегне надраскване, лампата LivingColors, дистанционното управление и адаптерът трябва да се почистват само с мека суха кърпа.

Не използвайте почистващи препарати.

## Инструкции за безопасност:

Пазете щепсела и LivingColors далеч от течности и влага.

- LivingColors се използва само в закрити помещения. Не я използвайте във влажна среда, напр. в банята или на открито.
- LivingColors не е играчка, с която да могат да си играят децата.
- Не я поставяйте върху горещи повърхности
- От съображения за безопасност и според условията на гаранцията, LivingColors и щепселът не трябва да се разглобяват.
- Използвайте само включения в комплекта адаптер.
- Използването на друг адаптер може да повреди LivingColors.

## Опазване на околната среда:

Ако изхвърляте уреда след експлоатационния му живот, направете това в съответствие с инструкциите и нормативните уредби на местното законодателство. Изваждайте батериите, когато изхвърляте дистанционното управление. Не изхвърляйте батериите заедно с обикновените битови отпадъци. Те трябва да се предадат на официален пункт или на търговец на Philips, за да бъдат изхвърлени по начин, който не вреди на околната среда.

## Технически параметри на щепсела:

АС адаптер

Модел: EADP-15YB C (тип за ЕС)  
EADP-15YB D (тип за Великобритания и Сингапур)  
EADP-10EB E (тип за Австралия)

Вход: 220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz

Изход: 18,5 V 0,83 A

Потребявана мощност от осветителното тяло: до 15,4 W

Дистанционно управление:

Батерии: 3 алкални Philips Powerlife, тип AAA LR03, 1,5 V.

Технически параметри на безжичната връзка:

Безжичен радиочестотен спектър: 2405~2475 MHz  
Протокол за безжична комуникация: IEEE 802.15.4)  
Протокол за безжична комуникация: IEEE 802.15.4)  
Работни канали: канал 11, 15, 20 или 25

Параметри на околната среда:

Температура (експлоатация): 0...40 °C  
Температура (съхранение): -25...60 °C  
Относителна влажност: 5...95 % без кондензация

## Изхвърляне на старото ви изделие



Вашето изделие е конструирано и произведено с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно. Когато към изделието е прикрепен този символ на зачеркнат контейнер, това означава, че изделието се покрива от Европейска директива 2002/96/EC. Моля, информирайте се относно местната система за разделно събиране на отпадъчни електрически и електронни изделия. Спазвайте местните разпоредби и не изхвърляйте старите си изделия с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старото ви изделие ще спомогне за предотвратяване на евентуални отрицателни последиствия за околната среда и здравето на населението.

## Гаранция:

Двугодишната гаранция от Philips е валидна, ако изделието се използва в съответствие с инструкциите и по предназначение. Рекламации ще бъдат приемани само при представяне на оригинален документ (фактура, касова бележка, касов бон), потвърждаващ покупката и показващ нейната дата, името на търговеца и наименованието на продукта.

Гаранцията от Philips отпада, ако:

- Нещо е променено, зачеркнато, изтрито или направено нечетливо в опис на покупката или описанието на продукта.
- Неизправността е в резултат на счупване, неправилно свързване или използване не по предназначение.
- Дефектът е предизвикан от екстремни обстоятелства, неприписани за използването на LivingColors, например мълния, наводнение, пожар, неправилно използване или небрежност.
- LivingColors е отваряна или разглобявана.

## Гаранция и сервиз:

За да се информирате, както и в случай на проблеми с уреда, посетете уеб сайта на Philips на адрес [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) или се свържете безплатно с Центъра за връзки с клиенти на Philips Lighting на телефони: 00800-PHILIPSL или 00800-74454775

Проблем	Вероятна причина	Решение
LivingColors не излъчва светлина	Лампата не е включена правилно в контакта	Проверете свързването на кабела към лампата
		Проверете дали щепселът е включен правилно в електрическия контакт
	Дистанционното управление не работи	Вижте следващия раздел
LivingColors не отговаря на дистанционното управление	Дистанционното управление не работи	Проверете батериите в дистанционното управление. Батериите трябва да бъдат правилно поставени (+ и -) и трябва да са заредени. Ако дистанционното управление все още не работи, сменете батериите.
	Дистанционното управление не е свързано с лампата	Свържете дистанционното управление с лампата LivingColors, като следвате процедурата, описана в "2. Свързване на лампи LivingColors"
	Усилен трафик по безжична мрежа за данни (напр., безжичен маршрутизатор)	Преместете LivingColors на по-голямо разстояние от безжичната точка за достъп  Уверете се, че всички LivingColors, свързани със съответното дистанционно управление, са включени. В противен случай те ще спрат да отговарят след гореописаното действие. Натиснете едновременно "0" и (Ⓢ) в продължение на не по-малко от 5 секунди, за да превключите на друг канал (всички LivingColors ще премигнат в зелен цвят за потвърждение). Можете да повторите тази процедура до 3 пъти, за предпочитане от различно място.
Не мога да свържа няколко лампи LivingColors	Бутонът "I" не е бил натиснат достатъчно дълго време	Повторете процедурата, описана в "2. Свързване на лампи LivingColors". Ако е свързана успешно, лампата ще премигне веднъж в зелен цвят. Ако свързването е неуспешно, тя ще се върне веднага към предишните си настройки, без да премигва в зелено.
	Лампите LivingColors са от различни модели	Проверете дали и двете лампи, които не можете да свържете, имат знака "G2" на гърба на дистанционното управление и на долната страна на самата лампа. Ако една от лампите няма този знак, тя не може да бъде свързана с лампа, която го има (но може да бъде свързана с други лампи, които нямат знака G2).
Не мога да включа режима на автоматична промяна на цветовете	Не сте плъзнали пръста си правилно	Ако цветът се смени с друг (статичен) цвят, но цветовете не започнат да се редуват, значи не сте плъзнали пръста си правилно. Опитайте отново.
LivingColors продължава да не работи по предназначението си	Друг проблем	Обърнете се към Центъра за връзки с клиенти на Philips Lighting (вж. "Гаранция и сервиз")

Zahvaljujemo vam na kupnji podne svjetiljke LivingColors tvrtke Philips!

Svjetiljka LivingColors posebno je dizajnirana kako bi vam omogućila da uz boje i svjetlo u svom domu stvorite željeni ugođaj.

Prije prve uporabe svjetiljke LivingColors pažljivo pročitajte ove upute i spremite ih za buduće potrebe. Prateći naše smjernice, uživat ćete u punoj funkcionalnosti svjetiljke LivingColors tvrtke Philips.

#### **Važno:**

- Pažljivo izvadite dijelove iz pakiranja.
- Provjerite jeste li dobili sve dijelove.

#### **Početak korištenja:**

1. Umetnite stup u postolje, a zatim okrećite stup u smjeru kazaljke na satu sve do kraja (crtež 1).
2. Utičak umetnite u otvor ispod postolja svjetiljke (crtež 2), a drugi kraj umetnite u zidnu utičnicu.
3. Priključak na vrhu postolja umetnite u svjetiljku – pazite da čujete šklocanje (crtež 3).
4. Postavite svjetiljku na postolje i usmjerite LivingColors prema zidu (optimalna udaljenost je 50 cm) – crtež 4. Svjetiljka LivingColors najprije će prikazati dostupne boje. Visinu rasvjetnog tijela možete podešavati okretanjem prstena u sredini postolja, izvlačenjem gornjeg dijela postolja do željene visine i ponovnim okretanjem prstena u suprotnom smjeru kako biste fiksirali položaj (crtež 5).
5. Otvorite odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču tako da gurnete gumb na poleđini. Umetnite 3 AAA baterije (+ i – kao što je naznačeno) (crtež a).
6. Uključite LivingColors kratkim pritiskom na I (uključeno) na gumbu za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču (crtež c.).
7. Stvorite vlastiti ugođaj na sljedeći način:
  - dodirivanjem željene boje na kotačiću za odabir boje. Prelaženjem prstom preko kotačića za odabir boje možete poboljšati boju (crtež d)
  - mijenjanjem zasićenosti boje (dodavanjem bijele boje trenutno odabranoj). Pritisnite (⊕) za dublju boju ili (⊖) za pastelniju boju (crtež a). Na kraju ćete doći do bijele boje.
  - zatanjenjem. Povećajte (✱) ili smanjite (✱) intenzitet svjetla pomoću gumba za zatamnjivanje (crtež f).
8. Svjetiljku LivingColors isključite kratkim pritiskom gumba "0" (isključeno). Svjetiljka LivingColors zapamtit će posljednju postavku boje za sljedeću uporabu (crtež c).

#### **Postignite više uz LivingColors:**

##### **1. Automatska promjena boja**

Prijedite prstom preko kotačića za odabir boje (jedan pun krug) i kratko pritisnite "I" ("Uključeno"); LivingColors će prijeći u način

rada za automatsku promjenu boja: svjetiljka će automatski početi mijenjati boje.

Možete podešiti brzinu kojom se mijenjaju boje. Brzina se može podešavati u smjeru kazaljke na satu, od brze (tamnoplava boja na kotačiću za odabir boje) do spore (ljubičasta) (crtež g). Možete dodirnuti bilo koje mjesto na kotačiću za odabir boje. Dok je aktivan način rada za automatsku promjenu boja možete podešavati i zasićenost i svjetlinu boja.

Kako biste se vratili u način rada statične boje, ponovo prijedite prstom preko kotačića za odabir boja, a zatim pritisnite "0". Možete i isključiti "0" LivingColors i ponovo je uključiti "I". (crtež c)

##### **2. Povezivanje svjetiljki LivingColors**

1. Možete upravljati s više svjetiljki LivingColors jednim daljinskim upravljačem. Svjetiljke LivingColors tako će projicirati istu boju (ili će istovremeno mijenjati boje). Kako biste povezali nekoliko svjetiljki LivingColors s jednim daljinskim upravljačem, približite daljinski upravljač logotipu tvrtke Philips na vrhu svjetiljke i pritisnite "I" ("Uključeno"). Svjetiljka LivingColors zasljetit će 3 puta, a zatim će kratko zatreperti zelenom bojom. Možete otpustiti gumb. Povezane će svjetiljke prijeći na posljednju postavku daljinskog upravljača.
  - Postupak ponovite za svaku novu svjetiljku LivingColors koju želite povezati s drugima.
  - Kako biste LivingColors ponovo koristili odvojeno, povežite je s drugim daljinskim upravljačem na gore opisani način.

2. Može se i jednom svjetiljkom LivingColors upravljati s nekoliko daljinskih upravljača. Kako biste to postigli, najprije ponovo postavite jedan daljinski upravljač tako da istovremeno pritisnete i zadržite "0" i gumb (✱) 5 sekundi. Zatim držite dva daljinska upravljača blizu jedan drugom te pritisnite gumb "I" na oba i zadržite ga 7 sekundi. Sada možete povezati novi daljinski upravljač sa svjetiljkom LivingColors na gore opisani način.
  - Svjetiljke LivingColors koje su povezane s dva (ili više) daljinska upravljača mogu se kontrolirati pomoću bilo kojeg od tih daljinskih upravljača.
  - Kako biste prekinuli vezu daljinskog upravljača sa svjetiljkom LivingColors, držite daljinski upravljač blizu svjetiljke LivingColors, pritisnite "0" i zadržite 3 sekunde. LivingColors će zasljetiti 3 puta. Zadržite "0" još malo i svjetiljka će se postepeno isključiti. Vezu između daljinskog upravljača i svjetiljke LivingColors sada je prekinuta.

##### **3. Kompatibilnost s vremenskim programatorima**

Svjetiljku LivingColors možete koristiti s vremenskim programatorom (nije u kompletu). Prilikom uključivanja pomoću vremenskog programatora, LivingColors će prikazati posljednju postavku (način rada statične boje ili automatske promjene boje)

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
LivingColors ne svijetli	Svjetiljka nije pravilno priključena	Provjerite je li kabel pravilno priključen na svjetiljku
		Provjerite je li utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu
	Daljinski upravljač ne radi	Pogledajte sljedeći odjeljak
LivingColors ne odgovara na naredbe daljinskog upravljača	Daljinski upravljač ne radi	Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Baterije trebaju biti pravilno postavljene (+ i -) i pune. Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, zamijenite baterije.
	Daljinski upravljač nije povezan sa svjetiljkom	Povežite daljinski upravljač sa svjetiljkom LivingColors prateći postupak "2. Povezivanje svjetiljki LivingColors"
	Gust promet na mreži za bežični prijenos podataka (npr. bežični usmjerivač)	Pomaknite LivingColors dalje od bežične pristupne točke  Provjerite jesu li uključene svjetiljke LivingColors povezane s tim daljinskim upravljačem; u suprotnom neće reagirati nakon ove radnje. Istovremeno pritisnite "0" i (⊗) najmanje 5 sekundi za prebacivanje na drugi kanal (sve svjetiljke LivingColors treperit će zelenom bojom u znak potvrde). Postupak možete ponoviti do 3 puta, po mogućnosti iz drugog položaja.
Ne mogu povezati više svjetiljki LivingColors	Niste dovoljno dugo držali gumb "I"	Ponovite postupak "2. Povezivanje svjetiljki LivingColors" Ako se uspiješno poveže, svjetiljka će jednom zatreperiti zelenom bojom; ako se ne poveže uspiješno, vratit će se na prethodne postavke bez treperenja zelenom bojom.
	Svjetiljke LivingColors su različitih verzija	Provjerite nalazi li se znak "G2" na poleđini daljinskog upravljača obje svjetiljke koje ne možete povezati i na dnu samih svjetiljki. Ako jedna od dvije svjetiljke nema taj znak, ne može se povezati sa svjetiljkom koja ima znak (ali može se povezati s drugim svjetiljkama koje nemaju znak G2).
Ne mogu pokrenuti način rada za automatsku promjenu boje	Niste pravilno prešli prstom preko kotačića za odabir boje	Ako se boja promijeni u drugu (statičnu) boju, ali se ne pokrene petlja boja, niste pravilno prešli prstom preko kotačića za odabir boje; pokušajte ponovo
LivingColors još uvijek ne radi pravilno	Drugi problem	Nazovite centar tvrtke Philips Lighting (pogledajte poglavlje Jamstvo i servis)

Čišćenje i održavanje:

Izvucite utikač iz zidne utičnice.  
Svjetiljku LivingColors, daljinski upravljač i adapter smijete brisati samo mekom suhom krpom kako na njima ne bi nastale ogrebotine. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

Sigurnosne upute:

- Utikač i svjetiljku LivingColors držite podalje od tekućina i vlage.
- LivingColors služi samo za uporabu u zatvorenim prostorima. Nemojte je koristiti na vlažnim mjestima, npr. u kupaonici ili na otvorenom.
  - Svjetiljka LivingColors nije igračka i djeca se ne smiju igrati s njom.
  - Svjetiljku nemojte stavljati na vruće površine
  - Iz sigurnosnih razloga i prema odredbama jamstva, svjetiljku LivingColors i utikač ne smijete otvarati.
  - Koristite isključivo isporučeni adapter: korištenjem drugog adaptera svjetiljka LivingColors može se oštetiti.

Zaštita okoliša:

Ako nakon određenog vremena svjetiljku odlučite baciti, učinite to u skladu s uputama lokalnih vlasti. Prije bacanja daljinskog upravljača u otpad izvadite baterije iz njega. Baterije nemojte odlagati zajedno s uobičajenim otpadom iz kućanstva. Treba ih predati na službenom mjestu za prikupljanje ili kod prodavača Philips proizvoda gdje će se baterije odložiti na način koji nema štetan utjecaj na okoliš.

Specifikacije utikača:

Adapter za napajanje  
Model: EADP-15YB C(EU vrsta)  
EADP-15YB D (UK vrsta + Singapur)  
EADP-10EB E (vrsta za Australiju)  
Ulaz: 220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz  
Izlaz: 18,5 V 0,83 A

Potrošnja energije rasvjetnog tijela: do 15,4 W

Daljinski upravljač:  
Baterije: 3 Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.  
  
Bežične specifikacije:  
Bežični RF frekvencijski pojas: 2405~2475 MHz  
Protokol za bežičnu komunikaciju: IEEE 802.15.4)  
Radni kanali: kanali 11, 15, 20 ili 25

Specifikacije vezane uz okoliš:  
Temperatura (rad): 0...40 °C  
Temperatura (spremanje): -25...60 °C  
Relativna vlažnost: 5...95 % bez kondenzacije

Jamstvo:

Dvogodišnje jamstvo tvrtke Philips vrijedi ako se proizvod koristi u skladu s uputama i njegovom namjenom. Reklamacije će se prihvatiti samo uz originalan dokaz o kupnji (račun, priznanica ili potvrda) koji sadrži datum kupnje, ime distributera i opis proizvoda.

Jamstvo tvrtke Philips ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

- Na potvrdi o kupnji ili opisu proizvoda nešto promijenjeno, prekriziženo, prebrisano ili učinjeno nečitljivim.
- Došlo je do pogreška zbog oštećenja, pogrešnog priključivanja ili nepravilnog korištenja.
- Oštećenje je uzrokovano ekstremnim uvjetima koji nemaju veze sa svjetiljkom LivingColors, npr. udarom groma, poplavom, požarom, pogrešnom upotrebom ili nepažnjom.
- Svjetiljka LivingColors bila je otvarana ili rastavljana.

Jamstvo i servis:

Ako vam trebaju dodatne informacije ili ako imate problema sa svjetiljkom, posjetite internetsku stranicu tvrtke Philips na [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) ili nazovite centar za Philips Lighting tvrtke Philips na besplatan broj: 00800-PHILIPSL ili 00800-74454775



Hvala vam što ste kupili Philips LivingColors podnu lampu!

Lampe LivingColors posebno su osmišljene kako biste mogli da u svom domu kreirate atmosferu po želji pomoću boje i svetla.

Pre prve upotrebe LivingColors lampe pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Ako budete postupali u skladu sa našim uputstvima, moći ćete da uživate u svim funkcijama Philips LivingColors lampe.

#### Važno:

- Pažljivo izvadite delove iz pakovanja.
- Proverite da li ste dobili sve delove.

#### Početak rada:

1. Umetnite stub u postolje, a zatim okrećite stub u smeru kretanja kazaljke na satu dok to bude moguće (crtež 1).
2. Utičak umetnite u otvor ispod postolja lampe (crtež 2), a drugi kraj umetnite u zidnu utičnicu.
3. Priključak na vrhu postolja umetnite u lampu – uverite se da se čuo zvuk klik (crtež 3).
4. Postavite lampu na postolje i uperite LivingColors ka zidu (optimalna udaljenost je 50 cm) – crtež 4. LivingColors lampica će prvo pokazati kratki uvod o mogućnostima u vezi sa bojama. Visinu rasvetnog tela možete da podešavate okretanjem prstena na sredini postolja, izvlačenjem gornjeg dela postolja do željene visine i ponovnim okretanjem prstena u suprotnom smeru da biste fiksirali položaj (crtež 5).
5. Otvorite odeljak za baterije na daljinskom upravljaču tako što ćete gurnuti dugme na poleđini. Umetnite 3 AAA baterije (+ i – kao što je označeno) (crtež a).
6. Uključite LivingColors pritiskom na stranu I (uključeno) dugmeta za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču (crtež c).
7. Napravite atmosferu po želji na sledeći način:
  - dodirivanjem željene boje na točkiću za izbor boje. Prelaženjem prstom preko točkića za izbor boje možete da ulepšate nijansu (crtež d)
  - menjanjem zasićenosti boje (dodavanjem bele boje u trenutnu boju). Pritisnite (⊕) da biste dobili dublji prikaz boje ili (⊖) da biste dobili pastelniji prikaz boje (crtež a). Na kraju ćete dobiti belu boju.
  - Zatamnivanje (prigušivanje). Povećajte (⬆) ili smanjite (⬇) intenzitet svetla pomoću dugmadi za zatamnivanje (crtež f).
8. Lampu LivingColors isključite tako što ćete kratko pritisnuti dugme „0“ (isključiti). LivingColors lampica će zapamtiti poslednje podešavanje boje za sledeću upotrebu (crtež c).

#### Postignite više uz lampu LivingColors:

##### 1. Režim automatskog menjanja boje

Predite prstom preko točkića za izbor boje (jedan pun krug) i kratko pritisnite „I“, („Uključeno“); LivingColors lampica će preći u režim za automatsko menjanje boja: lampica će automatski početi da menja boje.

Možete da podesite brzinu kojom se menjaju boje. Brzinu je moguće podešavati u smeru kretanja kazaljke na satu, od brze (tamno plava boja na točkiću za izbor boje) do spore (ljubičasta) (crtež g). Možete da dodirnete bilo koju tačku na točkiću za izbor boje. Dok je aktivan režim za automatsko menjanje boja možete takođe da podešavate zasićenost i osvetljenost boja.

Da biste se vratili u režim statičke boje, ponovo predite prstom preko točkića za izbor boja, a zatim pritisnite „0“. Takođe, možete da isključite „0“ LivingColors lampu i da je ponovo uključite „I“ (crtež c)

##### 2. Povezivanje LivingColors lampi

1. Možete da upravljate sa više LivingColors lampi pomoću jednog daljinskog upravljača. LivingColors lampice će na taj način projektovati istu boju (ili će istovremeno menjati boje). Da biste povezali nekoliko LivingColors lampi sa jednim daljinskim upravljačem, približite daljinski upravljač logotipu kompanije Philips na vrhu lampe i pritisnite „I“ („Uključeno“). LivingColors lampica će zasvetliti 3 puta, a zatim će kratko zasvetliti zelenom bojom. Možete da pustite dugme. Povezane lampice će preći na poslednje podešavanje daljinskog upravljača.

- Ponovite ovaj postupak za svaku LivingColors lampu koju želite da povežete sa ostalima.
- Da biste lampu LivingColors ponovo koristili odvojeno, povežite je sa drugim daljinskim upravljačem na gore opisani način.

2. Moguće je i kontrolisati jednu LivingColors lampu pomoću nekoliko daljinskih upravljača. Da biste to uradili prvo resetujte jedan od daljinskih upravljača tako što ćete istovremeno pritisnuti i zadržati dugmad „0“ i (✱) 5 sekundi. Zatim držite dva daljinska upravljača blizu jedan drugom, pritisnite dugme „I“ na oba i zadržite ga 7 sekundi. Sada možete da povežete novi daljinski upravljač sa LivingColors lampom na gore opisani način.

- LivingColors lampice koje su povezane sa dva (ili više) daljinska upravljača moguće je kontrolisati pomoću bilo kojeg od tih daljinskih upravljača.
- Da biste prekinuli vezu daljinskog upravljača sa LivingColors lampom, držite daljinski upravljač blizu LivingColors lampe, pritisnite dugme „0“ i zadržite ga 3 sekunde. LivingColors lampica će zasvetliti 3 puta. Zadržite dugme „0“ još malo i lampica će se postepeno isključiti. Vezu između daljinskog upravljača i LivingColors lampe sada je prekinuta.

##### 3. Kompatibilnost sa tajmerima

LivingColors lampu možete da koristite sa tajmerom (nije u kompletu). Prilikom uključivanja pomoću tajmera, LivingColors lampica će prikazati poslednje podešavanje (režim statičke boje ili režim za automatsko menjanje boje)

#### Čišćenje i održavanje:

Izvadite utikač iz zidne utičnice.

Da ih ne biste izgubili, LivingColors lampica, daljinski upravljač i utikač moraju se čistiti isključivo suvom i mekom krpom.

Ne koristite sredstva za čišćenje.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
LivingColors lampa ne svetli	Lampa nije ispravno priključena	Proverite da li je kabl lampe pravilno povezan
		Proverite da li je utikač pravilno postavljen u zidnu utičnicu
	Daljinski upravljač ne radi	Pogledajte sledeći odeljak
LivingColors ne reaguje na daljinski upravljač	Daljinski upravljač ne radi	Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Baterije bi trebalo da budu pravilno postavljene (+ i -) i napunjene. Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, zamenite baterije.
	Daljinski upravljač nije povezan sa lampom	Povežite daljinski upravljač sa LivingColors lampom tako što ćete obaviti proceduru „2. Povezivanje LivingColors lampi“
	Gust saobraćaj na mreži za bežični prenos podataka (npr. bežični ruter)	Pomerite LivingColors lampu od bežične pristupne tačke
		Uverite se da su uključene LivingColors lampe povezane sa ovim daljinskim upravljačem; u suprotnom, neće reagovati nakon obavljanja ove radnje. Istovremeno pritisnite dugmad „0“ i (⊗) i zadržite ih bar 5 sekundi da biste prebacili na drugi kanal (sve LivingColors lampe će zasvetleti zelenom bojom da bi potvrdile izbor). Ovu proceduru možete da ponovite do 3 puta, poželjno bi bilo sa druge pozicije.
Ne mogu da povežem više LivingColors lampi	Niste dovoljno dugo zadržali dugme „I“	Ponovite proceduru „2. Povezivanje LivingColors lampi“ Ako je uspešno povezana, lampa će jednom zasvetleti zelenom bojom; ako povezivanje nije uspešno obavljeno, vratite se na prethodna podešavanja i neće zasvetleti zelenom bojom.
	LivingColors lampe su različitih verzija	Proverite da li na poleđini daljinskog upravljača za obe lampe koje ne možete da povežete postoji znak „G2“, kao i da li taj znak postoji na dnu lampe. Ako na jednoj od dve lampe ne postoji ovaj znak, nije je moguće povezati sa lampom koja poseduje ovaj znak (ali ju je moguće povezati sa drugim lampama koje ne poseduju oznaku G2).
Ne mogu da pokrenem režim za automatsko menjanje boje	Niste pravilno prešli prstom preko točkića za izbor boje	Ako se boja promeni na drugu (statičku) boju, ali se ne pokrene petlja boja, niste ispravno prešli prstom preko točkića za izbor boje; pokušajte ponovo
LivingColors lampi i dalje ne radi pravilno	Drugi problem	Obratite se kontakt-centru kompanije Philips Lighting (pogledajte odeljak Garancija i servis)

#### Bezbednosna uputstva:

Utikač i lampe LivingColors držite dalje od tečnosti i vlage.

- LivingColors lampa namenjena je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Nije podesna za upotrebu u vlažnim prostorijama, npr. u kupatilu, niti za spolnu upotrebu.
- Lampe LivingColors nisu igračke za decu.
- Ne stavljajte na vruće površine
- Iz bezbednosnih razloga i u skladu sa garantnim uslovima, LivingColors lampe i utikač ne smeju se otvarati.
- Koristite samo adapter koji se nalazi u kompletu: upotreba drugog adaptera može da ošteti LivingColors lampu.

#### Životna sredina:

Ako u budućnosti budete želeli da odložite uređaj u otpad, učinite to u skladu sa uputstvima lokalne uprave. Uklonite baterije prilikom odlaganja daljinskog upravljača na otpad. Baterije nemojte da odlažete zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Potrebno ih je predati na zvaničnom mestu za prikupljanje ili kod prodavca Philips proizvoda, a nakon toga će u oba slučaja baterije biti odložene na način koji nema štetan uticaj na životnu sredinu.

#### Specifikacije priključka:

AC adapter

Model: EADP-15YB C(EU tip)  
EADP-15YB D (UK tip + Singapur)  
EADP-10EB E (Australija tip)

Ulaz: 220 - 240 V ~ 0,3 A

Izlaz: 50 Hz  
18,5 V 0,83 A

Potrošnja struje rasvetnog tela: do 15,4 W

Daljinski upravljač:

Baterije: 3 x Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.

Bežične specifikacije:

Bežični RF frekventni opseg:

Protokol za bežičnu komunikaciju:

Kanali za rad:

2405~2475 MHz

IEEE 802.15.4)

kanal 11, 15, 20 ili 25

Specifikacije u vezi sa okruženjem:

Temperatura (rad):

0...40 °C

Temperatura (skladištenje):

-25...60 °C

Relativna vlažnost:

5...95 % bez kondenzovanja

#### Garancija:

Dvogodišnja garancija kompanije Philips važi ako se proizvod koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i u predviđene svrhe. Zahtevi za servis biće prihvaćeni samo uz podnošenje originalnog dokaza o kupovini (računa, priznanice ili fakture) na kome su navedeni datum kupovine, ime distributera i opis proizvoda.

Philips garancija prestaje da važi ako je:

- Bilo šta menjano, precrtano, izbrisano ili namerno učinjeno nečitljivim na račun ili opisu proizvoda.
- Do problema došlo usled oštećenja, neispravnog priključivanja ili zloupotrebe.
- Do problema došlo usled ekstremnih okolnosti koje nemaju veze sa karakteristikama proizvoda LivingColors, na primer, usled udara groma, poplave, požara, nepravilne upotrebe ili nemara.
- Lampa LivingColors otvarana ili rastavljena.

Garancija i servis:

Za više informacija i u slučaju bilo kakvih problema, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi [www.philips.com/livingcolors](http://www.philips.com/livingcolors) ili se obratite kontakt-centru Philips Lighting besplatnim pozivom na broj: 00800-PHILIPSL ili 00800-74454775

لقد تم تصميم LivingColors خصيصاً لإنشاء جو خاص  
بمنزلك بالاستعانة بالألوان والإضاءة.

لدى استخدام مصابيح Philips LivingColors للمرة الأولى، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية للرجوع إليها مستقبلاً. وباتباع إرشاداتنا، ستتمتع بالأداء الوظيفي الكامل لمصابيح Philips LivingColors.

مام:

- اعمد إلى إخراج القطع من الحزمة بعناية تامة.
- تأكد من توفر القطع آفئة.

## الشروع فى الاستخدام:

- 1 أدخل طرف الحامل في قاعدة المصباح ثم اعمد إلى تدويره باتجاه عقارب الساعة إلى أقصى حد ممكن (الرسم 1).

- 2 ثم أدخل مأخذ التوصيل في الفتحة الموجودة أسفل قاعدة المصباح (الرسم 2) واعمد إلى توصيل الطرف الآخر في المقبس الجداري.

- 3 أدخل مأخذ التوصيل الموجود في أعلى الحامل  
إدخال المصباح - تأكد من سماع صوت طقطة  
(الرسم 3).

4. ثبتت مصباح LivingColors على الحامل ثم قم بتوجيهه نحو الجدار (المسافة المثالية هي 50 سم) –  
الرسـم 4. يعرض مصباح LivingColors مقنعة موجزة عن إمكانيات الألوان. يمكنك ضبط ارتفاع المصباح عبر تدوير الحلقة الموجودة في وسط الحامل، وسحب الجزء العلوي من الحامل إلى الارتفاع المطلوب، ومن ثم تدوير الحلقة مجددا لتثبيت الوضعية (الرسـم 5).

- 5 افتح حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد عبر  
تحريك الزر الخلفي. أدخل 3 بطاريات AAA  
(+ و - أما هو مبيّن) (الرسم أ)

- 6 قم بتشغيل مصباح LivingColors عبر الضغط  
لبرمة قصيرة على "1" (تشغيل) الموجود على زر  
التشغيل/إيقاف التشغيل على جهاز التحكم عن بعد (الرسم  
ج).

- قم بإنشاء جوك الخاص عبر:

- لمس اللون المطلوب على عجلة الألوان. يمكنك تحريك إصبعك فوق عجلة الألوان لتنقية اللون (الرسم د).
- تغيير تشبع الألوان (إضافة المزيد من اللون الأبيض إلى اللون الحاد). اضغط على (O) للحصول على ألوان غامقة أو للحصول على ألوان فاتحة (أثر الرسم أ). ستصل في النهاية إلى اللون الأبيض.
- التخفيف: قم بزيادة (\*) أو بتخفيف (\*) كثافة الضوء باستخدام أزرار التخفيف (الرسم و).

8. قم بإيقاف تشغيل مصباح LivingColors بلاضغط على زر "0" (إيقاف التشغيل) لبرمة قصيرة. سيحفظ مصباح LivingColors إعداد اللون الأخير للاستخدام التالي (الرسم ج).

**أنجز المزيد مع مصابيح LivingColors**

### 1. وضع تغيير اللون التلقائي

قم بتحريك إصبعك حول عجلة الألوان (دائرة أمثلة واحدة) ثم اضغط لبرمة قصيرة على [1] بدء التشغيل ؛ فينحول مصباح LivingColors عندما إلى وضع تغيير اللون التلقائي؛ ويبدأ المصباح بتغيير الألوان تلقائياً.

يمكنك ضبط سرعة تغيير الألوان. يمكن ضبط السرعة باتجاه عقارب الساعة من السريع (لون أزرق داكن على عجلة الألوان) إلى البطيء (البنفسجي) (الرسم ز). يمكنك الضغط بينما شنت على عجلة الألوان. أما يمكنك أيضاً ضبط تسعع الألوان وسطوعها في وضع تغيير اللون التلقائي.

للمرجع إلى وضع الألوان الساتنة، قم بتحريك إصبعك مجدداً حول عجلة الألوان ثم اضغط على "0". وبشكل بديل، يمكنك إيقاف تشغيل مصباح "0" LivingColors ومن ثم إعادة تشغيله "1" مجدداً (الرسم أ).

## 2. توصيل مصابيح LivingColors

1. **بميكك تشغيل عدة مصابيح LivingColors بواسطة جهاز تحكم عن بعد واحد.** عندما تمكّنك مصابيح LivingColors اللون (تلك من أرق تفتتير الزئوران في الوقت نفسه)، توصّل عدة مصابيح LivingColors بجهاز تمكّن عن بعد واحد، اعمل الجهاز بالاقتران مع ناعز من Philips في أعلى المصباح واضغط على "A" بدء التشغيل. **المصباح مصابيح LivingColors 3** صمّم لي يوضّم باللون الأخضر لبرمة قصيرة ،بميكك تحريك الزر الآن. تعود المصباح الموصولة إلى الإعداد الأخير في جهاز التحكم عن بعد. **أرر العليقة عن أرح المصباح LivingColors** تريد توصيله بالمصباح الأخرى.
2. **لإعادة استخدام أرح المصباح LivingColors** على حدّ، قم بوسله بجهاز تمكّن عن بعد آخر بالطريقة عنها الميمنة أعلاه.

2. ومن الممكن أيضاً التحكم بمصباح LivingColors واحد

بإستخدام عدة أجهزة تحكم عن بعد. للقيام بذلك، قم أولاً بإعادة تعيين أحد أجهزة التحكم عن بعد بضغط باستمرار على "0" وعل أزرار (\*). في الوقت نفسه لمدة 5 ثوانٍ.

اضرب عن بوقالب ادع بن ع ملحت وادعوا لرحا مت  
 الثوان ٢٧ المجازين معا لمدة " ١٠ " زل لارعة عواضوا عن بعد  
 الحديديدي LivingCods المجازين عنيها المنيمة اعلا  
 ينكم - لعلك المصباح LivingCods الموصولة بجهاز تحكم  
 عن بعد (او آتار) باستخدام ادعوا التحكم  
 فصل جهاز تحكم عن بعد عن مصباح LivingCods: احمل  
 فصل التحكم عن بعد بالاقرب من المصباح واضغط على "0"  
 ثلاث ثوان بوضوح مصباح LivingCods 3 مرات. اضغط  
 ببطء على زر "0" ادعوا قنلاني المصباح وتريخي إلى ان  
 يمتلئ. ثم فصل زر التحكم عن بعد عن مصباح LivingCods  
 ببطء.

### 3. التوافق مع الموقّعات

يمكنك استخدام مصابيح LivingColors مع مؤقت (غير مضمن).  
تظهر مصابيح LivingColors الإعداد الأخير الذي استخدمته  
(وضع الألوان الساكنة أو وضع تغيير اللون التلقائي) عندما يتم  
تشغيلها مع مؤقت.

### التنظيف والصيانة:

قم بإخراج مأخذ التوصيل من المقبس الجداري.

## الضمان:

لمدة سنتين صالحة إذا تم Philips مبدئيت يذلل نامضلدا نولكي  
مضرغلو تاميل عتلا عم قفاوتلابل جتنلجا مادخمتسا  
مدحملل تغيل المطلابات فقط عند تقديم دليل الشراء الأصلي (الفتورة  
أو وصل أول سند الشراء) الذي يحدد تاريخ الشراء واسم البائع  
بالإضافة إلى مواصفات المنتج.

يصبح ضمان Philips باطلا إذا:

- تم تغيير أي شيء أو شطبيه أو حذفه أو جعله غير مقروء على بطاقة تعليمات الشراء أو تفاصيل المنتج.
  - حصلت إخفاقات ناجمة عن ضرر أو توصيلات خاطئة أو سوء استخدام.
  - حدث خلل بسبب ظروف قاهرة غير متصلة في مصابيح LivingColors؛ مثل الصواعق أو الفيضانات أو الحرائق أو الاستخدام الخاطئ أو الإهمال.
  - تم فتح مصابيح LivingColors أو فكها.
- إن مصابيح LivingColors مصممة للاستخدام الداخلي فقط. لا تستخدمها في أماكن رطبة مثل الحمامات أو في الخارج.
- إن مصابيح LivingColors ليست لعبة ولعب بها الأطفال.
- لا تضعها على أسطح ساخنة
- لأسباب تعني بالسلامة وبموجب أحكام الضمان، يجب الامتناع عن فتح مصابيح LivingColors ومآخذ التوصيل.
- استخدم المحول المزود فقط: إن استخدام أي محول آخر قد يلحق ضررا بمصابيح LivingColors.

## البيئة:

إذا قمت بالاختصاص من الجهاز بعد انقضاء مدة عمله، فاحرص على فعل ذلك وفقا لتعليمات السلطة المحلية. قم بإزالة البطاريات لدى التخلص من جهاز التحكم عن بعد. لا تتخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يجب تسليمها إلى مراكز تجميع رسمي أو إلى موزع منتجات Philips ليتم التخلص منها بطريقة تحترم البيئة.

## مواصفة مآخذ التوصيل:

### محول تيار متناوب

الطراز: EADP-15YB C النوع المستخدم في

الاتحاد الأوروبي

EADP-15YB D النوع المستخدم في

المملكة المتحدة + سنغافورة

EADP-10EB E النوع المستخدم في

أستراليا

الإنجخال: 240 – 220 فولت، 0.3 ~ أمبير 50 هرتز

الإفراخ: 18.5، 0.83 أمبير

استهلاك طاقة الإنارة: يصل لغاية 15.4 واط

### جهاز التحكم عن بعد:

3 x Philips Powerlife Alkaline

البطاريات: LR03، 1.5

### المواصفات اللاسلكية:

نطاق تردد وضع RF اللاسلكي: 2405~2475 ميجا هرتز

بروتوكول الاتصالات اللاسلكية: IEEE 802.15.4

قنوات التشغيل: 11 أو 15 أو 20 أو 25

### المواصفات البيئية:

درجة الحرارة (تشغيل) 0...40 درجة مئوية

درجة الحرارة (تخزين) 25...60 درجة مئوية

الرطوبة النسبية: 5...95 % بدون تكثيف

فلش كاردا	لمت جمل پيپس ليا	ل جمل
حيي باصم هيضرت ال LivingColors	حيي حص لكشپ الوصوم سيل حايبصلما	حايبصلما اب ليكلا تال هيضوت نم قوت جت يو ادجلا بر يجلما يف حيي حص لكشپ ليضوتكلا دعوام عضو نم قوت جت يلا ائلا موقلا عجار
حيي باصم بي جتسرت ال LivingColors زاهل دعج نم مكحتلا	لم عي ال دعج نم مكحتلا زاهل لم عي ال دعج نم مكحتلا زاهل	تايو اطيلا نولفت نابجي. دعج نم مكحتلا زاهل تايو اطي نم قوت جت نم مكحتلا زاهل ناك اذا. "تويو شو (- و +) حيي حصلا لكشپ اب "عوضوم تايو اطيلا ليا بيسترا ليو اصف لم عي ال لاي ي ال دعج
	حايبصلما اب الوصوم سيل دعج نم مكحتلا زاهل	نييصلما وار جلا عاب تار دعب LivingColors حايبصلما زاهل الوصوم مق LivingColors "حيي باصم ليضوت 2. "مي قلا يف
	تانايب قلعش يل ع قفي شك رورم قلفرح (يكلس لالا هجولما اليم) فيكلس ال	قوت جت ال الوصوم لقطون نع ادي عيب LivingColors حايبصلما قوت جت نم مكحتلا زاهل عيب الوصوم LivingColors حايبصلما لك نم تالفت عار جالا اذل بواجست نلف الو. لي غشتلا ديقي دعج لقالا يل ع. ناوت 5 قنل صفن تقولا يف "0" رز يل ع طغضا نوللما اب LivingColors حايبصلما لك ضومت) يرخا "انق يل ليا لقاقتن لال لضغيو، متارم 3 فياغل وار جالا اذه راولفت كنلهمي. (ديكاشل لال رضخ ال يرخا عووم نم لالضغيو اذلا
دعج ليضوت عي طيسا ال LivingColors حايبصلما	فناك تقولا "1" رز يل ع طغضرت مل	LivingColors. "حيي باصم ليضوت 2. "مي قلا يف نييصلما وار جالا ررك لكشپ اب الوصوم ناك اذا "دعاو" قوم رضخ ال نوللما اب حايبصلما ضوي يلا "اروف دوخي صنف حيي حصلا لكشپ اب الوصوم لك مل اذا ام احيي حصلا روضخ ال نوللما اب ضوي. نانو د نم قفيا بواجست اذلا اذلا
	قفلت خم تارادصل LivingColors حايبصلما	قراش ال لمحت اديضوت ردعتي يتلا حيي باصم ليضوتكلا اذا ام قوت جت حايبصلما لغسا يفو دعج نم مكحتلا زاهل نم قفيلغل هوجلما يف "G2" نكلو) الم ح حي حايبصلما قراش ال مذل لم ح حي حايبصلما ليضوت نكلهمي ال (G2) قراش ال لمحت ال عووم حايبصلما ليضوت نكلهمي
لي غيقت يزنلهمي ال نوللما ريي غت عضو يو اذلا	حيي حصلا لكشپ اب ليضوتكلا قفيلم عيب مقوت مل	ين عي ائف من اولال راولفت نود نم رخا (نكاش) نول علما نوللما ريي غت اذا اندجم قلو اجملا ي جري "حيي حصلا لكشپ اب ليضوتكلا قفيلم عيب مقوت مل كنل"
حيي باصم تالاز ام نود لمعت LivingColors بم لطلما يو تيرجلا	يرخا قل كشم	اضيا ي جري (Philips Lighting) ب صاخلا تامال عتسالا زلفر لم صرتا (قنلخل او نامضلا) دعوام